

MANUAL DE USUARIO





MODELO	ESB - 61 (MOTOR CENTRAL / BATERIA OCULTA)
--------	--

Categoría	MTB - ELECTRICA - TODOCAMINO
Versión OPCIONAL	BATERIA EXTERNA montada sobre cuadro
Medida Rueda	27.5" - Talla 17"
Peso	18,5 Kg. Batería interna // 19,5 Kg. con Batería externa
Cuadro	E100 High-modulus Carbono (cables por interior cuadro)
Manillar	Alu alloy&Matte,HB31.8*680,ST90,SP31.6*350mm
Horquilla	TW Mg+Al alloy - Suspension por aire con bloqueo en manillar.
Dirección	Alu alloy CNC with sealed Bearings 42-52mm
Espaciadores	Carbon 3K, 3x28.6x10mm
Cambio	SHIMANO XT / M8000-11 Speeds
Bielas	Alu alloy AL7075,CNC,36T
Piñon	SUGEK-11S,11-40T
Cadena	YBN-11S
Frenos	SHIMANO MT200 hydraulic Brake+RS floating Disc
Buje	RS Alu alloy,4-Bearings,Slotted,32Holes
Llanta	Alu alloy with Double wall&Rivets,W24xH19mm
Radios	SHUNJIU Circular 14G,bend-Head
Neumático	MAXXIS-PACE, 27.5"x2.1
Puños	Circular 22.2x120mm,PU Leather&Locking Ring
Sillin	Generico, ligero y aerodinámico.
Pedales	RS Alu alloy CNC with sealed Bearings for MTB
Cables	JAGWIRE

Parámetros Eléctricos	Especificaciones
Sistema Eléctrico	Asistencia a pedaleo de 5 potencias
Autonomía	60-110 Km Batería interna // 100-180 Bat. Externa
Max Load	150 KG
Batería	LG-18650 Power Lithium 36V 10Ah // opcional 13 Ah
Tiempo de carga	4-6 Horas
Cargas	≈800-1000 cargas
Cargador	Control de sobrecarga.
Motor	Central BJ-ORANGE 36V 250W
Max Torque	80 N.M
Waterproof (grado)	IP65
Controlador	5 velocidades de control asistido
Monitor	Digital BJORANGE LCD
Funciones de Pantalla	Distancia, velocidad, media, batería, modo, etc.
Manetas inteligentes	Detiene el motor al accionarla.
Sensor de Velocidad	Control de velocidad externo en rueda
Conectores	Waterproof

Modelo **ESB-61**
Talla UNICA

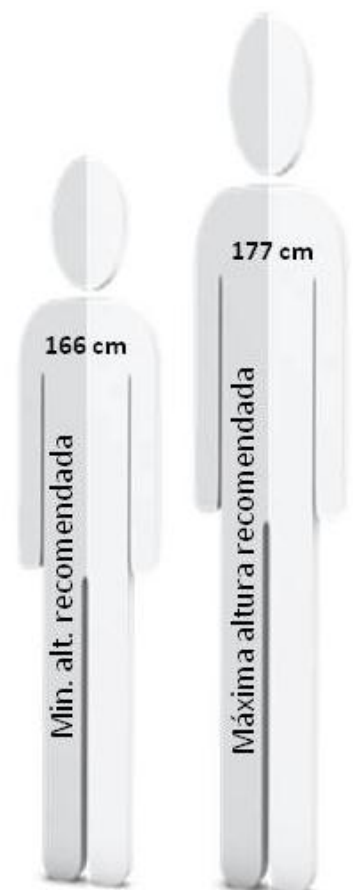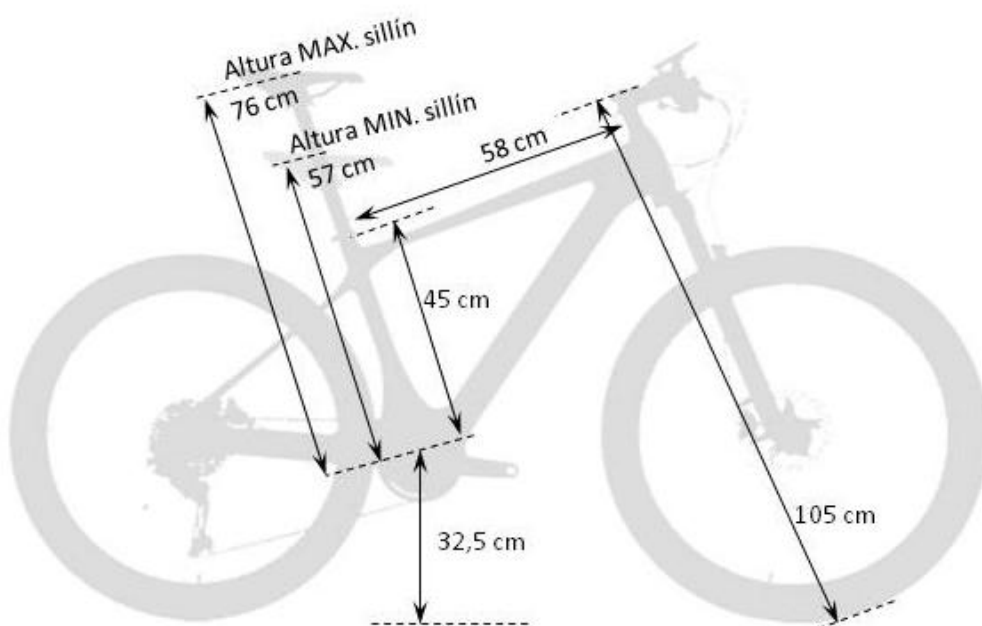

ORDENADOR DE A BORDO

Toda la información del viaje nos es facilitada en la pantalla LCD de gran amplitud, montada en sobre marco de metal sólido, en el manillar. Viene centrado con la potencia, pero puede desplazarse a un lado u otro en función de nuestras necesidades.



Para su control y manejo, se usan los tres botones plateados que vienen montados en el lado izquierdo del manillar, junto a la maneta.

Se enciende manteniendo presionado el botón central, también se apaga (⏻).



Una pulsación corta del botón central activa la luz de fondo y una doble pulsación restablece el kilometraje.




Disponemos de 5 niveles de asistencia que se muestran en el display (LCD) dentro de un recuadro y usaremos en función de las necesidades.

Apretando el botón superior (+) aumentamos el nivel de ayuda al pedaleo o cambiamos de ODO a TRIP cuando se hace doble clic sobre él.

Apretando el botón inferior (—) reducimos el nivel de asistencia y una pulsación larga activa el modo "caminar" (6 km / h). Este modo "caminar" nos es muy útil para poder desplazarnos andando y llevando la bicicleta a nuestro lado, ya sea en plano o en cuestas con mucho desnivel que no podemos ciclar. Con el nivel "CERO" de ayuda al pedaleo, no consumimos batería y llevaríamos la bicicleta como si no fuera eléctrica.

El display nos muestra:

- Velocidad actual (en km / h o m / h), tomada del sensor de la rueda trasera
- Información del kilometraje recorrido o total de la siguiente forma
 - ODO - Acumulado total recorrido por la bicicleta desde su adquisición.
 - TRIP - Distancia acumulada desde la última vez que se puso a "CERO".
- El nivel de ayuda del motor eléctrico (de 1 a 5)
- Consumo de potencia (visualización de potencia de salida en tiempo real)
- Indicador de batería restante (división en 1/5)
- Icono de luz de fondo
- Icono de error del motor (Consultar con fabricante)

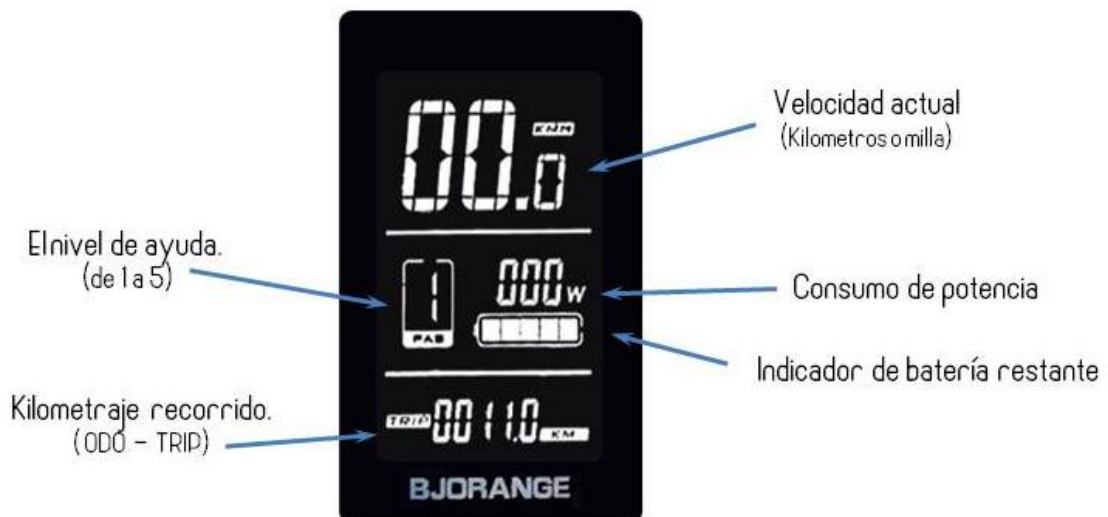

Atención IMPORTANTE

- La luz roja en el cargador indica que está cargando correctamente. En cuanto aparezca la luz verde la carga ha terminado, desconecta el cargador.
- Usa el cargador original únicamente.
- No expongas tu E-Bike o batería a temperaturas de -20°C o +35°C
- Para mantener una función óptima sin usar tu E-Bike, deberás recargar la batería cada 90 días. Si no lo haces, la batería podría sufrir pérdida de potencia o daños. Este desperfecto no está cubierto por la garantía.
- Siempre que puedas evita que tu E-Bike, motor o batería este de forma continua en un ambiente húmedo cuando la almacenas. En caso que la tu Ebike se moje, límpiala con un trapo sin tocar cables y conexiones. El motor y la batería no se pueden sumergir en agua, tiene una protección IP-65 a los sólidos y líquidos.

- Nunca desmontes el motor o la batería y no los expongas al fuego u otras corrientes eléctricas, tampoco la tires de alturas o contra algo.
- Apaga la corriente (botón de encendido) antes de recargar la batería.
- Enchufa primero el cargador a tu E-Bike y posterior a la corriente.
- No cubras el cargador con nada durante la carga.
- Desenchufa primero el cargador de tu E-Bike y posterior de la corriente.
- Mantén el Cargador fuera del alcance de los niños.
- La función y capacidad de la batería, baja con temperaturas menos de -10C.
- Recicla la batería correctamente. No la tires a la basura.

Garantía

Se establece una garantía de fabrica, a través del vendedor y de acuerdo a la Ley 23/2003 del 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de conformidad a la normativa 1999/44CE. La garantía de las bicicletas es de 2 años, a excepción de los consumibles. La batería y motor tienen 1 año de garantía.

No obstante, pasados los 6 primeros meses el cliente deberá probar que la avería corresponde a un defecto de fabricación. La pérdida de autonomía de la batería como consecuencia del envejecimiento de la misma, no supone un defecto de fabricación. La garantía no cubre las partes que sufren un desgaste normal por el uso de la bicicleta eléctrica (neumáticos, cadena, frenos, cables, etc.)

SIX BIKES no se responsabilizará y perderá la garantía en caso de:

- Utilización de componentes de otros fabricantes.
- Manipulación indebida.
- Reparación en servicio no oficial.
- No presentación de factura de compra.
- Vencimiento de la garantía.

Las reparaciones de averías en garantía se efectuarán ÚNICAMENTE RESENTANDO LA FACTURA DE COMPRA.

Para más información consulte con su proveedor.

Puedes localizarnos o consultar este manual en:

www.sixbikes.es

info@sixbikes.es

Telf. 650 125 396

