


MANUAL DE MONTAGEM - LINHA SMART TELHADO METÁLICO - PRISIONEIRO PARA METAL



A MELHOR SOLUÇÃO PARA CADA TELHADO

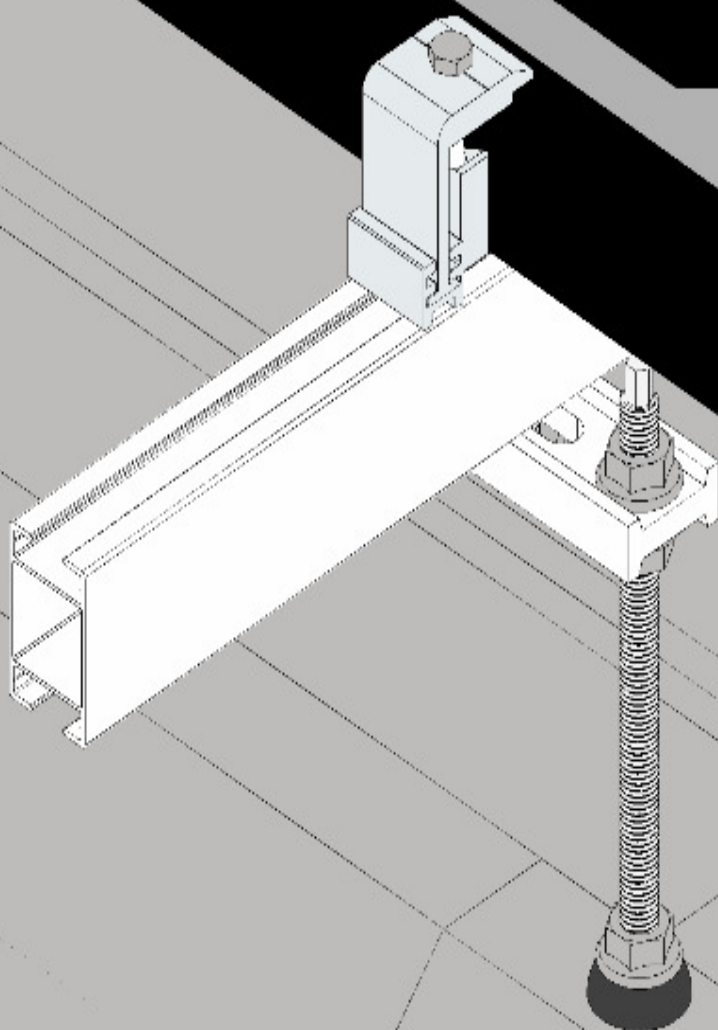

SUMÁRIO

3	Empresa
4	Garantia
5	Segurança
6	Lista de materiais
8	Ferramentas necessárias
9	Distanciamentos
10	Montagem



EMPRESA

A Solar Group do Brasil, localizada na Grande São Paulo, com suporte de conceituadas empresas do setor, chegou ao mercado brasileiro com a proposta de desenvolver estruturas de fixação adaptadas para os telhados utilizados no Brasil.

No início de sua trajetória no mercado nacional, a Solar Group fornecia frames homologados pelo BNDES para módulos fotovoltaicos. Em pouco tempo, trouxe evolução tecnológica para suas estruturas destinadas ao setor de geração distribuída e, atualmente, oferece ao mercado novas linhas de produtos para esse setor.

Com área de P&D formada por profissionais especializados a empresa realizou estudos para desenvolver estruturas de fixação adequadas aos telhados brasileiros. Os estudos incluíam pesquisas, visitas às obras e testes em laboratórios com o objetivo de “tropicalizar” as estruturas para a realidade do que se utiliza no país.

Um dos grandes diferenciais da Solar Group está em seu corpo técnico e ao constante desenvolvimento de novos produtos. A equipe de engenharia da empresa está sempre atenta às necessidades de seus clientes, ouvindo as dificuldades encontradas pelos instaladores, orientando e criando soluções para resolver eventuais problemas.

Atendimento ágil, comprometimento e constantes investimentos em novos produtos contribuíram para o crescimento acelerado da empresa no Brasil.

GARANTIA

A Solar Group oferece a garantia de todos os seus produtos contra defeitos de fabricação por 12 (doze) anos a partir da data de compra do material.

Nos casos de não cumprimento das orientações deste manual e/ou a utilização de produtos não fornecidos pela Solar Group, a empresa não se responsabiliza por eventuais danos causados. Para mais informações sobre a garantia, consulte nosso site:

<https://www.solargroup.com.br>

SEGURANÇA

Para garantir a segurança na instalação:

- O sistema deve ser instalado apenas por profissionais tecnicamente qualificados e/ou com experiência em sistemas de montagem;
- Antes da montagem, checar se a estrutura do telhado suporta a carga a ser instalada;
- Os profissionais devem seguir as normas de segurança no trabalho para prevenção de acidentes;
- Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) como capacete, sapatos antiderrapantes, luvas, óculos;
- Equipamentos de Proteção Antiqueda, como cinto de segurança, talabarte;
- A presença de dois profissionais durante toda a instalação é obrigatória;
- Para trabalho em altura, o profissional deve estar habilitado pela NR 35;
- Sempre levar para o local da instalação o manual de montagem da estrutura;
- Nos casos de não cumprimento das orientações deste manual e/ou a utilização de produtos não fornecidos pela Solar Group, a empresa não se responsabiliza por eventuais danos causados. A garantia não se aplicará nestes casos;
- A desmontagem do sistema é feita seguindo o passo-a-passo deste manual em ordem reversa.

LISTA DE MATERIAIS

Todos os componentes listados a seguir são essenciais para a instalação do sistema de telhado metálico com prisioneiro. A quantidade de peças é calculada de acordo com cada o projeto.

Parafuso prisioneiro:



- **Materiais:** aço inox 304;
- **Dimensões:** M10x250mm;
- **Aplicação:**
 - vigas com espessura de 1,0mm: pré-furo com Ø 9,0 mm;
 - vigas com espessura de 1,5mm: pré-furo com Ø 9,0 mm;
 - vigas com espessura de 2,0mm: pré-furo com Ø 9,5 mm;
 - vigas com espessura de 3,0mm: pré-furo com Ø 9,8 mm.
- **Observações:**
 - acompanha borracha para vedação, suporte reto, parafuso cabeça-martelo e quatro porcas.

Suporte reto:



- **Material:** alumínio 6060-T5;
- **Dimensões:** 14x32,5x80,5mm (AxLxP).

Perfil suporte do módulo:




- **Material:** alumínio 6060-T5;
- **Dimensões disponíveis:** 6,30m - 4,50m - 4,20m - 3,15m - 2,25m - 2,10m.

Parafuso cabeça-martelo:




- **Material:** aço inox 304;
- **Dimensões:** M10x25mm.

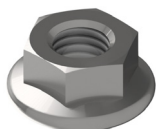Porca:

- **Material:** aço inox 304;
- **Dimensão:** M10;
- **Obs:** flangeada e serrilhada.

Junção:

- **Material:** alumínio 6060-T5;
- **Obs:** acompanha dois parafusos cabeça-martelo.

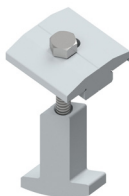Grampo intermediário:

- **Material:** alumínio 6060-T5;
- **Uso:** atende módulos de 30mm, 35mm e 40mm;
- **Espaçamento entre módulos:** 16mm;
- **Obs:** acompanha clip para aterramento de módulos em aço inox 304.

Grampo final:

- **Material:** alumínio 6060-T5;
- **Uso:** atende módulos de 30mm, 35mm ou 40mm;

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



**Furadeira/
parafusadeira**



Trena



Nível





- 1 chave fixa 10mm;
- 1 chave fixa 13mm;
- 1 chave fixa 15mm;
- Bit (soquete) 7mm;
- Bit (soquete) 5/16".

Chaves

DISTANCIAMENTOS

Recomendamos instalar com a distância mínima de recuo da borda do telhado e a instalação de 0,5m, caso não seja possível utilizar essa distância mínima, instalar os fixadores nas extremidades dos trilhos, seguido do próximo a uma distância “d dividida por 2”, ou seja, “d/2” e os seguintes a uma distância “d”, onde “d” é a distância regional disponível na tabela 1 abaixo. Além disso evitar cantos e bordas e deixar uma distância de 1,5m dos cantos (região azul na figura a seguir).

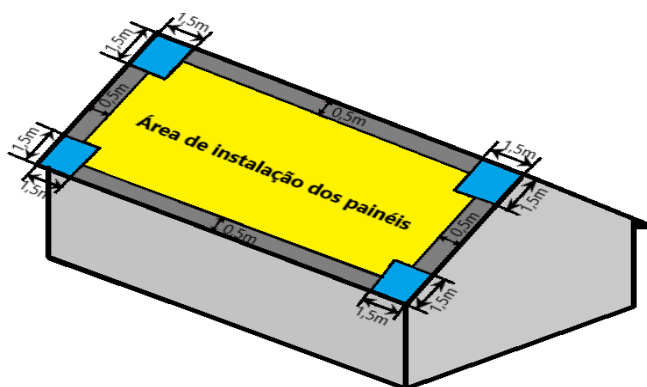

Cada ponto do Brasil existe uma velocidade de vento própria que afeta a distância entre fixadores a ser utilizada na instalação dos painéis. A seguir é apresentado o mapa do Brasil com as diferentes isopletas de velocidade básica dos ventos de acordo com a NBR-6123. Consulte esse mapa para identificar a região da instalação, em seguida a tabela 1 abaixo para saber a distância máxima “d” entre fixadores para módulos de 72 células e posição retrato. Para outras, contatar a Solar Group.


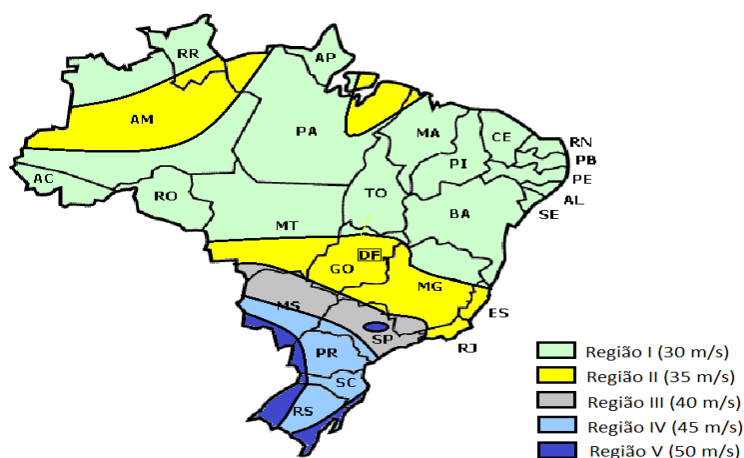


Tabela 1: Distância entre fixadores

Regiões	Distância máxima “d” entre fixadores
Região 1	1,70m
Região 2	1,65m
Região 3	1,60m
Região 4	1,55m
Região 5	1,50m


MONTAGEM

Passo 1 - Localizar os terças/vigas:

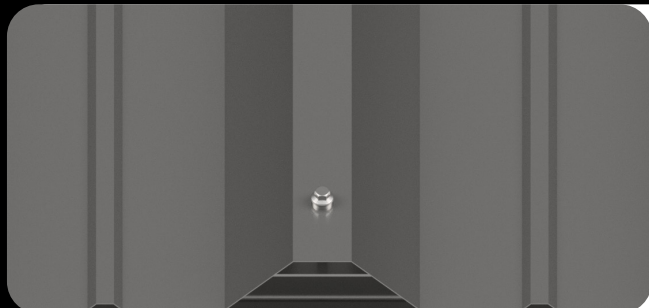


Identificar os terças/vigas.

Passo 2 - Realizar pré-furo na estrutura:

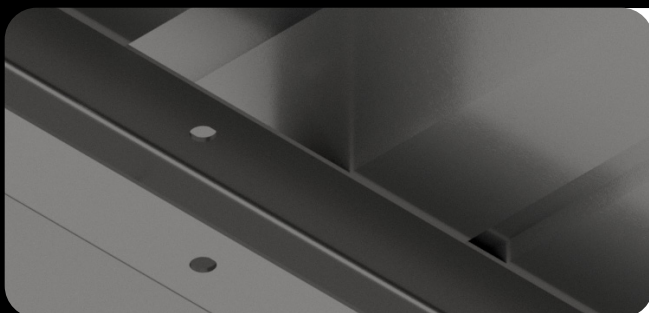


Fazer pré-furo na estrutura de acordo com as especificações dadas na "página 6" que leva em conta a espessura da viga e utilizar a broca adequada.

Passo 3 - Inserir o parafuso prisioneiro:

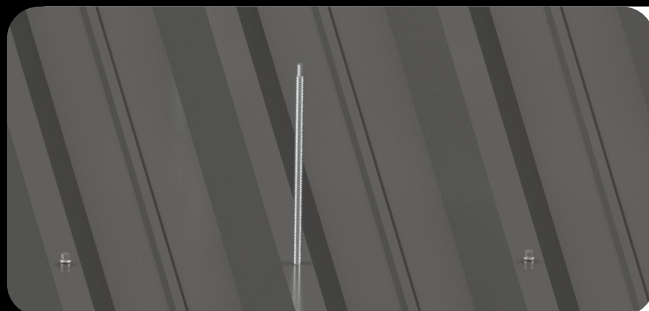

Inserir o parafuso na viga utilizando uma parafusadeira. O parafuso é auto-travante de dispensa o uso de porcas para travamento na viga.

Passo 4 - Vedar o furo:

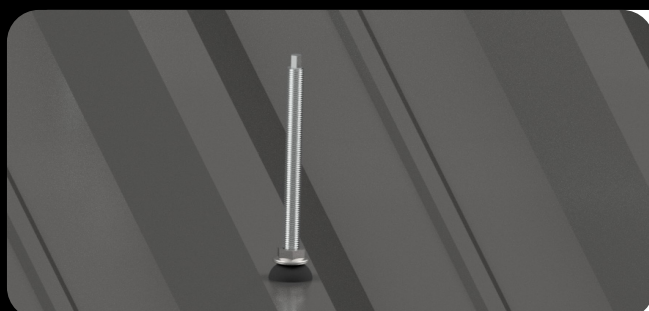

Para vedar o furo, pressionar a borracha de vedação contra a telha com o auxílio da porca.


Passo 5 - Inserir o suporte reto:



Inserir o suporte com porca e contra porca. A altura do suporte é ajustável.

Atenção: Se o suporte estiver muito baixo, o prisioneiro pode causar interferência no frame do módulo!


Passo 6 - Distanciamento entre apoios:

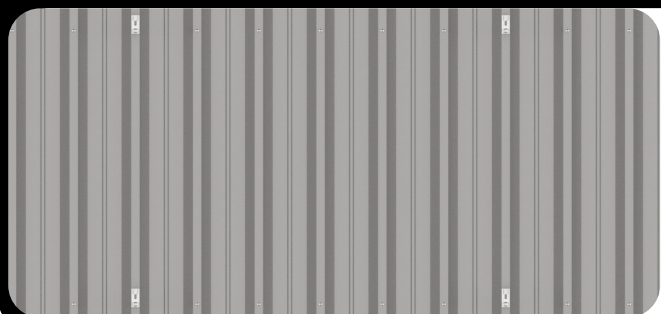

Repetir a operação para todos os prisioneiros e verificar o alinhamento entre eles.

A distância recomendada entre parafusos prisioneiros varia de acordo com cada região, consultar “página 9” deste manual para verificar o valor da região da instalação.

Passo 7 - Perfil:

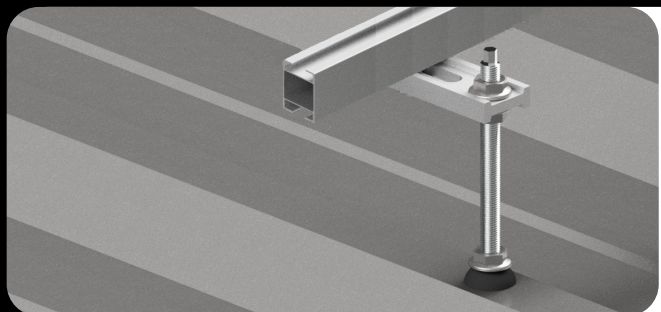

Fixar o perfil no suporte utilizando o parafuso cabeça-martelo e porca. Se necessário, utilizar o furo oblongo do suporte para ajustes finos. Pode-se instalar o prisioneiro até 0,5m da extremidade do perfil.



Passo 8 - Encaixe dos Grampos no perfil:

Figura 1

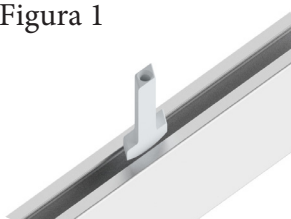


Figura 2

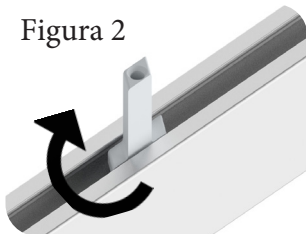


Figura 3



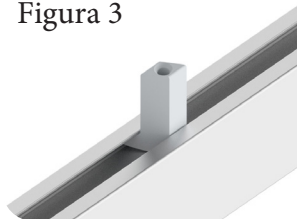


Figura 4

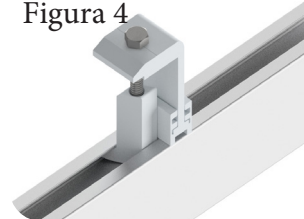

Para montagem dos grampos, inserir a parte inferior do grampo (figura 1), girar (figura 2), até ele ficar preso (figura 3), depois colocar a parte superior do grampo (figura 4).


Passo 9 - Grampo terminal:

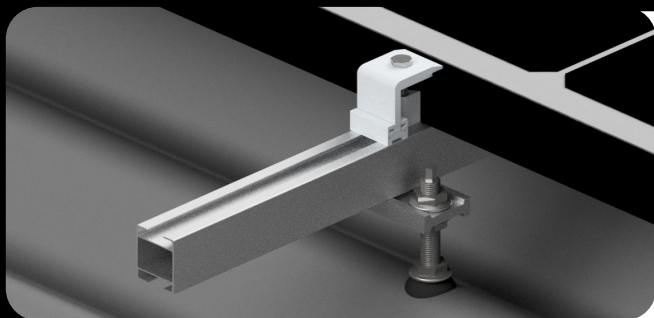

Com o grampo terminal no perfil. Fixar os parafusos dos grampos com torque de 10N.m.




Passo 10 - Grampo intermediário:

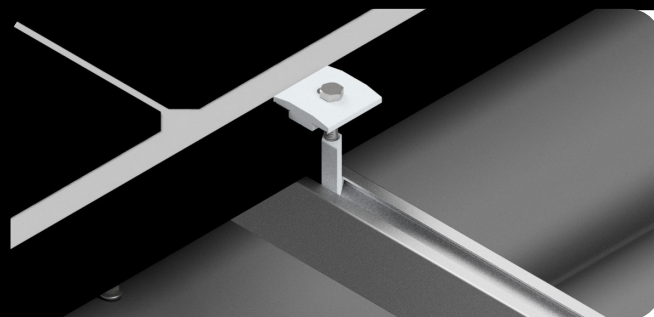

Com o grampo terminal no perfil. Fixar os parafusos dos grampos com torque de 10N.m.



Passo 11 - Junção:

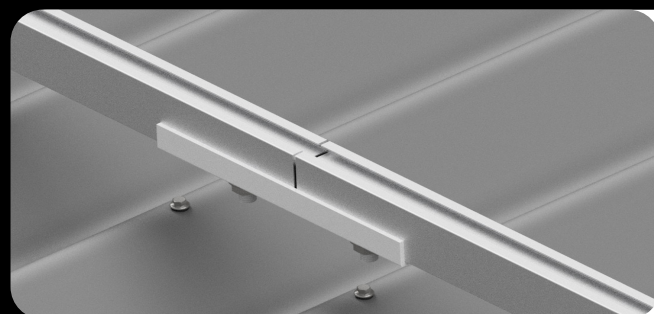

Para a união, posicionar a junção entre dois perfis e fixar com os parafusos cabeça-martelo e porcas.

ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

Nossos contatos:



(11) 2970 - 2590



www.solargroup.com.br



(11) 94716-7860 (WhatsApp)



contato@solargroup.com.br



facebook.com/solargroupdobrasil

A MELHOR SOLUÇÃO PARA CADA TELHADO



1. Condições Gerais da Garantia

A Solar Group do Brasil, doravante designada “SOLAR GROUP”, oferece uma garantia de 12 (doze) anos ao comprador doravante designado como “COMPRADOR”, que cobre erros de fabricação em seus produtos e de materiais empregados, desde que observadas condições normais de instalação, uso, operação e manutenção dos produtos fornecidos.

A presente garantia passa a valer a partir da emissão da nota fiscal e como já mencionado, terá duração de 12 (doze) anos posteriores à compra. Se nesse período algum produto apresentar problemas de qualidade, a presente garantia cobre duas possibilidades, a troca ou conserto do(s) produto(s) e/ou de parte do(s) produto(s). Essa escolha ficará a critério da SOLAR GROUP decidir entre a troca ou conserto do(s) produto(s) e será responsabilidade da SOLAR GROUP e não do COMPRADOR.

2. Entrega dos produtos

A SOLAR GROUP trabalha com frete FOB, desta forma fica por conta do COMPRADOR arcar com os custos de transportes e eventuais problemas relacionados a transportadora escolhida pelo COMPRADOR.

3. Limitações da garantia

A presente garantia não inclui os custos de frete de envio e reenvio do(s) produto(s) para reparo ou análise nas instalações da SOLAR GROUP. Porém, nos casos em que forem comprovados defeitos de fabricação do(s) produto(s), as despesas de transporte de devolução serão reembolsadas pela SOLAR GROUP. A presente garantia não inclui serviços de desmontagem e montagem nas instalações do COMPRADOR, custos de transporte, custos de mão de obra, custos de descarga, despesas de locomoção e estadia de pessoal, contratados pelo COMPRADOR. Também não inclui defeitos decorrentes de força maior, como por exemplo, terremotos, vendavais, inundações, raios, etc.



4. Exceções da garantia

A presente garantia não será válida se a SOLAR GROUP constatar, por testes próprios, que o sistema de montagem tenha sido exposto a: utilização incorreta dos produtos, mal-uso do produto, instalação/montagem incorreta; erros de projeto; exposição a acidentes; falta de cuidado na armazenagem, transporte e/ou manuseio; manutenção inadequada; produto comprado errado pelo COMPRADOR, testes inapropriados; objetos arremessados; cargas externas inapropriadas ou qualquer outro defeito causado por pessoas que não estejam a serviço da SOLAR GROUP.

A presente garantia também não será válida caso os produtos tenham sido de qualquer maneira consertados ou modificados por pessoas que não sejam da SOLAR GROUP ou que não tenham sido expressamente autorizadas para tanto por ela.

5. Solicitação da garantia

No caso de ocorrências que se enquadrem nos termos designados na presente garantia, entre em contato com a SOLAR GROUP e aguarde orientações.

Barueri, 24 de maio de 2019

Solar Group do Brasil

CNPJ: 24.271.673/0001-44

