

TALICA

使用说明书 SHIMANO

非常感谢您购买 SHIMANO 产品。

为了能将本产品的性能充分发挥出来并长期使用，在使用本产品之前请详细阅读此说明书并和渔轮一起妥善保管。

禧玛诺（上海）贸易有限公司

中国上海市仙霞路 137 号盛高国际大厦 17 楼

邮编：200051

电话：021-52061212


官方网站：www.shimano-fishchina.com

官方微信号：禧玛诺渔具

官方微信二维码：



各部位名称

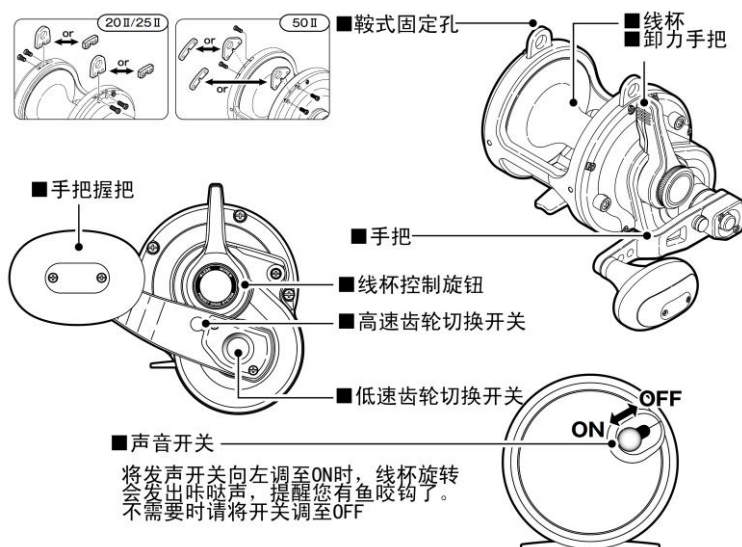

※说明书中的图片和实际产品可能有不同。


● 卸力操作

使用手把式卸力握把进行卸力调整。将手把拉至您身体一侧时，线杯可以自由放线。（线杯控制旋钮调得太紧时，线杯无法自由转动，敬请注意。）需要出线时，请将卸力拉至该位置进行。如果担心线杯转速过快发生炸线的话，请用手指按压线杯上方的渔线控制出线速度。如果担心线杯转速过快发生炸线的话，请用手指按压线杯上方的渔线控制出线速度。

将手把向上抬时卸力逐渐加大。手把会在中央位置暂时停止。此位置为出线卸力位置。卸力大小的调整一般通过在自由出线位与出线卸力位置之间移动手把进行。

当您需要比出线卸力位置更大的卸力时，请将卸力手把推至超过中央位置，以确保较大卸力。


注意！在出线卸力位置调整线杯控制旋钮时，可能会对渔轮造成损伤，请在自由卸力位置对线杯控制旋钮进行调整。

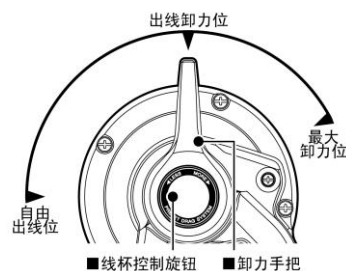

※说明书中的图片和实际产品可能有不同。

● 线杯的线容量与卸力大小的关系


卸力大小受到线杯卷线量的影响，敬请注意。通常在满线时设定卸力大小。但是，随着线量的减少，卸力会逐渐增大。例如线杯半径（右图a）为20mm，假设卷线量减少时的半径（右图a'）为10mm，那么卷线量减少时的卸力值大约为满线杯时设定值的2倍。

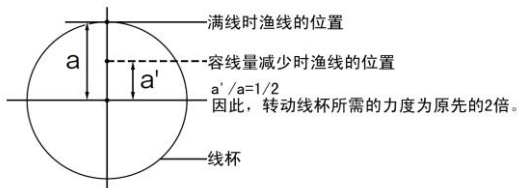

 注意	
	● 请注意手把和机身间间隙，手指可能会被划伤。
	● 快速出线时请不要触碰渔线，可能会割伤手指。 ● 当镀层或者涂装表面脱落，或渔轮在撞击后表面出现锐利封口时，请不要触碰此部位，可能会导致受伤。 请不要将渔轮放置在沙地或海水中，渔轮内部进沙子或者泥水会导致渔轮发生故障。 当钓组勾住水底时，请不要硬拉钓竿或渔轮。请您在手上缠绕毛巾或布条后将渔线收回，最后剪断渔线时，请尽量不在钓场遗留渔线和钓组。 ● 请小心使用渔轮。拿放时不要随手乱扔，携带时，如存放在包内，请注意与其他物品碰撞可能会损坏。 ● 抛投时请不要忘记按下出线开关，否则会由于钓组未被抛出而对人造成伤害。 ● 请不要将渔轮用于钓鱼之外的用途。 ● 渔轮的旋转部分附着润滑油，请注意可能会弄脏衣物。 ● 请将渔轮放置在婴幼儿接触不到的地方，否则可能会导致意外事故或受伤。
	● 请不要触碰转动中的线杯，可能会导致受伤。

● 齿轮的切换


按下低速齿轮切换开关时，切换至低速齿轮。按下高速齿轮切换开关时，切换至高速齿轮。

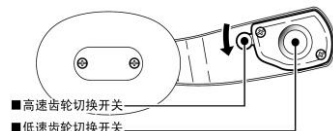

● 卸力的设定方法

1. 将手把式卸力握把调至出线卸力位置并测量卸力大小。
2. 将手把调至自由出线位。
3. 需要将咬钩卸力位的卸力增大时，请将线杯控制旋钮向右转动，反之向左。线杯控制旋钮向右拧的太紧时，手把即使在自由出线位，线杯也无法自由转动，敬请注意。
4. 再次将手把调至咬钩卸力位，测量卸力大小。重复上述操作，调整卸力大小。

测量卸力大小时，请将渔轮安装在鱼竿后，将渔线穿过导环，如图所示，根据实际鱼搏斗时的游速，用弹簧秤进行测量。

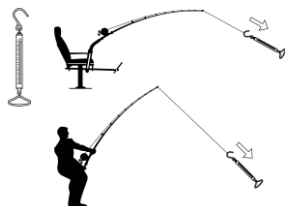

■ 规格

机型名称	TALICA II		
型号	20 II	25 II	50 II
齿轮比 (高速齿轮/低速齿轮)	5.2/2.3	5.2/2.3	3.8/1.7
最大卸力(N/kg)	196/20	196/20	264.6/27
标准重量(g)	915	940	1588
滚珠培林数	6 S A-RB	6 S A-RB	6 S A-RB
罗拉培林	0	0	0
最大收线长 (cm/手把转一圈) (高速/低速)	117/51	117/51	114/51
线容量(号-m) PE(power pro depth-hunter)	8-445 · 10-365 12/-300	8-625 · 10-510 12/-400	8-940 · 10-770 12/-625
手把长度 (mm)	83	83	88
梦屋型号手把握把	B	B	-


● 卸力值不是指最大收卷力的大小，而是将卸力手把拉至自由位置时可以保持线杯自由旋转状态的最大值。

● 产品改良可能会在无预先通知的情况下变更一部分规格及设计，敬请见谅。

● 标准附属品：使用说明书、分解图、鱼竿支架、渔轮扳手、渔线固定贴、鞍式固定孔

● 鱼竿支架的安装

将渔轮放置于鱼竿后，用支架板从另一侧夹住鱼竿，并用固定螺母锁紧。

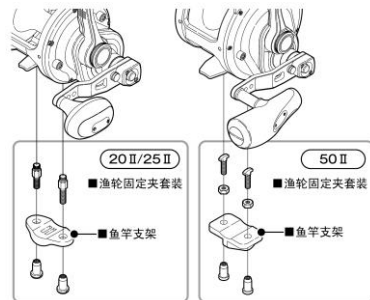

● 渔线固定贴的使用方法

本产品包含PE渔线固定用的标贴。请在开始卷线时按照下述方法使用。此固定标贴可以解决开始卷线时渔线的滑动，帮助您更好地将PE渔线卷上线轴。

1. 将PE线头上的圈结如图固定在线轴上。
2. 在打结的部位贴上固定标贴。（请用手指用力按住。）
3. 当确认贴纸贴着后开始卷线。（最初请慢慢卷线。）
4. PE线尤其容易打滑，需要比无延展性的尼龙线更强的力量卷线。



■保养方法

■海钓使用后的注意事项

本渔轮是以海钓使用为前提进行防锈处理的，但是为了延长本产品的使用寿命，请注意以下事项。

●请用蘸过清水的柔软布料擦去渔轮表面附着的盐分、污垢等，并将渔轮充分晾干。当您感觉海水渗入非常严重时，推荐您联系本公司售后服务进行整体保养。

■海钓使用后的基本保养顺序


1. 水洗...拧紧卸力旋钮后，用清水冲洗1~2分钟。(图A)将线杯取出，单独清洗线杯的效果更佳。

※ 用温水的话可能会冲洗掉润滑油，所以请避免使用温水。同样，请不要将渔轮放入水中。

2. 干燥...放松卸力，并放置在阴凉处晾干，避免阳光直射。(图b)

请不要使用吹风机、避免阳光直射，这会使渔轮内部过热。

3. 注油...参照下文「润滑油、油脂注油位置」的图示部分，少量注油。注油过多反而会影响旋转的速度。

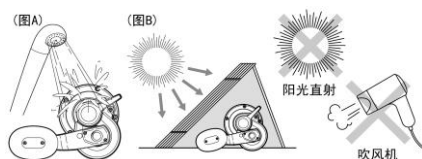

●敬请注意

· 渔轮的状况不仅受到使用频率的影响，还因使用环境、使用方法和对象鱼种等产生很大的差异。当您发现旋转时出线不平衡、不顺畅的症状时，请立即联系本公司客服。正常使用时，建议您在购买的专柜店接受至少每半年1次的整体保养。

· 渔轮浸泡在水中数小时后，卸力油脂将会溶入水中，敬请注意。

· 钓鱼结束后务必将渔轮从鱼竿上取下，并卸下线杯用清水洗净。如果水洗时没有取下渔轮水洗后任由其放置在鱼竿上，渔轮座脚部和鱼竿渔轮座部会残留海水，可能会导致腐蚀生锈。

· 手把采用了防滑的树脂材质，但有时会因沾染了油污而导致膨胀。保养培林时，请注意尽量不要沾上油份（润滑油等）。如果沾上油份，请迅速擦拭干净。

■浸泡海水后的应急处理

1. 去除水分...请将渗入产品内部的水分完全去除。

2. 水洗...请参照上文「海钓使用后的基本保养顺序」。

3. 干燥...请参照上文「海钓使用后的基本保养顺序」。

4. 注油...请参照下文「润滑油、油脂注油位置」的图示部分。注油过多反而会影响旋转的速度。

※请绝对不要使用油脂喷罐。

●敬请注意

以上只是应急措施。如果不小心没入水中，请尽快寄到最近的专柜店，以便接受本公司的维修。

※维护价格以及零部件费用，因状态而异。


■润滑油、油脂注油处

注油时请注意

产品包装中附赠润滑油。润滑油的用法请参考下图。

●请不要使用非SHIMANO品牌的油。

●少许油量即可，溢出的润滑油请用纸巾等擦去。卸力部分请不要注油。

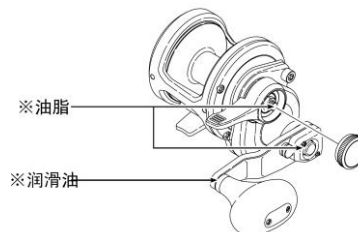

※ 说明书中的图片和实际产品可能有不同。

■使用渔轮时的注意事项

本产品由诸多精密电子元器件组成，请阅读并遵守以下注意事项。

● 使用注意事项

当钓组勾住水底时，请不要硬拉钓竿或渔轮。请您在手上缠绕毛巾或抹布后将鱼线收回，最后剪断鱼线时，请尽量不在钓场遗留鱼线、钓组。

●请小心使用本产品渔轮。拿放时不要随手乱扔，携带时，如存放在包内，请注意与其他物品碰撞可能会损坏。

●运输、打包时请充分考虑该渔轮的重量。

●请勿将卸力手把调至自由出线位清洗渔轮。可能会导致水分进入卸力机构。

请注意：手把处于咬钩卸力位时，线杯控制旋钮会因为太紧无法转动。另外，将卸力大小设定较高时，转动手把式卸力会感到非常困难。此时，如果操作的手指打滑，可能会碰到渔轮的边缘导致受伤，敬请注意。

■保养方法

●各部分附着的垃圾、沙子，请使用柔软的毛巾沾湿水后擦拭晾干。

请绝对不要使用稀释剂、挥发油等溶剂。

●请定期给线杯轴部、一键式把手部等注油。

●请不要自行保养上油。

如果卸力部分进油可能会造成卸力下降。

●在高温、高湿状态下长时间放置的话，可能会造成渔轮变形或强度劣化。

●如果要长期保存，请按照上述的内容进行保养后，放置于通风良好的场所。

●客户自行拆解、修理时，请注意不要让零件的边缘等割伤手。

■关于产品售后

●由于使用非本公司产品零件造成的损坏，请自行承担其后果。

●在发现产品出现问题后，直接联系SHIMANO专柜店处理，请不要自行拆卸或修理产品。

●如需修理产品时，请告知专柜店产品名称及故障现象，修理产品会发生一定费用，请事先和专柜店确认。

●当渔轮停产时，产品在停产6年内能够在保证正常使用的前提下可进行维修，但非使用性部件可能会提前停止供给。