

User Manual

聲寶熱敷震動按摩機 使用說明書

ME-H606C



保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶熱敷震動按摩機 ME-H606C 機號

聲寶產品保證書



姓名	男 女		出生日期	年	月	日	電話	電子信箱		住址						
購買日期											年	月	日	經銷商	店址	電話

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障僅起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）



※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。


※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

聲寶股份有限公司

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	8.5 W
機體淨重	0.67 KG	外型尺寸	L100 X W100 X H450 (mm)

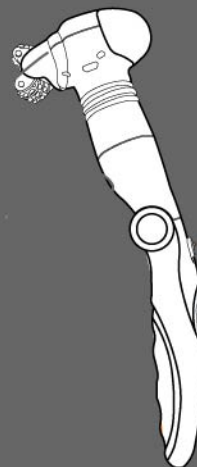


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用方法
- 5 重要注意事項
- 7 清洗與保養
- 8 本機特點
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

各部名稱

- ① 拆換式按摩頭
- ② 熱敷舒緩裝置
- ③ 按摩頭旋轉環
- ④ 旋轉按鈕
- ⑤ 熱敷舒緩開關
- ⑥ 加長型握柄
- ⑦ 按摩速度開關
- ⑧ 電源線
- ⑨ 按摩頭配件

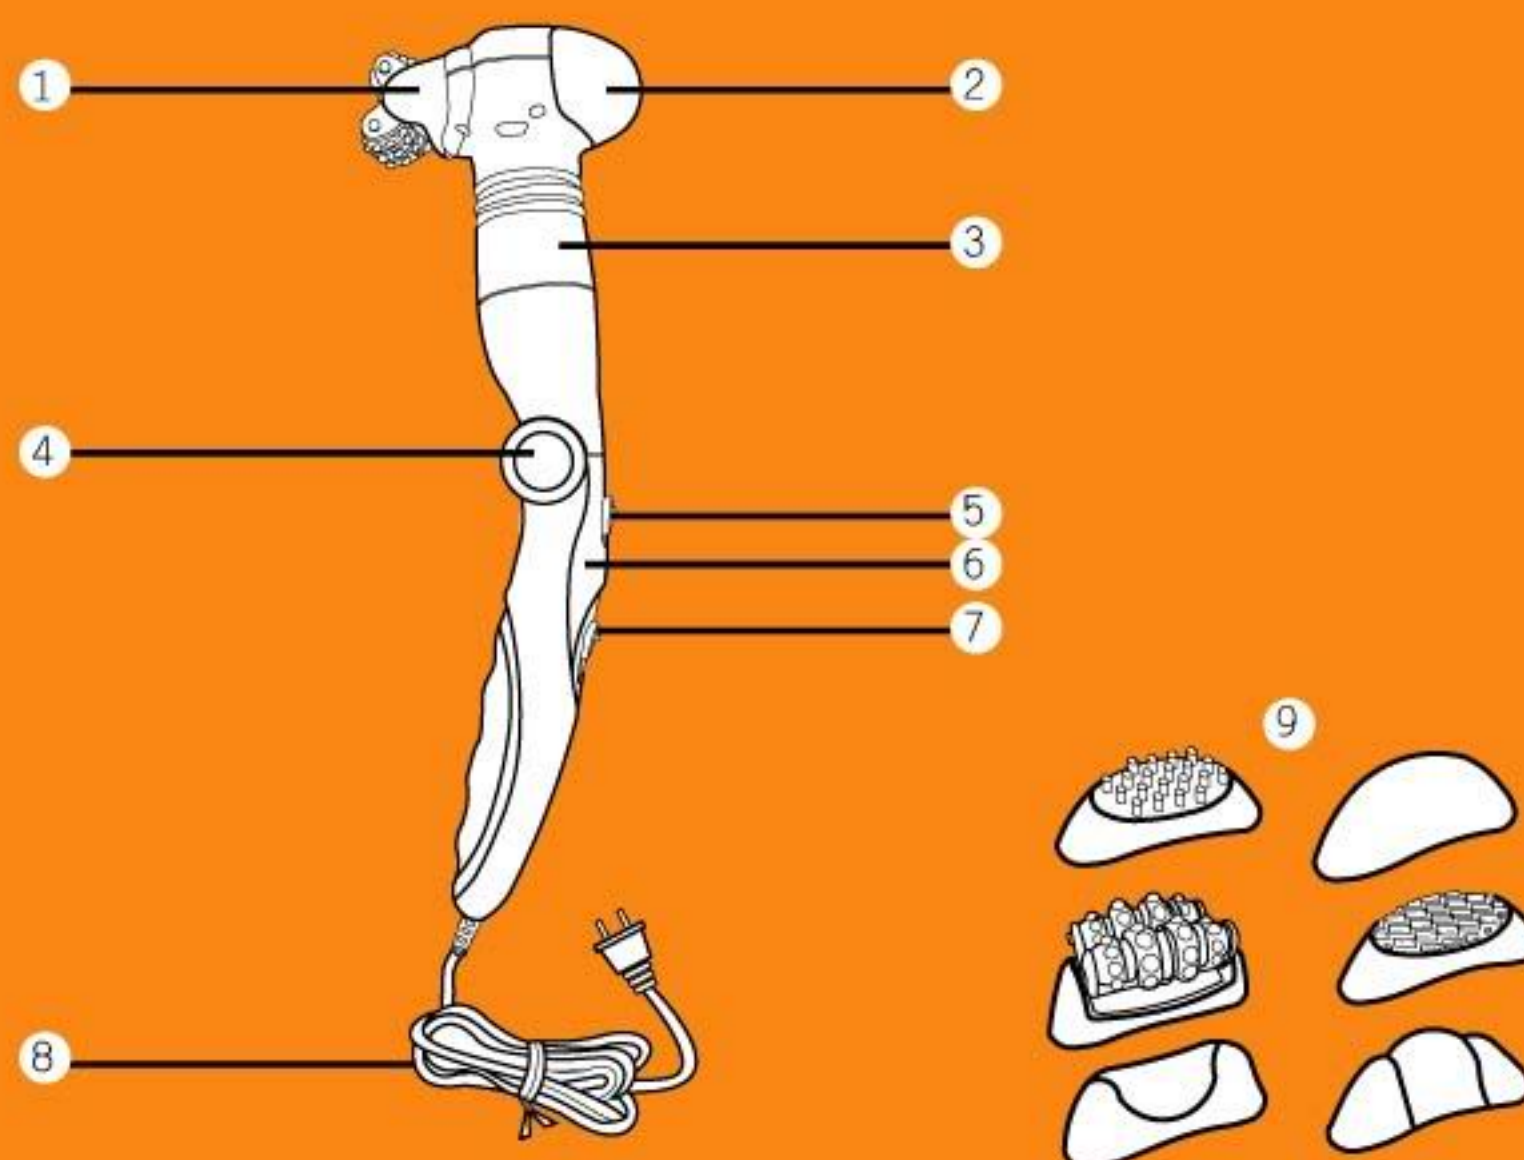

使用前安全注意事項

- 若有相關疾病請先請示醫生是否適合操作本按摩棒。
- 操作本機時切勿離開特別是有小孩在場時。
- 操作過程中請勿覆蓋任何物品在機體上。
- 操作本機時請勿超過二十分鐘以上。
- 操作時機體表面會產生熱源請勿長時間使用，請待冷卻後再次使用本機。
- 請勿將本機使用在容易受刺激或腫起來的皮膚表面上。
- 本機僅供按摩使用非醫療用品請勿使用在治療上。
- 請勿在床上操作本機。
- 請勿將本機使用在被治療過病痛的傷口位置上。
- 大人不在小孩身旁時不可操作本機。
- 本機在運作時發光表面會產生溫熱感，在震動按摩熱敷下請小心使用。



使用方法

操作使用程序：

- 在插入電源線前請先確認按摩棒模式調整到“關”的位置上
- 將電源線插入 110V 插座
- 本產品有兩種功能選擇，依個人需要選擇熱敷功能或按摩功能。
- 按摩頭可單向逆時鐘旋轉270度。
- 調整按摩棒的速度模式選擇 “ 高速震動按摩（強）或 低速震動按摩（弱） ”


操作模式：

a、熱敷功能： 開 / 關

b、按摩開關： 關 — 停止按摩

弱 — 低速震動

強 — 高速震動

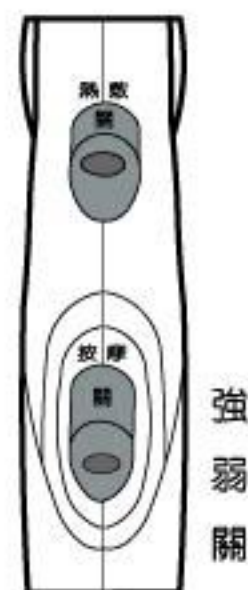

使用方法

- 如要調整手把角度，按下側面按鈕，另一隻手放在機體上方後，向內彎共三段式可調整。
- 依照說明書正確使用本機按摩，將可以舒展您的肌肉，解除疲勞，促進血液循環暢通穴道，別擔心會造成您肌肉的傷害。
- 按摩同一穴道最多請勿超過五分鐘並依照您的需求調整按摩位置與時間。
- 當本機使用若超過二十分鐘以上請暫時關閉待本機冷卻過後再使用以延長使用壽命。
- 您可依需要選用六種不同的按摩接頭，來配合不同部位的按摩。
- 如不使用時，關掉按摩開關及熱敷功能開關後拔掉電源線，存放在乾燥地方。



重要注意事項

當使用本產品時，應該遵守基本的預防措施，請根據以下內容操作：

在使用前請先閱讀本說明書以減少使用電動按摩棒所產生的危險。

- 在使用後請立即從插座上拔掉電源線。
- 請勿讓本機體掉入水中或放置在容易碰到水的地方。
- 禁止在浴室及洗澡期間使用本產品。
- 本產品為家庭專用，不得使用於商業用途。

警告：為減少避免使用產品而造成傷害如火災、電線走火等情形請注意以下幾點：

- 在使用本產品時請勿使用非本機所附加之配件。
- 本產品不適用於小孩、殘障者或有身體病痛者。



重要注意事項

- 本機表面請遠離火源。
- 請勿持續在電毯或棉被等軟物下使用本產品，避免使用過熱後產生火災。
- 在沈眠狀態時請勿使用本產品。
- 請勿滴精油或任何異物在本產品上。
- 請勿拆開本機體將噴氣物、臭氧、液化體放置在內使用。
- 使用本產品時請勿接近眼睛或刺激身體敏感的部位。
- 請勿私自拆卸本機體以免造成機械損壞。
- 請勿在軟質的布料上使用本機。
- 請勿在室外使用本產品。
- 不使用本產品時請將開關開至 "關" 處再將電源線拔起。



清洗與保養方法

清潔

- 待機體冷卻並確認拔除電源線後請以乾布擦拭機身。
- 請勿讓水滴或液體滲入機體的把手內。

收藏

- 從插座上拔掉電源時，請用手握住插頭部份，不可直接拉扯電源線並將機體存放在乾燥的地方，請不要將電源線纏繞在一起以避免電源線損壞。



本機特點

本產品經由專業人士所共同設計：

本產品與一般機械按摩不同，能減少過量的按摩力道放鬆您的肌肉，並附有六種不同的按摩接頭，可提供您不同需求的按摩方式。

- 強力震槌式敲擊按摩，可有效放鬆肌肉、消除疲勞。
- 大面積熱敷舒緩裝置，加強血液循環及新陳代謝。
- 附六款可替換式按摩頭。
- 符合人體工學設計按摩頭270度單向旋轉及手把三段式90度角度選擇
- 熱敷震動按摩功能，強弱速度調整
- 體積小不受空間限制，可隨時隨地享受按摩樂趣。



緊急處理方法

使用中如發生火花或起火燃燒現象，請速拔掉電源插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。」




家電小百科

生活小常識

由於長時間工作、壓力大或姿勢不良，所造成的疲勞、肌肉酸痛、肩頸僵硬…等，透過適時的按摩可促進血液循環、降低不適，並舒緩壓力。聲寶小家電貼心提供您幾處按摩穴位，隨時隨地給自己來個放鬆的按壓。

圖示			
名稱	大椎穴	肩頸穴	曲池穴
位置	後頸部	肩膀中央	手軸彎曲處
舒緩症狀	舒緩肩頸僵硬	舒緩手足虛冷、五十肩落枕	促進大腸機能

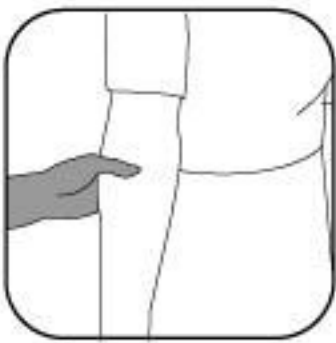

圖示			
名稱	手三里穴	足三里穴	地機穴
位置	近手軸關節	膝蓋下方	膝蓋側後方
舒緩症狀	健胃整腸	強健消化機能	消除下腿水腫

※穴道按壓後建議可喝一大杯溫水，一穴位按壓5分鐘左右為宜，並請勿施壓過重，以免造成反效果。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登入》



售後服務

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。

若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2樓
- 電話：(02)8912-1000

