


软件操作流程

1. 注册—登录

注册帐号：手机号码或邮箱
快捷登录：打开“智能生活”APP，输入帐号密码。




2. 添加窗帘设备

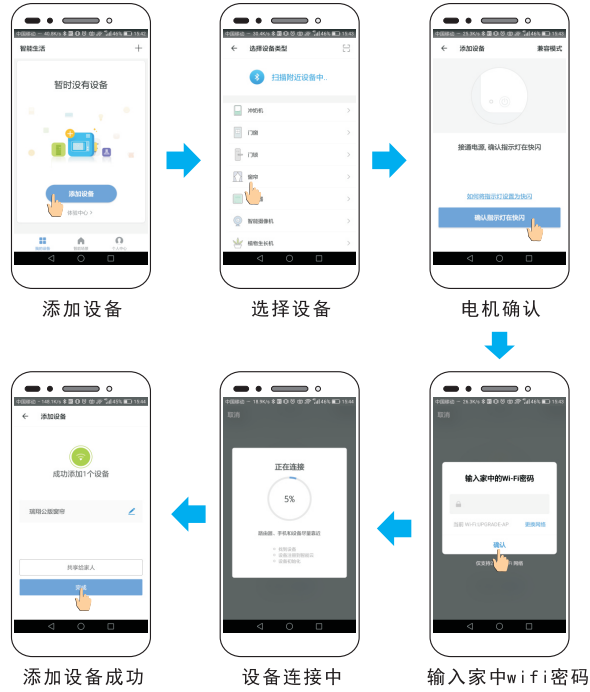


指示灯状态

电机通电后，初始状态红灯不停快速闪烁。当手机APP联网添加窗帘设备成功以后，电机提示灯红快快速闪烁转为红蓝灯交替闪烁。紧接着由红蓝灯交替闪烁转为蓝灯不停闪烁10次后灯熄灭。

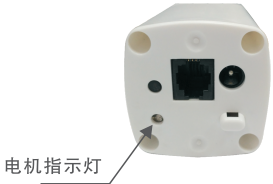

电机指示灯

场景控制

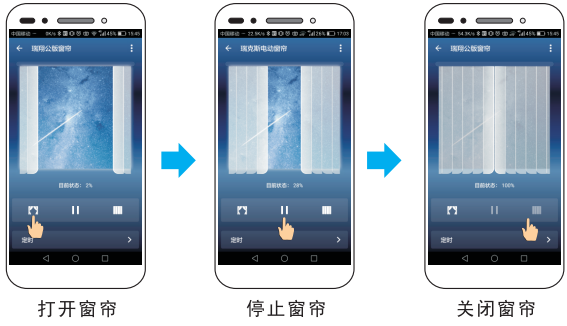

定时设置



换向设置



手拉启动功能设置




电机接线

电机通过电源适配器连接电源




电机安装

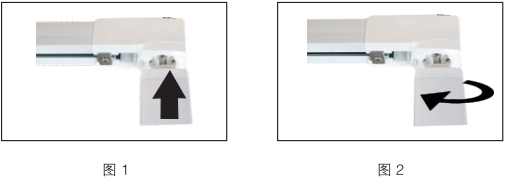

- 1. 将电机输出轴对准端头插入(图1)；
- 2. 将电机旋转90°，使电机与导轨平行(图二)。

电机拆卸

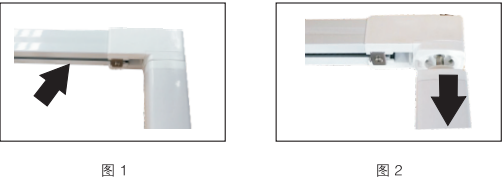

- 1. 压住卡锁，同时将卡锁往上推(图一)；
- 2. 将电机旋转90°，拆出(图二)。

Raex
MP43
新一代机械离合技术!
电动开合帘系统使用说明书

WiFi

APP下载（智能生活）

您可以在AppStore或
安卓各大应用市场搜索
“智能生活”，或者
“涂鸦智能”免费获取
客户端软件-智能生活。



安装或使用前，请先仔细阅读产品说明
请聘请有执业资格的专业人士进行安装、调试

⚠ 注意事项

- 1.欢迎使用我司的 MP43 系列电动开合轨；
- 2.安装或使用该产品前，请先仔细阅读本说明书；
- 3.该电机请勿在户外或高温环境下使用，并且应避免阳光直晒；
- 4.请勿撞击或跌落任何部件，请勿自行拆卸、维修任何部件；
- 5.系统所有配件均带有自润滑设计，切勿使用外部润滑剂；
- 6.产品技术参数及说明书内容如有更改，恕不另行通知。


产品特点

该电机安装方便，使用直流马达驱动，具有静音设计和防水溅设计，运行过程平稳宁静，具有手拉启动及自动设定行程等功能，内置无线接收，带外控接口，可外接控制系统，方便智能控制，适合家庭、宾馆、教育、医疗等多种环境场合使用。

- ◆可使用手机下载“智能生活APP”控制电机，实现本地控制。远程控制、定时控制及场景控制
- ◆WIFI无线通信，系统连接简单，操作更加简单。

操作按键及接口

[信 号 接 口]	接外控设备
[LED 指示灯]	通电、对码、操作工作状态指示
[学 码 键]	遥控设置用
[电 源 接 口]	外接24V直流电源，见《电机接线方法》
[无 线 通 信]	WIFI
[无 线 遥 控]	RF433

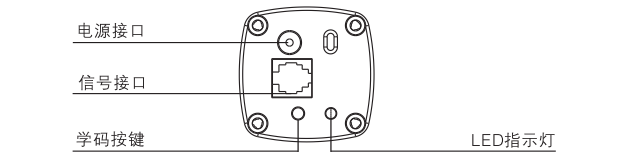

系统参数

电机型号	MP43
额定电压	24V DC
额定扭矩	1.2N.m
额定转速	130rpm
防护等级	IP41
无线通信	WIFI

遥控控制

1. 按键功能：

- 1. 1[开]：打开窗帘。
- 1. 2[停]：停止打开或停止合拢。
- 1. 3[关]：合拢窗帘。
- 1. 4[通道选择/设置]：通道选择/对码。


2. 组合键功能：

- 2. 1[通道设置]+[开]：设置开限位点。
- 2. 2[通道设置]+[停]：换向。
- 2. 3[通道设置]+[关]：设置关限位点。
- 2. 4[停]+[开]：开启手拉启动。
- 2. 5[停]+[关]：关闭手拉启动。
- 2. 6[通道选择]+[通道设置]：切换外控模式。
- 2. 7[通道设置]+[停]：清除行程。


3. 外控模式切换

- 3. 1长按电机[学码]键3S, 进入学码状态，LED长亮。
- 3. 2按下遥控器[通道选择]+[通道设置]，电机LED快速闪动。
- 3. 3再次按下电机[学码]键确认切换，按照轻触式2->机械模式->轻触式1的顺序循环切换外控模式，电机出厂初始外控模式为轻触式1。


设置遥控通道

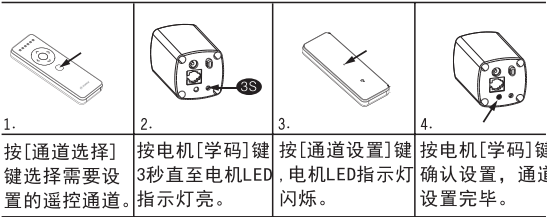


清除遥控通道

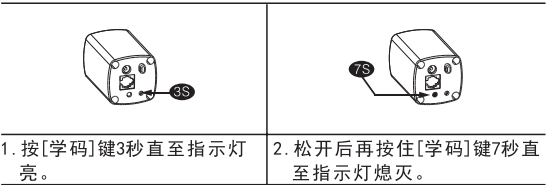

启用手拉启动功能

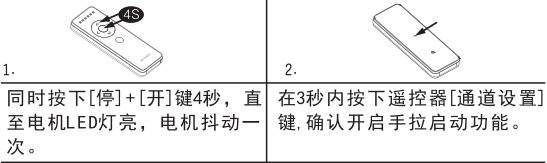


禁用手拉启动功能

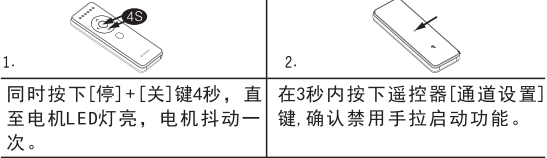


控制方式


1、手机APP控制

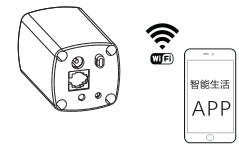

2、遥控器控制

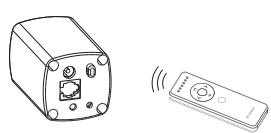

3、干接点控制方式

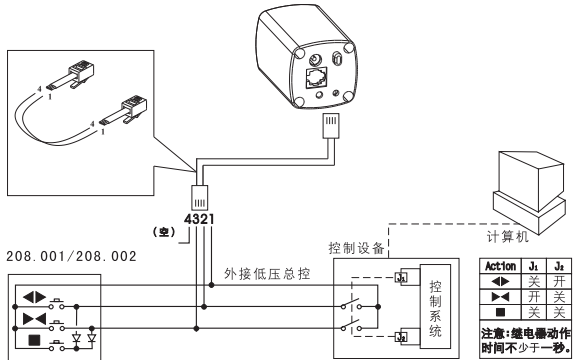

瑞克斯 (香港) 机电有限公司

地址：香港沙田火炭土坳背湾街41-43号安华工业大厦2楼A室
电话：00852-26909728 传真：00852-26900018

广东瑞克斯智能科技有限公司

地址：广州市南沙区东涌镇细沥工业一路6号 (511475)
电话：020-22916176 传真：020-22916154

注意事项

系统初次使用时，驱动器未获取准确的导轨长度信息，首次运行时可能会以慢速运行。

如果驱动器曾在其他导轨上使用或测试，则首次运行时可能出现行程不正确(例如:未到位提前停机或其他异常或断开电源),这是因为驱动器上记录了上次使用导轨的行程信息,此时要初始化行程。

用户使用换向操作时,已设置好的行程和中间停位点会自动清除。出现关上窗帘后窗帘布不能完全合拢，为窗帘开合方向相反，用户按换向设置操作，即可恢复正常使用方向。

常见故障

故障现象	故障原因	排除方法
驱动器无反应	电源供应故障	检查电源供应是否正常
窗帘关闭合不拢	摇控方向与窗帘实际方向相反	必须对控制进行方向转换
	行程混乱	断电15秒以上
手控板没反应	信号线不良	检查信号线是否损坏
遥控器无反应	电池电量低	更换电池
遥控无效	遥控设置错误	重新进行遥控设置
	电池电量低	更换电池
	遥控距离过远	请勿在遥控距离范围外使用
中途停机	行程有偏差	再操作一次，可使行程恢复正常
	布帘过重	检查布帘重量是否在系统规格范围内
	布帘受阻	检查导轨或布帘运动是否有障碍
系统不正常	暂时断开电源1分钟，使系统复位	
其他故障	请与经销商联系	

保修条款

本产品自购买之日起保修期按国家三包服务政策，人为损坏或自行拆卸不属保修范围。