



常州领辉智能科技有限公司

LED-810-H 手控面板使用说明-V1.0



型 号: 810-H

工作电压: DC24V DC36V DC48V

功 能:

电源开关控制（电门锁功能）

电量显示

三档助力强度控制



6Km/h 点动控

制大灯开关控制

闲置 10 分钟自动休眠

一、外观尺寸及材质


产品外壳为ABS，外壳的材料允许在-20℃到 60℃ 温度中正常使用，并且能保证良好的机械性能。

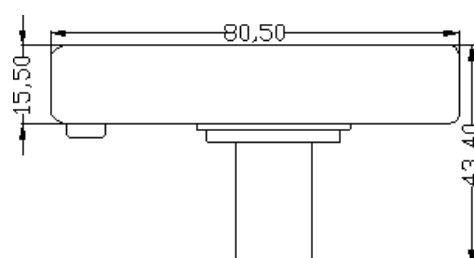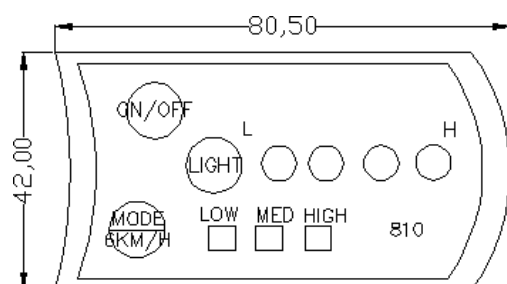


二、800-C 手控面板操作说明：

接线：

1. 红线接电源正极
2. 黑线接电源负极
3. 蓝线接控制器电门锁
4. 绿线接控制器助力强度
5. 黄大灯正极
6. 白大灯负极

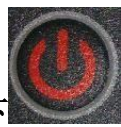

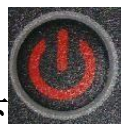1. 电源开启：按下  键手控面板电源开启，同时与其连接的蓝线输出与电源相同的电压值，该线输出的最大工作电流达200mA.



2. 电池容量显示：当电池电量为 100%时  LED 灯显示



为满格，当  LED灯连续闪烁时，表明电池电量已经用完，您必须充电了。



3. 助力强度控制：该  图标区域为助力强度控制区域和显示区域，

上电默认助力强度为 LOW 助力强度控制线输出电压 1V ，每按下一次  键助力信号会变化一次，第一次按下助力强度指示灯会从 LOW 跳上 MED 此时电压输出 2V，第二次按下助力强度指示灯会从 MED 跳上 HIGH 此时电压输出 3V，第三次按下助力强度灯回到 LOW 电压回到 1V.



4. 6Km/h 点动控制：电源开启在任意状态下按住  键，助力强度控制线输出电压 4V，手松开电压回到按键时起始状态。

5. 灯光开关控制：电源开启按下  键，黄线线输出电压为正（电源输入电

压），此时  大灯指示亮起，再次按下  键，黄线电压关闭，  大灯指示熄灭。

常州领辉智能科技有限公司

地址：江苏省常州市钟楼区科技街B座1011

电话：0519-69656593

传真：0519-69656597

网址：www.lhzn85.cn