

# DIEBOLD SHANGHAI

## 上海迪堡安防设备有限公司

感谢您选用上海迪堡的进口美国UL标准机械密码锁保险柜。请您抽出少量时间仔细阅读说明书，将对您顺利使用本产品非常有益。

“进口美国UL标准机械密码锁保险柜”是我公司完全按照国家标准精心设计推出的新一代保险柜。其外观简洁、结构可靠；专利门栓及其锁定装置具有超强防撬能力。

上海迪堡安防设备有限公司是世界著名的跨国企业美国迪堡公司投资的合资企业。是该公司专利技术在中国的特许生产企业。是世界著名品牌——**DIEBOLD** 迪堡的特许使用企业。一百多年来，迪堡一直是世界安全防范产品和金融设备制造领域的领导。本企业亦以高技术、高标准、高质量为基础，以优良的服务和信誉为企业的根本。

适用于  $\left\langle \begin{array}{l} \text{FDG-A1/J-50Q1、FDG-A1/J-55Q1、FDG-A1/J-60Q1} \\ \text{FDG-A1/J-67Q1、FDG-A1/J-80Q1、FDG-A1/J-110Q1} \\ \text{FDG-A1/J-150Q1 和 FDG-A1/J-80Q1S} \end{array} \right\rangle$  型保险柜

**DIEBOLD®**

---

## 目录


|                      |    |
|----------------------|----|
| UL 机械密码锁保险柜图示 .....  | 1  |
| UL 机械密码锁图示 .....     | 2  |
| UL 机械密码锁开启步骤 .....   | 3  |
| 关闭保险柜 .....          | 6  |
| UL 机械密码锁更换密码步骤 ..... | 8  |
| 客户支持 .....           | 14 |
| 安装和固定 .....          | 15 |
| 附件清单 .....           | 15 |
| 提供信息 .....           | 15 |
| 保修 .....             | 16 |




To download our English User's Manual, please visit  
our website: [www.diebold.cn](http://www.diebold.cn)

---

## U1机械密码锁保险柜图示

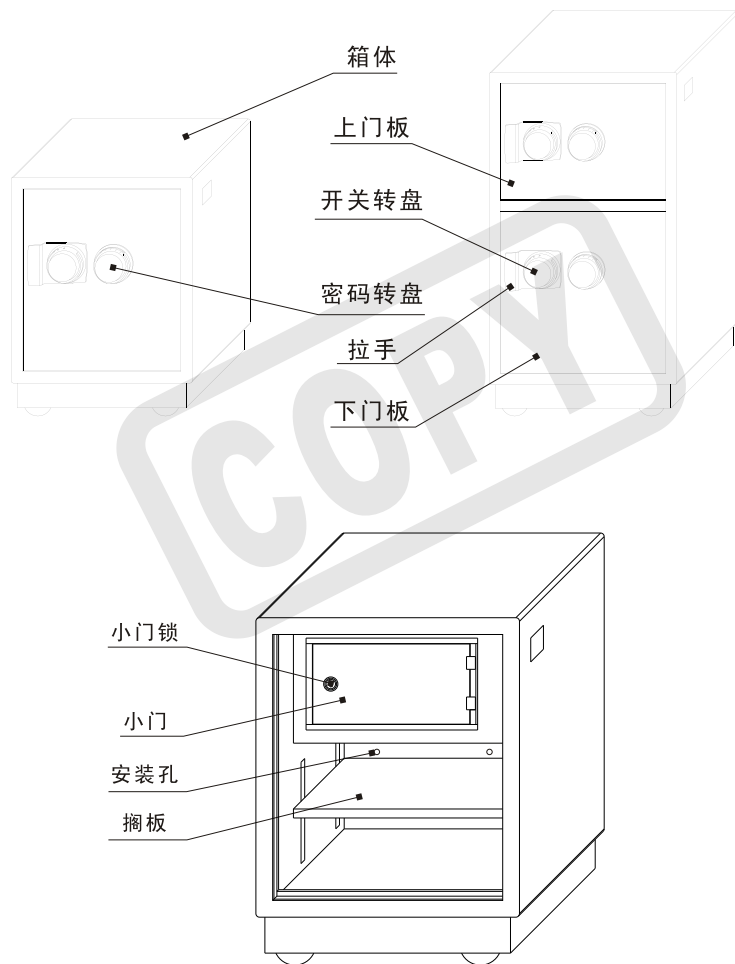

## UL 机械密码锁图示

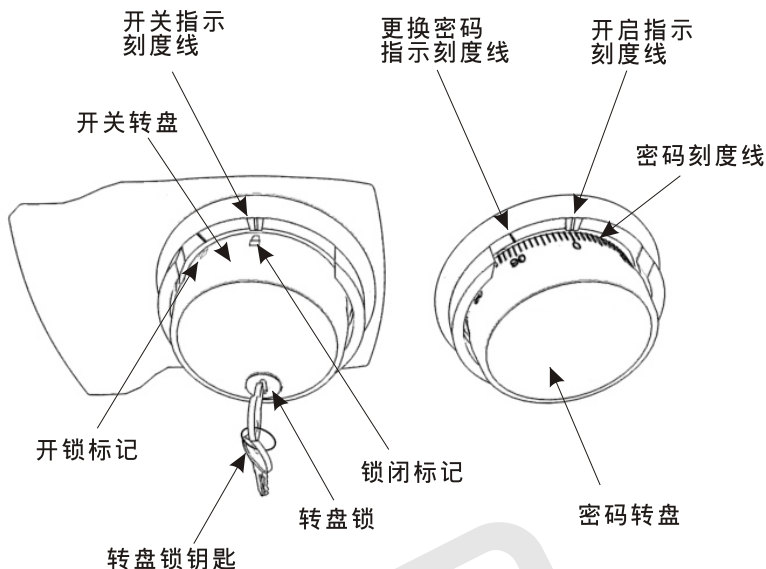


**请不要擅自打开UL机械密码锁后盖！**

**请勿向UL机械密码锁内加入任何润滑剂！**

## UL 机械密码锁开启步骤

### □ 第一步

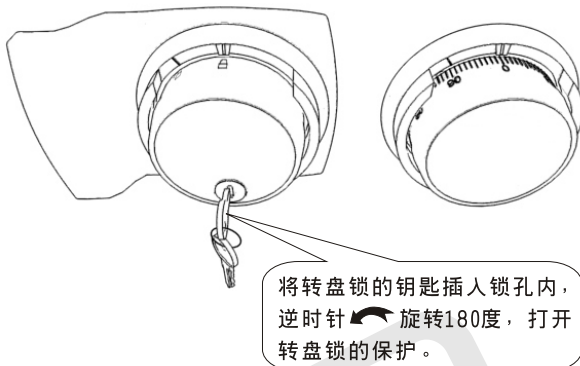


您购买的进口美国UL标准机械密码锁保险柜

密码为：\_\_\_\_，\_\_\_\_，\_\_\_\_。

下面开启步骤以三组密码75，10，31为例说明。


### □ 第二步

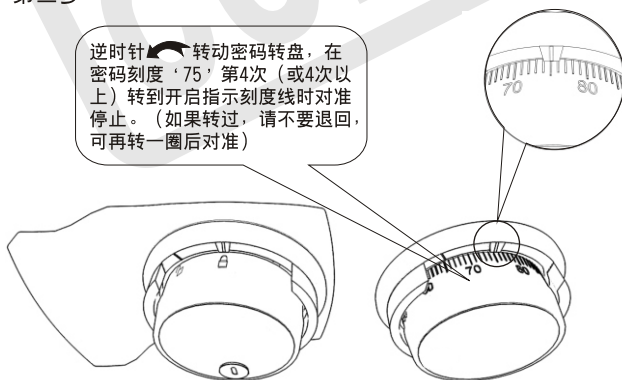

## UL 机械密码锁开启步骤

### □ 第三步


顺时针  转动密码转盘，在密码刻度 '10' 第3次转到开启指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，需从第二步重新开始，否则无法开启保险柜）

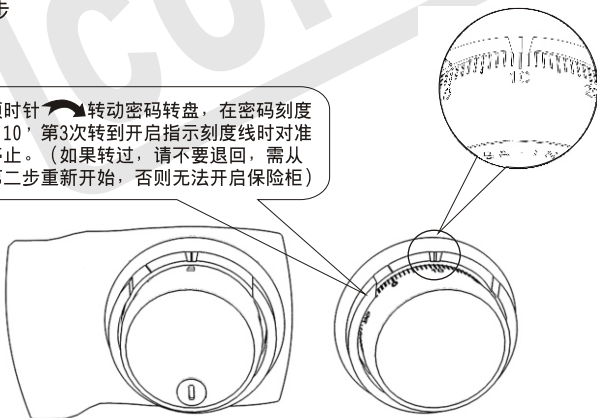

从第一组密码转到第二组密码即为一次！

### □ 第四步

逆时针  转动密码转盘，在密码刻度 '31' 第2次转到开启指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，需从第二步重新开始，否则无法开启保险柜）

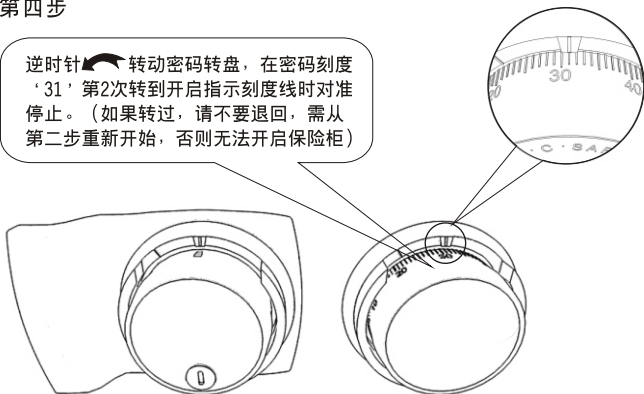


从第二组密码转到第三组密码即为一次！

## UL 机械密码锁开启步骤


### □ 第五步

顺时针  转动密码转盘，直到转盘无法转动为止。密码锁已开启。

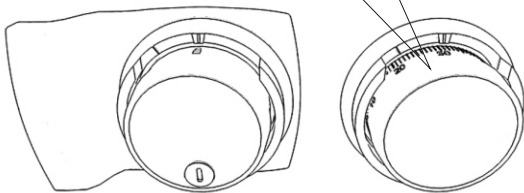

### □ 第六步

顺时针  转动开关转盘，将开锁标记转到开关指示刻度线位置。然后向外拉动拉手，即可将门开启。

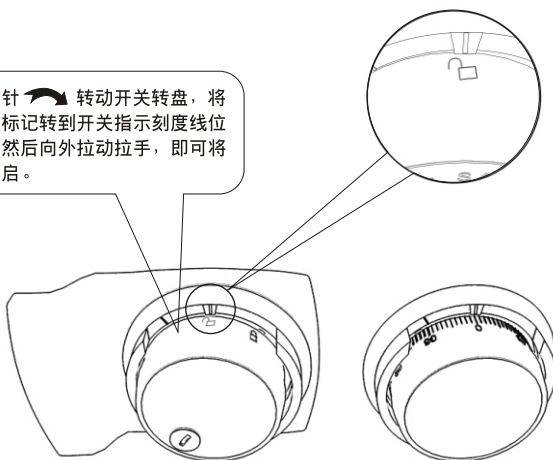


## 关闭保险柜


### ☐ 第一步

关闭保险柜门。

### ☐ 第二步

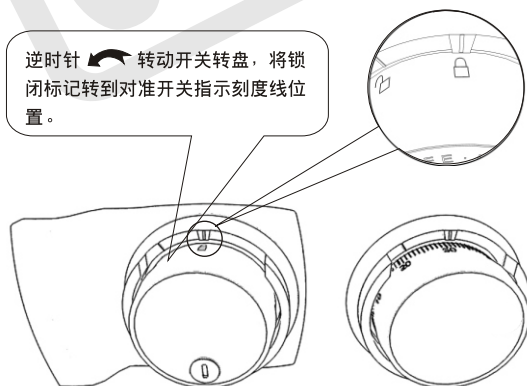


### ☐ 第三步

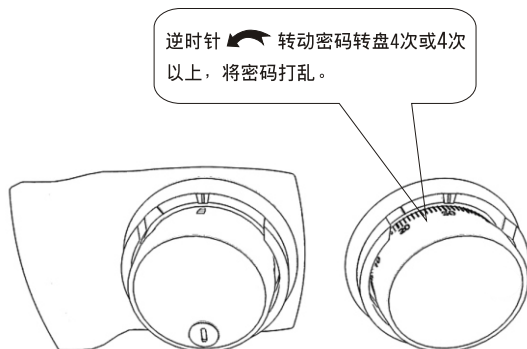

## 关闭保险柜

### □ 第四步

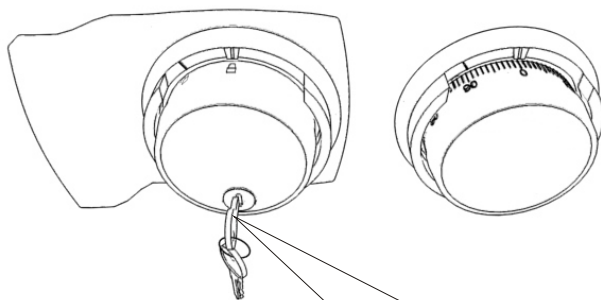

将开关转盘上的锁闭标记转到开关指示刻度线位置，然后将转盘锁的钥匙插入锁孔内，顺时针  旋转180度，锁闭转盘锁。



注意：按照上述步骤锁闭保险柜后，请不要忘记将转盘锁的钥匙取下。


## UL 机械密码锁更换密码步骤



下面更换密码步骤以原来的三组密码为75，10，31；三组新密码设置为96，11，23为例来说明。


### □ 第一步

首先将保险柜门打开，然后逆时针  转动开关转盘，将锁闭标记转到开关指示刻度线位置。

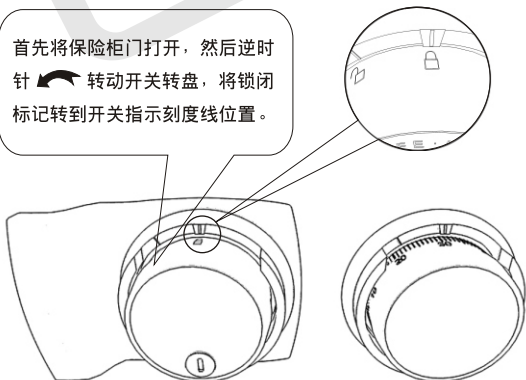


### □ 第二步

逆时针  转动密码转盘，在密码刻度线‘75’第4次（或4次以上）转到更换密码指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，可再转一圈后对准停止）

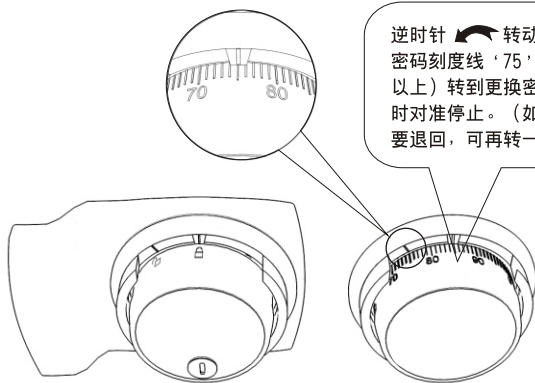


## UL 机械密码锁更换密码步骤

### □ 第三步

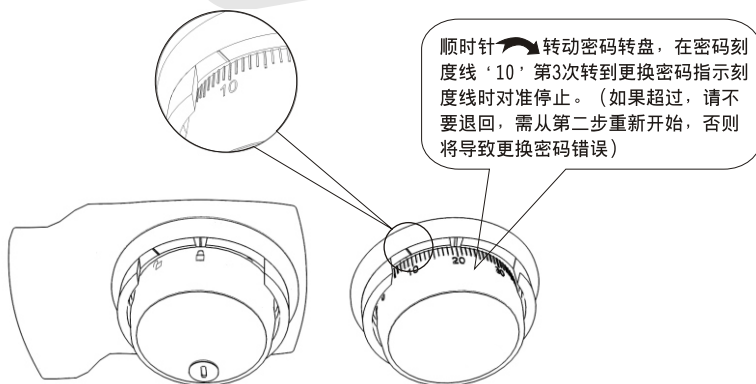

### □ 第四步

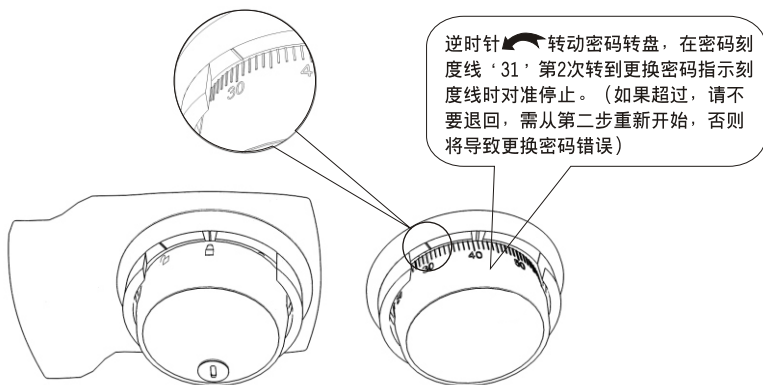

## UL 机械密码锁更换密码步骤


### □ 第五步

注意门后罩壳上的更换密码钥匙孔。

首先将更换密码钥匙插入门后的更换密码钥匙孔。



然后将更换密码钥匙顺时针  旋转90度。

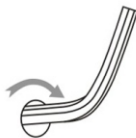


在更换密码过程中，  
请使更换密码钥匙  
保持此状态。




友情提示：如果发现更换密码钥匙因无法插入或无法插入到位而不能旋转，请不要强行用力旋转。  
可拨打技术咨询电话寻求帮助（参见第14页“客户支持”）。

## UL 机械密码锁更换密码步骤

### □ 第六步

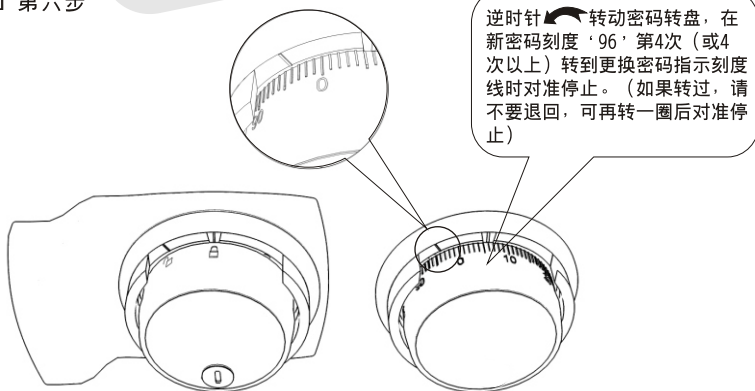


### □ 第七步

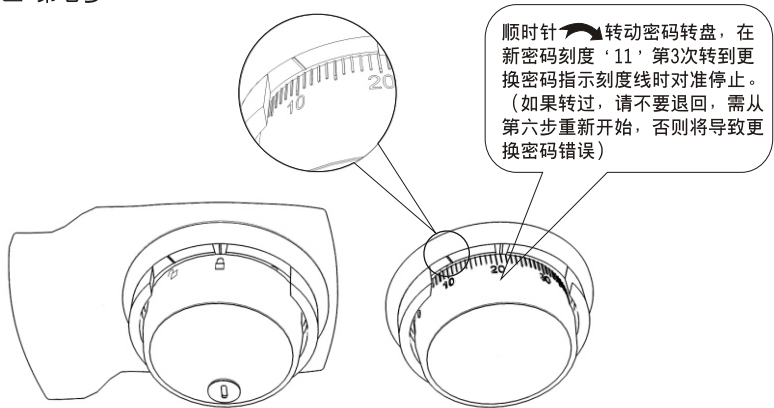

从第一组密码转到第二组密码即为一次！

## UL 机械密码锁更换密码步骤

### □ 第八步

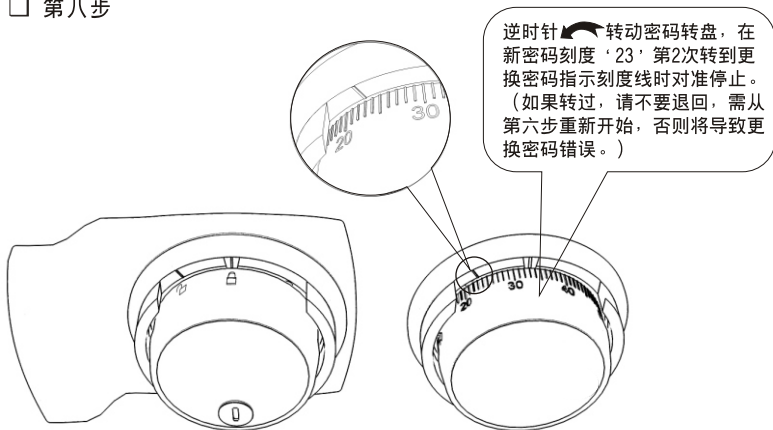


本保险柜的初始密码是随机产生的，非常安全，您可以放心使用。

如果没有特殊需要，建议您不要频繁更换密码。




严禁将第三组密码的数字选在90-18之间（如下图所示）。

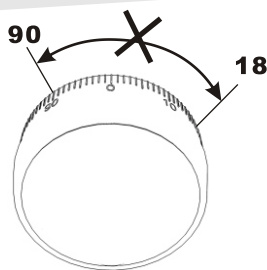


## UL 机械密码锁更换密码步骤

### □ 第九步


将更换密码钥匙逆时针 ↺ 旋转90度。

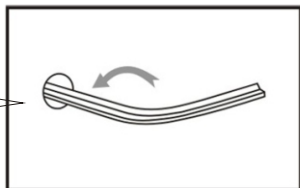

更换密码钥匙恢复初始位置。

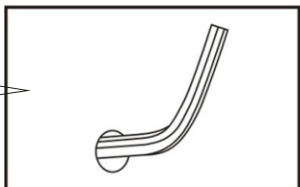

拔出更换密码钥匙。

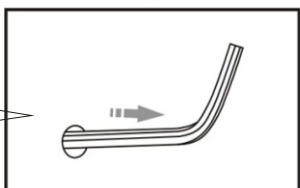

您的密码已经更换成功。建议您在保险柜门开启的状态下反复开启数遍，确认新的密码能够正常使用后再将保险柜门关闭。

# 客户支持

## 寻求帮助



如果您在产品的使用过程中遇到问题，使用指南也无法解决时，请通过以下途径寻求帮助。

- ☐ 拨打上海迪堡安防设备有限公司的技术咨询热线。

咨询电话：021-64809355

报修电话：13386290300（总机）

分机：6320、6321、6322、6323

- ☐ 通过上海迪堡安防设备有限公司传真回复系统，得到产品的技术资料。

传 真：021-6480 3291

### 产品责任保险理赔条件。

本产品符合国家GB10409-2001标准规范，在标准规范内发生撬窃并让用户发生财产损失时：

- 在购买日起的一年内（提供正式购买发票）；
- 24小时内已向当地公安部门（县级以上公安部门）报案并有书面证明；
- 24小时内以书面形式向我公司详细报告出险情况；

满足上述全部条件，保险公司将按实际情况理赔（最高限额人民币30000元）

- ☐ 访问我公司的网站。

<http://www.diebold.cn>

## 安装和固定

- 将保险柜放置于需固定的位置，在安装孔位置（见图1）做好明显标记；
- 移开保险柜，用冲击电钻及 $\phi 12$ 毫米的钻头，在标记处钻深度约为100毫米的孔；
- 将固定螺栓放入孔中并拧紧，退下螺帽及垫圈；
- 将保险柜移至需固定的位置，对齐安装孔，于保险柜内将垫圈和螺帽装上并拧紧。

安装固定完成。（如果安装在橱柜内，也可用木螺丝固定）

## 附件清单

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 说明书    | 1 份（FDG-A1/J-80Q1S 型上、下门各1份） |
| <input type="checkbox"/> 小门钥匙   | 2 把                          |
| <input type="checkbox"/> 更换密码钥匙 | 1 把                          |
| <input type="checkbox"/> 转盘钥匙   | 2 把（FDG-A1/J-80Q1S 型上、下门各2把） |
| <input type="checkbox"/> 合格证    | 1 张                          |
| <input type="checkbox"/> 固定螺栓   | 2 套                          |

## 提供信息



如果您向客户支持人员提供下列信息，您将能够更快地获得帮助：

- |                                             |                                 |                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 产品出厂编号（在产品右侧面的标贴上） |                                 |                             |
| <input type="checkbox"/> 产品型号               | <input type="checkbox"/> 产品购买发票 | <input type="checkbox"/> 保修 |

## 保修

- 自购买日期开始一年内，提供保修服务，终身提供维修服务；
- 保修服务仅限于正常使用情况下的产品质量问题；人为损坏，不在保修范围内，例如：操作不当或疏忽而造成的损坏；未经本公司认可，私自拆装、维修、不当安装而造成的损坏；因不可抗力而造成的损坏等；
- 维修时需出示购买本保险柜发票原件。

| 维 修 记 录 |      |         |         |     |
|---------|------|---------|---------|-----|
| 报修日期    | 维修日期 | 故障现象及原因 | 维修内容及结果 | 维修员 |
|         |      |         |         |     |
|         |      |         |         |     |
|         |      |         |         |     |
|         |      |         |         |     |
|         |      |         |         |     |



## 发票粘贴处



请您将购买本产品的发票

(或发票复印件) 粘贴于此处，

以便今后向客户支持人员出示，

及时得到帮助。



---

记事栏

---

COPY



---

记事栏

---

COPY

## 迪堡安防设备系列产品

- ☐ 各类保险柜和软盘媒体保险柜系列；
- ☐ 保险箱系列；
- ☐ 金库门系列；
- ☐ 金库墙组件；
- ☐ 金融安全柜员装置系列产品—组合桌柜系统，柜台下  
方储存系统及防抢劫系统和自动柜员交易系统；
- ☐ 防弹防抢劫系统，窗、窗框、通道、格子窗射击孔、  
物体接收盒；
- ☐ 自动取款机（ATM）和歇业后储存系统（夜间金库）；
- ☐ 出入口控制设备，具有不同的复杂和先进程度；
- ☐ 停车场控制设备；
- ☐ 综合保安系统—能够防卫设施内所有敏感区域的全面  
综合设施，包括警报器、闭路电视、出入口控制、远  
程设施监控和先进的通信技术。