

5 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冰箱》

型号	气候类型	星级标志	防触电保护类型	总有效容积 (L)	冷冻室有效容积 (L)	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	额定输入电流 (A)
BCD-175KC ZLV/ZV/F/G				175	65			
BCD-195KC ZLV/ZV/F/G				195	65			
BCD-215KC JLV/ZV/AY/FG				215	78			
BCD-215KCBF/ZF/LF/B/J/Z/L/J	SN,N,ST	1	I类	215	78	220	50	0.8
BCD-195KJBF/ZF				195	65			
BCD-215KJBF/ZF				215	78			
BCD-195KCZM				195	65			0.6

型号	额定耗电量 (kWh/24h)	噪声(声功率级) dB(A)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	重量 (kg)	电源电缆 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-175KC ZLV/ZV/F/G	0.39		3.0	R600a 48g	55		620×565×1474
BCD-195KC ZLV/ZV/F/G	0.33		3.5	R600a 45g	56		620×565×1556
BCD-215KC JLV/ZV/AY/FG	0.35		4.0	R600a 50g	60		620×565×1681
BCD-215KCBF/ZF/LF/B/J/Z/L/J	0.35	38	4.0	R600a 50g	60	Y	620×565×1681
BCD-195KJBF/ZF	0.39		3.5	R600a 45g	56		620×583×1556
BCD-215KJBF/ZF	0.35		4.0	R600a 50g	60		620×583×1681
BCD-195KCZM	0.29		3.5	R600a 45g	56		620×585×1556

技术数据说明

(1)根据国家标准，气候类型为SN,N,ST时，冰箱使用环境温度在10-38℃。冰箱容积是根据国家标准，将冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
(2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
(3)技术数据中注明的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫上，头顶部距冰箱至少运行30min，运行稳定后测得的数值。测试冰箱前在左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

型号	使用说明书及合格证	捆扎带	保温盖板	保温盒	制冰盒	蛋盒	进孔堵	抽屉	柜座	柜座罩	刮毛板
BCD-175KC ZLV/ZV/F/G	2							3	4	0	
BCD-195KC ZLV/ZV/F/G	2							3	4	0	
BCD-215KC JLV/ZV/AY/FG	3							4	5	1	
BCD-215KCBF/ZF/LF/B/J/Z/L/J	1	3	1	1	1	2	1	4	5	0	1
BCD-195KJBF/ZF	2							3	4	0	
BCD-215KJBF/ZF	3							4	5	1	
BCD-195KCZM	2							3	4	0	

6 保修证

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费保修三年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费维修、终身服务：
 - [A]不能出示保修证及发票；
 - [B]发票涂改；
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏；
 - [D]未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。


用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门服务提供有偿服务，有偿费用(包括收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

Haier

海尔家用电冰箱

● 使用前请仔细阅读说明书 ● 请妥善保管，以备参阅 ● 本产品只适合在中国大陆销售和使用

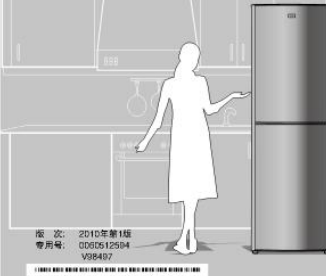

使用说明书/保修证

BCD-175/195KC Z
BCD-175/195/215KC LV
BCD-175/195/215KC ZV
BCD-175/195/215KC F
BCD-175/195/215KC G
BCD-215KC J/AY
BCD-215KCBF/ZF/LF/B/J/Z/L/J
BCD-195/215KJBF
BCD-195/215KJZF
BCD-195KCZM



海尔集团

青岛海尔股份有限公司
地址：青岛市崂山区海尔工业园内
电话：4006 999 999
网址：www.haier.com

我们承诺您的任何一台海尔产品需要安装或保修服务时，海尔将提供“1+5”的优质服务：
“1”：指安装服务“一次就好”
“5”：指五项增值服务
a 安全用电服务：服务人员安全用电并规范布线到位。
b 清晰指导使用：向您讲解产品使用、保养常识，指导您正确使用，延长产品寿命，降低能耗。
c 产品维护保养：在产品安装或维修完成后，对产品进行维护保养，以延长产品使用寿命，节约能源，健康使用。
d 一站式服务：如您有新的需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维修一条龙服务。
e 现场清理服务：服务完毕将现场清理干净。
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元话费奖励！
海尔，期待您的参与！

1 安全警告 (使用前请先阅读)

- 禁止** 凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
- 警告** 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
- 注意** 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会引起不当引起产品损坏或造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源。若电压波动电压较大(超过187-242V的范围)，会造成冰箱压缩机损坏，此时必须加装500V以上的自动稳压装置配合使用。

不要拆卸电源线
● 不要让电源线靠近热源或人为损坏电源线。
● 将电源线远离热源，请小心谨慎，切勿靠近火源或热源。
● 不要拆卸电源线或电源线上的任何部件。

不要拉拽电源线
切勿以拉拽电源线的方式拔插电源插头，以免损坏插头，造成安全隐患。

必须使用独立专用插座进行可靠接地。本系列产品的电源线配有三线(接地)插头，为符合三线(接地)插头规格。在任何情况下，切勿拆除或损坏电源的第三插头(接地)。

● 不要用手去触摸，以防门体密封条被损坏造成人身伤害。
● 不要在冰箱上放置不稳定的物品(重物、有水的容器等)，以免将冰箱压坏或造成人身伤害。

冰箱门打开时，请勿用手触摸，并关闭门封条，以免小孩手进入缝隙，发生危险。

清洁和维修时以及更换损坏的灯时，应拔下冰箱电源插头，以防触电。

- 冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是不锈钢表面。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止拆卸制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
- 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及腐蚀性、挥发性、强氧化性物质。
- 本系列电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏药品、药品和生物制品等。
- 为安全起见，不要在冰箱内放置电源插座、电灯、微波炉等电器；也不要将冰箱内使用电器，以免发生触电火灾或其它意外。
- 当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。必须到厂家指定的维修点更换电源线。
- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、靠近水源的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 请勿把易燃液体放入冷冻室，以防燃爆。
- 停电或清洗时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因短路启动，而损坏压缩机。
- 在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃液体，以免引起火灾。

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室

(0℃~10℃)

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜及剩食品。
可短期储藏肉类、饮料、腌渍汁、各种罐头和瓶装食品等。

冷冻室


(-26℃~-16℃)

冷冻室的温度很低，可以长时间保持食品的新鲜状态，因此需要长时间保存的食品最好放在冷冻室中贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

制作冰块

- 将制冰盒放入四分之三的水，放入冷冻室冷冻。放入制冰盒前请擦干，方便取出。
- 从冰箱取出制冰盒时，不要用小刀或其他金属工具撬取，一按稍用力即可取下。
- 取出制冰盒后，将盒底浸入温水中加热片刻，可更轻松取出冰块。

⚠ 不要用火加热制冰盒。

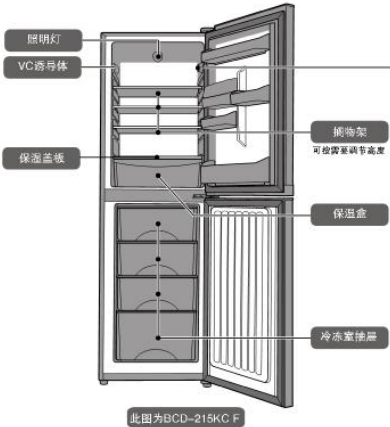

此图为BCD-215KC F

温控旋钮



- 冰箱内的温度是通过温控旋钮来调节的，刻度上的数字“1、2、3、4、5、6、7”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 制冷“7”位置不推荐位置，冰冻过速时可以使用此位置，待食品解冻后，请将刻度调回原位。
- 旋钮上的刻度“0”是关机位置，设置到此档位时冰箱不制冷。
- 通常使用时，将温控旋钮调节至刻度“3”位。
- 用户可根据需要设置温控旋钮的位置。

档位说明

建议


冰箱室内温度档位为刻度“3”位。
若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大。
若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。
温度调节后，选择温控旋钮刻度位置。

- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不制冷，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不制冷，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要过一段时间才能到达箱内温度平衡，且这段时间的长短取决于环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。

照明灯参数及其更换

照明灯参数为：220~240V~1.5W
照明灯为LED灯，该灯耗电量低，寿命长。
若有异常，请联系售后服务人员上门服务。

放置

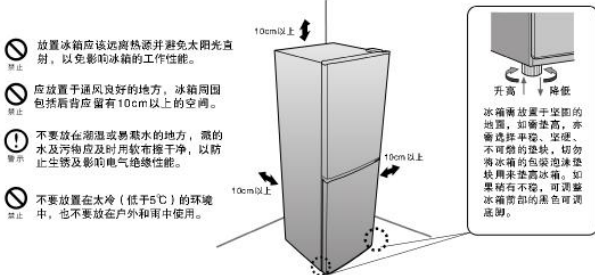

开机

1 清洁冰箱。

使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。

2 平稳放置 30 分钟。

冰箱安装调平、清洗完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

3 剔除表面覆膜。

若冰箱外表面有覆膜，接通电源前请撕膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

4 开机。

- 插好电源线，接通电源。
- 调节温控旋钮开机。温控旋钮上的刻度“1~7”是开机位置，刻度“0”是关机位置。
- 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。

⚠ 连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。
刚接通电源不要立即放入食品，经过 2~3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

3 清洁与保养

清洁时


- 清洗前请务必将电源插头拔掉。
- 清洗冰箱时请戴手套或海绵，蘸清水或肥皂水（无腐蚀性的中性清洁剂均可）清洗。
- 请勿使用硬毛刷、钢丝刷、磨料（如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等来清洗冰箱。

以下物品会损伤冰箱表面



⚠ 清洁时不要用水喷淋冲洗，以免损坏电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气部件的时候，请使用干抹布。

容易弄脏的部分

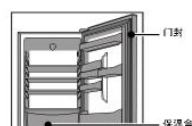

• 经常清除冰箱门封及左右两侧板上的尘埃，以便散热效果。

除霜时

冷藏室除霜

冷藏室无霜除霜。当霜层会自动融化，经出水孔流出。冰箱运行时产生的热量使霜水自动蒸发。冷藏室蒸发器与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。



⚠ 一定要保持保温盒上方的出水孔畅通，使化霜水通畅地从此处流出。若出水孔堵塞，请使用随机附件中的疏通孔进行疏通。

冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器上会形成一层霜。如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量，如果蒸发器上已经形成冰层，必须停机除霜并清洗。
- 请先拔下电源插头，取出食品，放在调温处，再将抽屉取出。除霜结束后再放回。为加快除霜，可在蒸发器上放一锅热水。

⚠ 不要使用机械工具或其它方式进行除霜（推荐型号除外），以免损坏冰箱。

停止使用时

停电时

停电后即使夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。

⚠ 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度升高，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

如果冰箱要长期停止使用，应切断电源，然后彻底清洗，并取出冰箱内所有食品，以防冰箱内的食品腐败产生不良气味。

⚠ 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。按下电源后，至少保持两分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱

- 搬运前，应切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室抽屉、保温盒及冷冻室抽屉等部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



⚠ 任何时候都不可以得冰箱底部。
• 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行横向移动冰箱。
• 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

4 疑问解答

常见问题

冰箱不工作?

- 确保冰箱插头与电源插座连接正常。
- 电源插座是否通电。
- 家中保险丝是否良好。
- 请保持温控旋钮在工作位置。

噪声过大?

- 请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。
- 请保持冰箱外表面没有接触其它物体或墙壁。

冰箱发出以下奇怪的声音?

- 液体流动的声音
这是制冷剂在制冷系统循环管路中流动的声音，属于正常现象，不必处理。
- 较大的嗡嗡声
初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时发出较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。
- 其它声音
冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音，属于正常现象。
冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气部件会由于动作而发出“咔哒”声，这是正常现象。

压缩机长时间保持运转?

- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。
- 如果冷冻室不制冷，请检查：
冷冻室内壁结霜太厚，请除霜。
冰箱门没关严，或开门次数过多。
一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。
- 如果冷冻室温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。

冰箱外部出现水珠?

这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。

冰箱箱体温度较高?

- 初次使用时，会出现工作两小时，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。
- 冰箱利用箱体两侧板、冷藏室冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高。