ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН

Фонари Nitecore MH27UV: Инструкция пользователя

Выбрать

NITECORE®
The All-Round Flashlight Expert

MH27UV Инструкция пользователя

Особенности

- Спроектирован для правоохранительных органов, охоты, тактических целей
- Светодиод CREE XP-L HI V3
- Технология “PDOT” обеспечивает высокую производительность рефлектора
- Максимальная интенсивность потока 53,500cd
- Максимальная дальность 462 метра
- Использует 1x18650 Li-ion с максимальным временем работы 708 часов
- Высокоэффективный драйвер обеспечивает максимальный поток 1000 люмен
- Три дополнительных тактических/сигнальных светодиода
- 4 режима яркости и 6 специальных режимов, переключаемые двумя кнопками
- Прямой доступ к Турбо режиму и режиму ультрафиолетового света
- Передовая регулировка температуры (ATR)
- Подпружиненные контактные группы поглощают вибрацию, защита от обратной полярности (патент: 201220677948.7)
- Порт интеллектуальной зарядки Li-ion аккумуляторов (Micro-USB порт)
- Световой индикатор встроен в боковую кнопку, показывает заряд (с точностью до ± 0.1V)
- Интеллектуальная память режимов яркости и специальных режимов (кроме SOS и Маяк)
- Тактический темляк в комплекте
- Безель из нержавеющей стали защищает внутренние компоненты от повреждения
- Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием
- Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава
- Жесткое анодирование военного типа HAIII
- Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х метров)
- Ударопрочность 1.5 метра
- Устойчив на торце

Размеры

Длина: 154mm
Диаметр головы: 40mm
Диаметр корпуса: 25.4mm
Вес: 170г (без батарей)

Аксессуары

Зарядное USB, чехол, клипса, тактическое кольцо, темляк, запасная заглушка USB порта, уплотнительное кольцо, запасная торцевая кнопка

Элементы питания

	ТИП	Номинальное напряжение	Совместимость
Аккумулятор 18650 Li-ion	18650	3.7V	Да (Рекомендуется и может перезаряжаться)
Литиевая батарейка*	CR123	3V	Да (Совместима, но не может перезаряжаться)
Аккумулятор Li-ion*	RCR123	3.7V	Да (Совместима, но не может перезаряжаться)

⚠ ***Внимание:** Заряжайте в фонаре только аккумуляторы 18650 Li-ion. Не заряжайте в фонаре элементы питания CR123 или RCR123.

Характеристики


FL1 STANDARD	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	МИН.	КРАСНЫЙ	СИНИЙ	UV
	1000 люмен	250 люмен	55 люмен	1 люмен	13 люмен	3 люмена	-
18650	1ч	6ч15мин	28ч	708ч	28ч	28ч	28ч
2xCR123	45мин	4ч45мин	20ч	505ч	19ч	19ч	19ч
	462м (Максимальная Дальность)						
	53,500cd (Интенсивность)						
	1.5м (Ударопрочность)						
	IPX-8, 2м (Влагозащита и Погружение)						

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приведенные выше данные были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием Nitecore 1 x 18650 (3.7V, 3400mAh) и 2 x CR123 (3V, 1700mAh) в лабораторных условиях. Реальные данные могут отличаться в зависимости от типа элементов питания, индивидуальных особенностей применения и факторов окружающей среды.

Инструкция по использованию

Установка элементов питания

Установите 1x18650 или 2xCR123 как указано на изображении, положительным (+) полюсом к голове фонаря.
Внимание: НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ луч фонаря в глаза людей или животных.

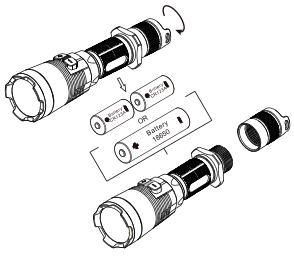

Моментальное включение

Когда свет выключен, зажмите торцевую кнопку наполовину для включения моментального освещения. Отпустите кнопку для выключения фонаря.

Включение/Выключение

Для включения MH27UV нажмите торцевую кнопку полностью до щелчка; Для выключения MH27UV еще раз нажмите торцевую кнопку полностью до щелчка.

Уровни яркости

Когда MH27UV включен, нажимайте кнопку ВВЕРХ ⊕ для переключения режимов: Синий, Зеленый, Красный, Минимальный, Средний, Высокий, Турбо.
Когда MH27UV включен, нажимайте кнопку ВНИЗ ⊖ для переключения режимов в обратном порядке.

Мгновенный доступ к режиму Турбо

Когда MH27UV включен, зажмите кнопку ВВЕРХ ⊕ на одну секунду для включения режима Турбо (1,000 люмен);
Когда MH27UV выключен, зажмите кнопку ВВЕРХ ⊕, и нажмите торцевую кнопку полностью для включения режима Турбо (1,000 люмен).

Мгновенный доступ к режиму ультрафиолетового света

Когда MH27UV включен, зажмите кнопку ВНИЗ ⊖ на одну секунду для включения режима ультрафиолетового света;
Когда MH27UV выключен, зажмите кнопку ВНИЗ ⊖, и нажмите торцевую кнопку полностью для включения режима ультрафиолетового света.


Специальные режимы (Строб/Маяк/SOS/ Полицейский проблесковый маячок)

Когда MH27UV включен, зажмите кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ одновременно ⊕⊖ для включения режима Строб.
В режиме Строб, нажмите кнопку ВВЕРХ ⊕ для включения режима Маяк, и нажмите еще раз для включения режима SOS (режимы не переключаются циклично). Нажимайте кнопку ВНИЗ ⊖ для переключения режимов в обратном порядке. В режиме Строб, нажимайте кнопку ВНИЗ ⊖ для переключения между режимами Строб, синий/красный полицейский проблесковый маячок, красный полицейский проблесковый маячок, синий полицейский проблесковый маячок (не циклично). Нажимайте кнопку ВВЕРХ ⊕ для переключения режимов в обратном порядке. Для выхода из специальных режимов нажмите кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ ⊕⊖ одновременно. MH27UV включается в последнем используемом ранее режиме.
Примечание: В MH27UV присутствует функция памяти режимов. Когда включен, запоминается последний используемый режим яркости и специальный режим (кроме SOSи Маяк).

Зарядка

В MH27UV присутствует интеллектуальная функция зарядки. Включите MH27UV, подключите порт зарядки фонаря к USB источнику питания (USB-адаптер, компьютер и др.) при помощи USB-кабеля. Оптимальное время зарядки 18650 составляет 6 часов.

1. Если зарядка проходит корректно, синий индикатор в боковых кнопках будет мигать 1 раз в 1.5 сек. Когда зарядка завершена, синий индикатор будет гореть постоянно.
2. Если во время зарядки возникла проблема, MH27UV остановит зарядку синий индикатор начнет мигать быстро. Обычно это происходит из-за поврежденного или некорректно установленного аккумулятора.

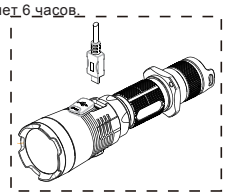

Световая индикация

Когда фонарь выключен, нажмите одновременно все 3 кнопки для активации индикации заряда аккумулятора. Световой индикатор миганиями укажет напряжение элементов питания (с точностью до ±0.1V). Например, при заряде аккумулятора 4.2V, световой индикатор мигнет 4 раза, и после паузы 1.5 секунды мигнет еще 2 раза. Разное напряжение соответствует определенному уровню заряда:



Технология ATR

Технология "Advanced temperature regulation" (ATR) обеспечивает динамическое изменение яркости в зависимости от температуры корпуса фонаря. Это обеспечивает защиту от перегрева и продлевает ресурс работы фонаря.

Замена/Зарядка Элементов Питания

Когда аккумуляторы разрядятся. Фонарь будет заблокирован в минимальном режиме для защиты аккумуляторов. В это время следует сменить аккумуляторы.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/ дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.

Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com.

SYSMAX ind.
NITECORE - Украина

Официальный сайт: **www.nitecore-ua.com**
Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

CE

20151113

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Обратите внимание!



Бинокли и монокуляры



Палатки туристические, тенты, укрытия



Рюкзаки туристические



Аксессуары к фонарям



Зарядные устройства AA, AAA, ...



Мультитулы и многофункциональные ножи



Наборы для выживания



Термокружки



Спальные мешки



Шампура



Пенки, гели и лосьоны для бритья



Туристические фильтры



Коврики и подушки



Компасы



Обложки для документов



Котелки и другая туристическая посуда



Смазки, химия, косметика для велосипедов

ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН

www.f.ua