

ANTARES

淡水专用 使用说明书 SHIMANO

非常感谢您本次购买 SHIMANO 产品。
为了能将本产品的性能充分发挥出来并长期使用,在使用本产品之前请详细阅读此说明书并和渔轮一起妥善保管。

禧玛诺(上海)贸易有限公司
中国上海市仙霞路 137 号盛高国际大厦 17 楼
邮编: 200051
电话: 021-52061212
官方网站:
www.shimano-fishchina.com
官方微信号: 禧玛诺渔具
官方微信二维码:



安全与使用上的注意事项

使用前请务必阅读

注意	
	●钓鱼时请不要将手指靠近出线口,手指可能会被划伤。 ●请注意手把和机身间间隙,手指可能会被夹伤。
	●快速出线时请不要触碰渔线,可能会割伤手指。 ●当镀层或者涂装表面脱落,或渔轮在撞击后表面出现锐利封口时,请不要触碰此部位,可能会导致受伤。 ●请不要将渔轮放置在沙地或海水中,渔轮内部进沙子或者泥水会导致渔轮发生故障。 ●当钓组勾住水底时,请不要硬拉钓竿或渔轮。请您在手上缠绕毛巾或布条后将渔线收回,最后剪断渔线时,请尽量不在钓场遗留渔线和钓组。 ●请小心使用渔轮。拿放时不要随手乱扔,携带时,如存放在包内,请注意与其他物品碰撞可能会损坏。 ●抛投时请不要忘记按下出线开关,否则会由于钓组未被抛出而对人造成伤害。 ●请不要将渔轮用于钓鱼以外的用途。 ●渔轮的旋转部分附着润滑油,请注意可能会弄脏衣物。 ●请将渔轮放置在婴幼儿接触不到的地方,否则可能会导致意外事故或受伤。
	●请不要触碰转动中的线杯,可能会导致受伤。

关于产品售后

- 由于使用非本公司产品零件造成的损坏,请自行承担其后果。
- 在发现产品出现问题后,直接联系SHIMANO专柜店处理,请不要自行拆卸或修理产品。
- 如需修理产品时,请告知专柜店产品名称及故障现象,修理产品会发生一定费用,请事先和专柜店确认。
- 当渔轮停产后,产品在停产6年内能够在保证正常使用的前提下可进行维修,但非使用性部件可能会提前停止供给。

保养方法

尤其在海水环境使用渔轮后,为防止生锈和盐分附着在渔轮上导致部件损坏,推荐钓友钓鱼后按以下方法保养渔轮。

①请务必将渔轮从鱼竿上取下

在使用完渔轮后,务必将渔轮从鱼竿上取下,用清水洗净后保管。如果水洗后没有取下渔轮并任由其放置在鱼竿上,渔轮座脚部和鱼竿渔轮座部会残留海水,可能会导致腐蚀生锈。

②请用常温水冲洗

拧紧卸力旋钮后,一边拨动手把、出线开关等零部件,一边用清水冲洗1~2分钟。(图a)(图a)将线杯取出,单独清洗线杯的效果更佳。

如果把仍有水分或脏污残留的线杯装回渔轮,会导致线杯自由转动变差,请务必擦拭干净再安装。


※用温水的话可能会冲掉润滑油,所以请避免使用温水。另外,请不要将渔轮放入水中。

③请晾干渔轮

请转动手把、出线开关等零部件,彻底排净水分,放松卸力,并放置在阴凉处晾干,避免阳光直射。(图b)

请不要使用吹风机、避免阳光直射,这会使渔轮内部过热。

※为了防止缝隙里残留的盐分或锈迹造成粘着现象,晾干过程中请每天拨动1次手把、出线开关等零部件。

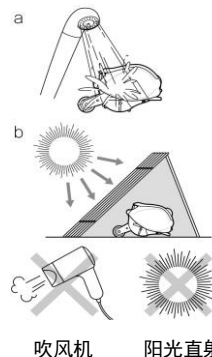


保管方面的注意事项

保管时请务必将渔轮从鱼竿上取下。

另外,请尽可能保存在干燥阴凉处。如果渔轮上有水分且长时间放置在高湿度状态下的密封空间中(如汽车后备箱,挡风玻璃等),可能引起腐蚀。

■各部位的名称

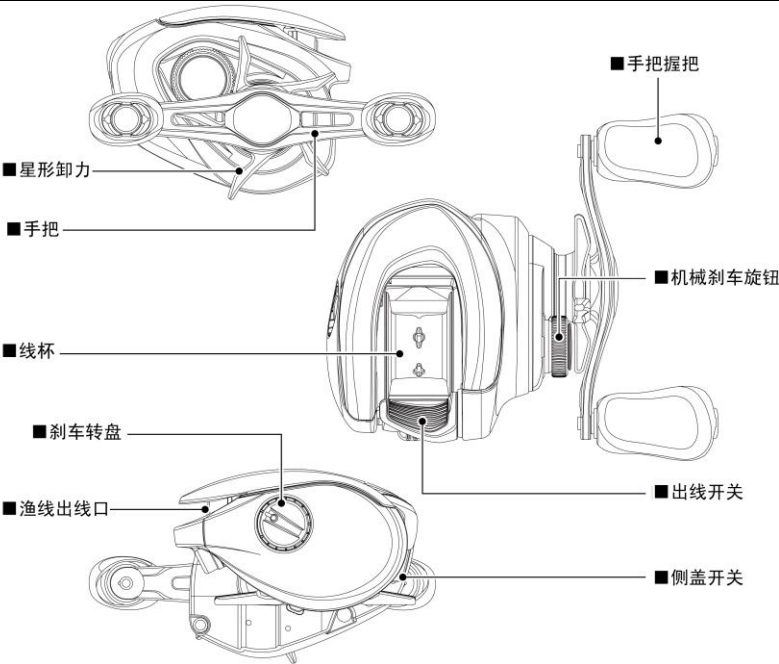

※ 说明书中的图片和实际产品可能有不同。


规格

型号	齿轮比	最大卸力(kg)	重量(g)	尼龙线容量 (lb-m)	最大收线长(cm/手把转一圈)	手把长度(mm)	培林数(滚珠/罗拉)
右	6.2	5.0	220	12-200、14-90 16-80、20-65	66	42	10/1
左	6.2	5.0	220	12-200、14-90 16-80、20-65	66	42	10/1
右 HG	7.4	5.0	220	12-200、14-90 16-80、20-65	79	42	10/1
左 HG	7.4	5.0	220	12-200、14-90 16-80、20-65	79	42	10/1

※产品改良可能会在无预先通知的情况下变更一部分规格及设计，敬请见谅。

■手把握把拆卸方法


1. 拆下盖子。
2. 拧松握把内部的螺丝并拆下。

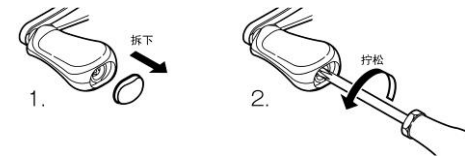

■注油时请注意

产品包装中附赠润滑油。润滑油的用法请参考下图。

- 请不要使用非SHIMANO品牌的油。
- 少许油量即可，溢出的润滑油请用纸巾等擦去。卸力部分请不要注油。
- 注油部位

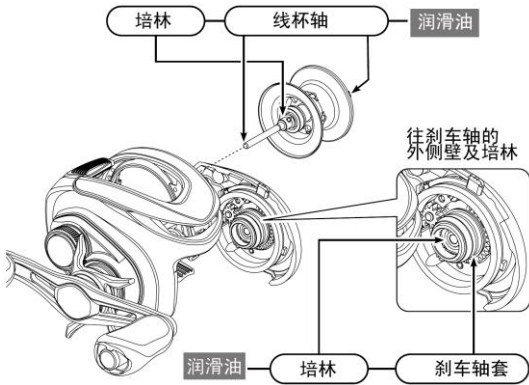



■ 机械刹车旋钮

机械刹车是对线杯的旋转进行制动的装置。将其向右旋转时刹车力增大，向左旋转时刹车力减小。

一般的调整方法为，在线杯左右平衡的基础上稍微调松一点机械刹车，然后使用。拧得太松时，机械刹车握把中央部分可能会掉落，敬请注意。调的太松或者太紧都有可能阻碍渔轮的性能发挥。强风时的抛投、水漂式抛投等特定情况下，适当调紧机械刹车可以让抛投更简单。

■ 星形卸力


手把侧顺时针转动（左手规格为逆时针）可调整卸力。

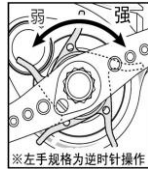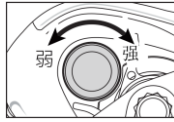

■ 调整卸力的方法

卸力构造是通过转动手把调整卸力，有助于在突然中鱼时防止切线。另外，在线杯逆转时产生的阻力就叫做卸力。

1. 渔轮安装在鱼竿上后，将渔线穿过导环。
2. 出线开关设置为“ON”状态，保持预想的搏鱼角度，如下图所示出线的同时调整星型卸力的松紧，尽可能按照接近目标鱼的游速及力量调整。

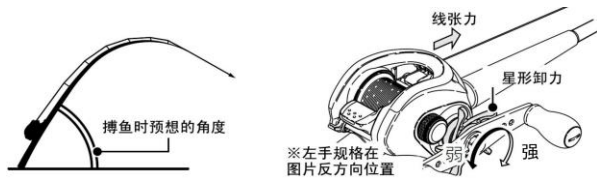

■ 出线开关操作方法

用大拇指按下开关后，线杯会变为可自由出线状态，请将出线开关按压至听到咔哒一声为止。



■ 线杯的收线固定线方法（卷线时）


请将渔线绑紧在线杯上。

按图所示，请将线结对准线杯孔的位置。
※也可以用胶带粘贴固定，但是可能会影响线杯旋转性能最大程度的发挥。



■ 收线方法


1. 拧紧卸力旋钮。
2. 把渔轮安装在鱼竿上。
3. 将渔线穿过手把节导环并连接线杯。（图 a）
4. 使用筷子或铅笔等轴状物穿过线盘上线。
5. 由另外一人手持轴，施加适当的张力后开始转动渔轮手把卷线。请参考图 b 操作，上线时请避免图 c 情况下上线。

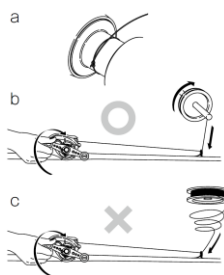

另，在使用 PE 线时，请事先弄湿 PE 线后上线，防止上线时因摩擦热等问题引起 P

● 线杯推荐容线量



推荐上线至线杯边缘不足 1mm 的位置。

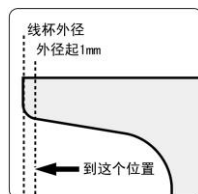

■ 线杯的装卸方法

※以右手把图示为例。

- 1 将开关向后方滑动即可打开机身 B。
- 2 将机身 B 以支点为轴转动（滑动）即可打开。
- 3 进行线杯拆装。
- 4 以相反的顺序将机身 B 恢复原位。壳体与机身 B 之间存在一定间隙，请不用过度压紧。有可能导致产品破损。
- 5 将开关向前方滑动即可关闭机身 B。




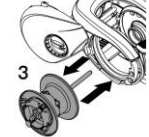
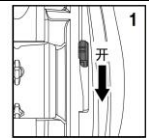


■ NEW SVS ∞ (infinity) 调整方法

SVS ∞ (infinity) 通过安装在线杯上的刹车豆和机身外侧的刹车转盘来调节刹车力度。线杯上安装的 4 颗刹车豆按照右图所示，根据 ON / OFF 的切换来调节刹车力。

调至 ON 的刹车豆数量越多，刹车的力度越大。其次，旋转外部搭载的刹车转盘，可以对刹车力进行微调。

向显示为 MAX 的方向旋转，刹车力会随之增大。

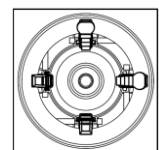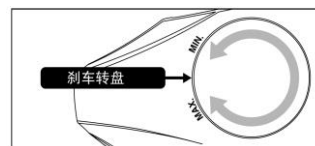

■ 抛投方法

● 正确握姿


握把朝上或朝下握住。（图 a）

这种姿势可能会不小心按到出线开关，抛投时请小心。

如果抛投时握把横向姿势（图 b）

抛投时手部容易碰到握把，引起开关反弹。

（图 c）

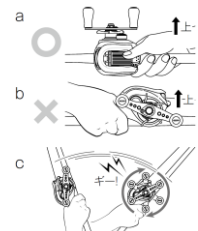

※抛投中线杯高速转动的同时按下出线开关几乎等同于开车时

急刹车，对齿轮可能造成损害。请绝对避免。

※抛投过程中请不要按下手把让开关复位，可能会对齿轮造成损伤，请在假饵落水后再操作手把。

※如果替换比原配握把更长或更大的握把，抛投时会更容易碰到手，操作时请务必注意。

■渔轮座脚保护贴使用方法

当安装在鱼竿上时，如渔轮座是金属材质的话，建议安装座脚保护贴，能够有效减少两者直接接触造成的损伤或腐蚀问题。



■淡水专用

本产品为淡水专用，在海水以及汽水地域使用时可能导致产品故障。

■手把握把拆卸方法

※以右手把图示为例。

1 将手把套固定螺丝拧松，取下手把套。

2 附属专用扳手

将（零件代码：72815034400）插在螺母上。

3 如图所示，将螺丝刀插入专用扳手的孔内，将螺母拧松后取下。

※左侧手把时的旋转方向与下图相反（反向螺丝），敬请注意。

