MV7

播客麥克風

The Shure MV7 USB cardioid microphone user guide. Includes specifications and how to set up, update, and troubleshoot the mic.

Version: 6.0 (2025-C)

Table of Contents

MV7 播客麥克風 **4**

簡要說明 **4**

Features 4

Connect Your MV7 to an XLR Input **4**

Connect Your MV7 to a Computer **4**

Quick Setup 5

觸控面板介面 **5**

控制 6

LED 行為 6

MV7 麥克風 **6**

MV7 輸出端子 6

安裝說明 **6**

防風罩 7

自動音量模式 **7**

近 8

遠 8

其他技巧 8

Shure MOTIV 桌面應用程式 **8**

咪高峰設定：自動 9

咪高峰設定：手動 10

監聽混音合成 10

EQ 模式 11

進階話筒設定 11

MV7 訣竅 **12**

控制音量 12

使用鎖定模式鎖定您的聲音 12

監聽您的錄音 12

三種使用 MV7 播客咪高峰的方式 12

How to Avoid Plosives When Recording 12

使用 MV7 來進行視訊通話 12

如何在 iOS DAW 中，將 MV7 設定為彙總裝置 12

The MOTIV Mix Recording App **12**

MOTIV Mix 佈局 12

Shure 虛擬音訊 (VAD) 13

您的錄音內容 14

Soundcheck 14

故障排除 **14**

MV7 Firmware Update **15**

在更新過程中保持設備連接 15

系統要求 **15**

系統要求和相容性：Android 16

系統要求和相容性：Mac 16

系統要求和相容性：Windows 16

System Requirements and Compatibility: iOS 16

其他資源 **16**

規格 **16**

Touch Panel dB Values 19

MV7 鎖扣組裝 20

附件 **20**

提供的附件 21

備件 21

選配附件 21

認證 **21**

用戶資訊 21

Glossary **22**

MV7 DSP Feature Table 23

MV7
播客麥克風

簡要說明

Shure MV7 是專業級的 USB 動態麥克風，非常適合需要語音清晰度和平衡音的近距離收音麥克風應用方式。美觀耐用的全金屬設計採用可調式鎖扣，可安裝在各種麥克風支架上，以便靈活應用於多種放置選擇。觸控面板使用者介面可控制麥克風音量、耳機音量、監聽混音合成和靜音功能。

Features

Convenient Plug-and-Play Operation

Plug-and-Play means that no driver needs to be installed in order to use the mic with a computer. Compatible with Windows and Mac computers. Also compatible with iOS, iPhone and Android devices with applicable cables. (Cables not provided.)

Note: See https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility for information on recommended Android devices.

Voice Isolation Technology

Highly directional cardioid pattern isolates your voice and removes unwanted background noise

Durable, Versatile Design

- Hybrid USB/cardioid microphone can be used for digital or analog recording
- Adjust settings with the intuitive touch panel interface
- Rugged, all-metal construction and excellent cartridge protection for outstanding reliability

Simplified Audio Workflow with the MOTIV Mix Application

The MOTIV Mix App offers control over microphone settings and offers easy control over 5 channels of recording, monitoring, mixing and streaming. Adjust EQ, compression, limiter, tone and more.


Connect Your MV7 to an XLR Input

Plug the MV7 into a mixer or stage box using a balanced XLR cable. (Not included.) We recommend monitoring from the sound system when using the XLR output.

Note: No phantom power is required when using the MV7.

Connect Your MV7 to a Computer

1. Plug the included Micro-B USB cable into your MV7.
2. Connect the other end of the Micro-B USB cable to your laptop.
3. Plug your headphones into the monitor output.

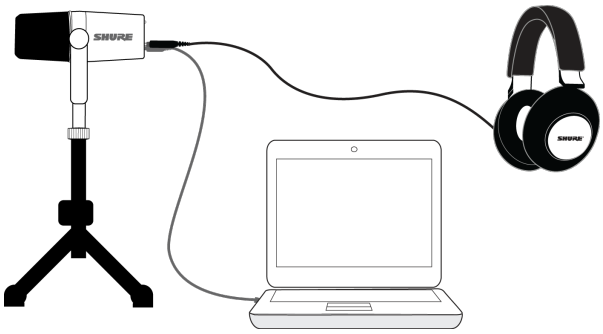

Quick Setup

1. **Use the correct cable to plug the microphone into your computer.**

   The LED panel on the MV7 will pulse when the connection is made.

2. **Download the Mix application at http://www.shure.com/MOTIVMix.**

   Your computer may request permission to use the external device the first time the app is opened.


3. **Select your microphone from the Sources panel.**

   Access customized controls for your MOTIV microphone via the settings gear icon in MOTIV Mix.

4. **Use Soundcheck to check audio levels and adjust microphone settings.**

Note: When the microphone is connected to the computer it will work automatically. No driver is required to use the MV7.

觸控面板介面

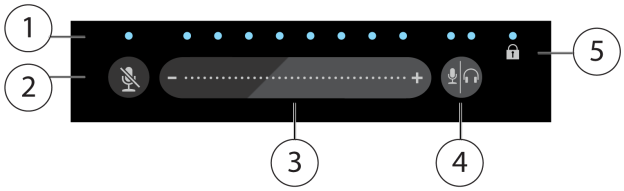

觸控面板

① **LED 列** 顯示咪高峰和耳機音量。LED 顏色指出顯示中或調整中的音量。

- **綠色**：咪高峰電平
- **橙色**：耳機電平
- **綠色/橙色:** 監聽混音合成音量

② **靜音按鈕** 按下可使咪高峰靜音和取消靜音。

③ **音量控制滑桿** 在控制表面上上下滑動手指數次，即可調整咪高峰或耳機音量。

④ **Monitor Toggle** 按下模式/耳機按鈕即可在咪高峰（綠色）和耳機（橙色）音量控制項之間切換。長按可啟動監聽混音控制項（綠色和橙色）。再長按一次即可返回個別的咪高峰和耳機音量控制項。

⑤ **鎖定指示器** 顯示設定鎖是開啟或關閉狀態。設定鎖定可防止不慎碰觸造成的咪高峰設定變更。當鎖定模式開啟時，應用程式上的咪高峰設定畫面呈灰色。

控制

調整監聽混音：按住 Monitor Toggle 2 秒鐘即可存取監聽混音控制項。向左滑聆聽更多咪高峰音訊（綠色），或向右滑聆聽更多播放音訊（橙色）。按住 顯示器切換 可返回個別的咪高峰和耳機音量控制項。

設定鎖：同時按住靜音和 Monitor Toggle 2 秒鐘，可鎖定及解除鎖定設定。

退出自動模式：按住靜音 2 秒鐘

注意：僅可透過 MOTIV 應用程式啟用自動電平模式。

LED 行為

即時指示器：將觸控面板 LED 指示燈轉為視覺化音量指示器，以便輕鬆監聽。如果使用手動模式時發現電平達至輸入指示器的峰值，請切換至自動電平或降低咪高峰增益。

夜晚模式：選擇夜晚模式以降低觸控面板 LED 指示燈的亮度，從明亮顯示（正常）轉為較不明亮（暗）。夜晚模式顯示選項最適合在昏暗情況下區別錄音內容。


在 MOTIV 應用程式設定索引標籤中，前往設定 > 指示燈行為，以存取即時指示器和夜晚模式切換開關。

備註：如需有關觸控面板滑桿相關的 dB 值資訊，請參閱《規格》附錄中的《觸控面板值》表格。

MV7 麥克風

MV7 配備採用心形收音模式的動態受音頭，其利用語音隔離技術直接在麥克風前端收音。

MV7 輸出端子

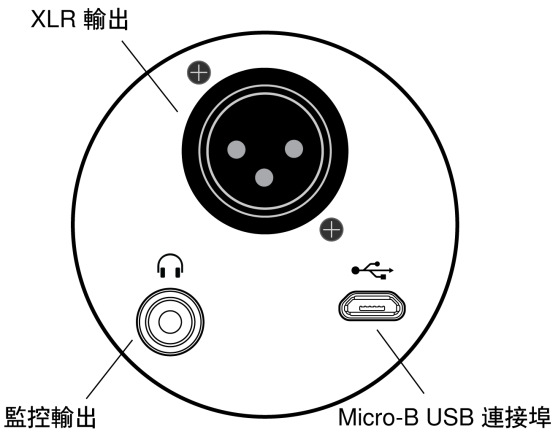

- **被動 XLR 輸出端子**：連接到 XLR 混音器和介面。


  ***備註**：XLR 音訊不受軟體設定的影響。*

- **3.5mm 監聽輸出端子**：連接到頭戴式耳機和耳機
- **Micro-B USB**：使用隨附的 USB-A 和 USB-C 連接線連接到電腦

安裝說明

MV7 麥克風配備 5/8"-27 螺紋底座，這是麥克風支架最常採用的螺紋尺寸。此底座可與麥克風支架搭配使用，也可以懸掛在懸吊桿上。某些支架可能需要使用本產品未提供的轉接器。

備註：鬆開螺釘時，請小心不要鬆開到底。

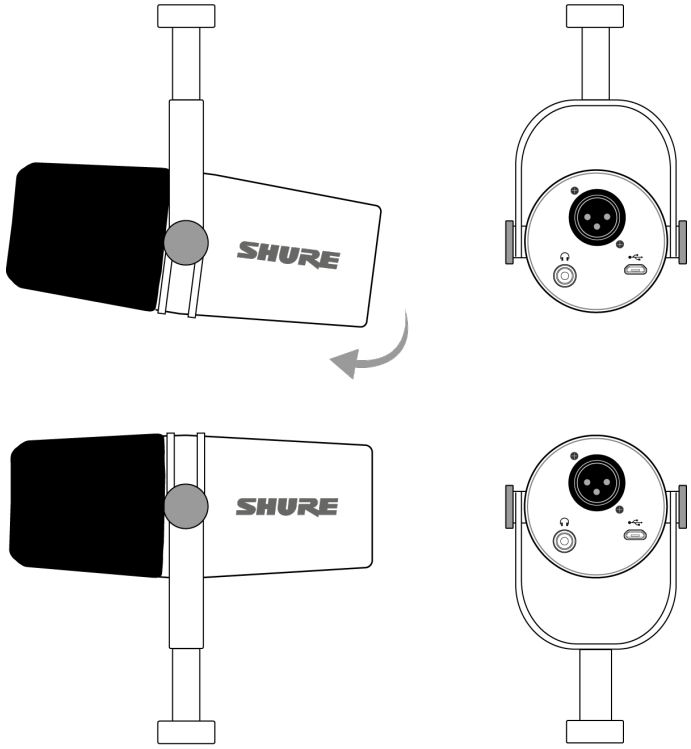

鬆開螺釘並旋轉 180 度，即可輕鬆將麥克風反轉。


防風罩

防風罩可提供最大的保護力，以免發生破裂音，並可針對如播客和遊戲的語音應用營造出更溫暖、更悅耳的音質。

自動音量模式


您大多數的 MV7 需求均可從下列建議開始。請記住，有許多有效的錄音方式。離麥克風越近越好，但是自動音量模式確實有助於您獲得最佳音質。多加嘗試，找出最適合您的麥克風放置方式。

近

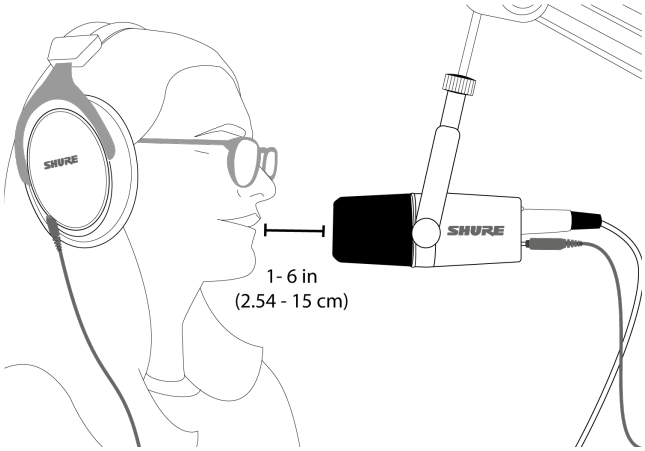

適用於播客和錄音應用程式。將 MV7 放在前面並盡可能靠近您的臉部。直接對著麥克風說話，保持 1-6 英吋（2.54-15 公分）的距離可獲得更悅耳的音質，而且還可發揮最大的離軸音抑制效果。更靠近話筒講話可產生更低頻的響應，類似於無線電廣播中的聲音。如有需要，進行額外的增益調節。

遠

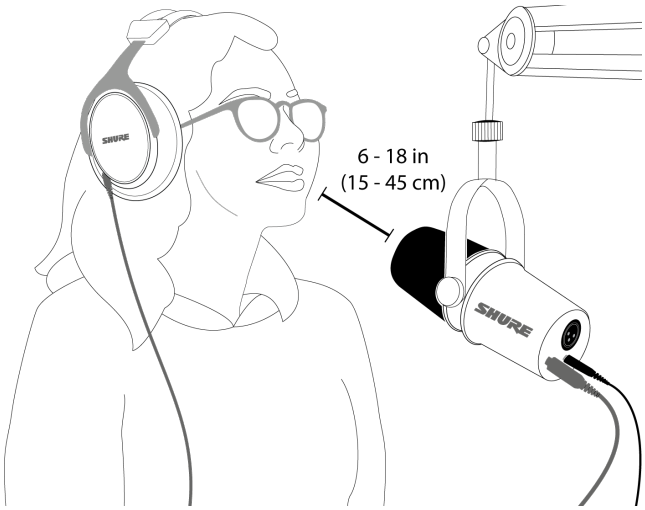

適用於音源離麥克風比較遠的情況，例如遊戲時，使用者需要更靠近螢幕或遊戲主機。將話筒直接對準聲音源。將麥克風放在離音源 6 到 18 英吋（15 到 45 公分）的地方。如有需要，進行額外的增益調節。

技巧：由於 MV7 具有高度指向性，因此請務必將麥克風直接朝向音源。如果可能的話，請調整麥克風放置點，以找出最佳音質位置。視需要調整音量。


其他技巧

Shure 針對多種儀器和應用方式提供講述錄製技巧的教育文章及出版品。詳情請瀏覽 Shure 教育文章。

Shure MOTIV 桌面應用程式

使用 Shure MOTIV 桌面應用程式快速調整麥克風設定。裝置會儲存最常用的設定，以利快速安裝。

咪高峰設定：自動

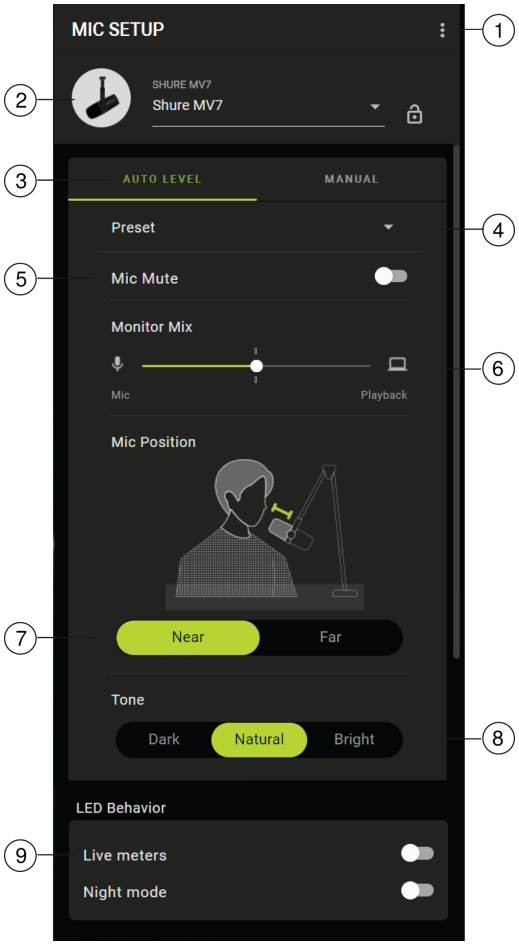

① **設定** 按一下三個點可存取 MOTIV 軟體資訊、管理預設值、應用程式偏好選項並檢查韌體更新。

② **咪高峰選擇/設定鎖** 輕按游標以存取咪高峰的設定。輕按以鎖定和解除鎖定所選設定。

③ **自動電平模式/手動模式**自動電平模式允許應用程式選擇最適合您的錄音需求的最佳選項。或者選擇手動模式，自己全權掌控咪高峰設定。

④ **自訂預設值** 使用下拉式清單建立自己的自訂預設值。

⑤ **咪高峰靜音** 使用切換器將咪高峰靜音和取消靜音。


⑥ **監聽混音滑桿** 移動滑桿以調整咪高峰和播放音源的音量。如需監聽的詳細資訊，請參閱「監聽混音合成」。

⑦ **咪高峰位置** 針對音源到咪高峰之間的距離選取近或遠。

⑧ **音調**選擇低沉、自然或明亮音調來調整音訊的音質。音調控制各種設定，可快速調整最適合您聲音的音質。

⑨ **指示燈行為**開啟即時指示器以使用觸控面板來顯示咪高峰增益。使用夜晚模式來降低觸控面板的亮度。有關使用這些功能作儀表顯示和調暗亮度用途的更多資訊，請參閱「指示燈行為」。

咪高峰設定：手動

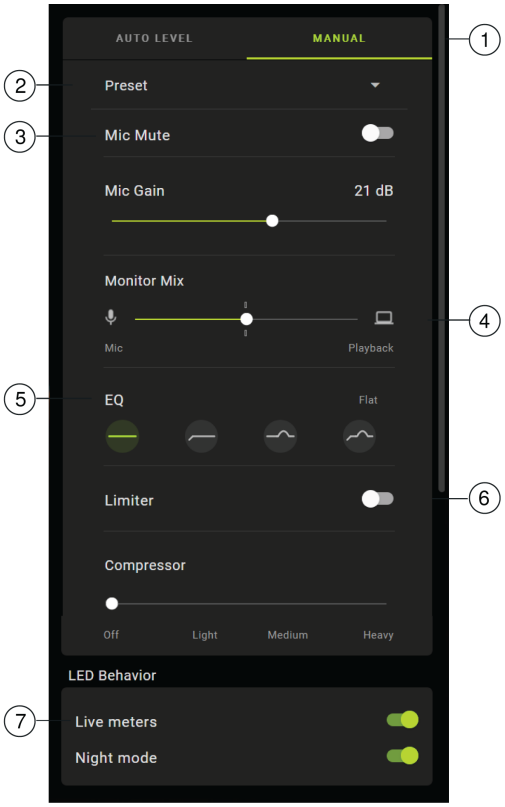

① 自動電平模式/手動模式自動電平模式允許應用程式選擇最適合您的錄音需求的最佳選項。或者選擇手動模式，自己全權掌控咪高峰設定。

② 自訂預設值使用下拉式清單建立自己的自訂預設值。

③ 咪高峰靜音/咪高峰增益使用切換器將咪高峰靜音和取消靜音。使用滑桿控制咪高峰音量。

備註：某些程式可以在「手動」模式下控制咪高峰音量。我們建議您在依自己的喜好完成設定後，鎖定咪高峰設定。

④ 監聽混音滑桿移動滑桿以調整咪高峰和播放音源的音量。如需監聽的詳細資訊，請參閱「監聽混音合成」。

⑤ EQ使用等化器新增高通濾波器、清晰度或兩者。輕觸「平坦」，返回到未變更的等化狀態。

⑥ 限幅器與壓縮器設定使用限幅器和壓縮器控制項微調音訊。詳情請參閱「進階咪高峰設定」。

⑦ 指示燈行為開啟即時指示器以使用觸控面板來顯示咪高峰增益。使用夜晚模式來降低觸控面板的亮度。有關使用這些功能作儀表顯示和調暗亮度用途的更多資訊，請參閱「指示燈行為」。


備註：請注意，如果切換到「自動」模式後再切換回手動模式，系統將重設手動設定。

監聽混音合成



使用監聽混音滑桿調整每個音源可聽到的音訊量。為了獲得最佳效果，請從中點開始監聽並進行調整。

- 將滑桿向麥克風圖示（麥克風）移動，讓麥克風收錄到更多音訊。比如當您一邊播放錄製好的吉他音軌一邊歌唱，想清楚聽到自己的聲音時。
- 將滑桿向裝置圖示（播放）移動，讓麥克風收錄到更多音軌播放音訊。當您將和聲錄製到原始人聲音軌，想清楚聽到原始演出時。

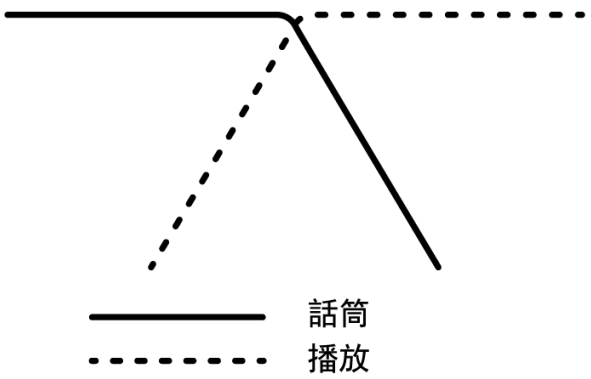

EQ 模式

使用等化器增強或切斷頻帶，改善聲音清晰度。輕觸平坦，返回到未變更的等化狀態。

模式	特性
 **平坦**	完全未經處理的訊號（未使用等化設定）。
 **高通**	高通濾波器可降低近接效應。
 **臨場感增強**	強化清晰度和飽滿度的等化器。
 **高通臨場感增強**	將高通濾波器和臨場感增強功能相結合，可提升清晰度及清晰點

進階話筒設定

運用限幅器、壓縮器和等化器設定微調音訊。

限幅器

打開或關閉限幅器，以防止錄製時音量峰值導致的失真。

壓縮器

選擇無壓縮、或選擇輕度、中度或重度壓縮，以控制動態音的音量。安靜訊號獲得增強，雜訊遭到降低，從而產生更濃厚、更響亮的聲音。

MV7 訣竅

控制音量

為確保音量等級一致，請判斷最適合您的咪高峰放置位置，並將其保持在該距離。請錄製多個練習測試，以決定在哪個位置可呈現最佳語音並將背景聲音降至最低。

使用鎖定模式鎖定您的聲音

當您測試音訊並發現可產生優良音質的設定時，請按住「靜音」和「Monitor Toggle」2 秒鐘，以鎖定及防止意外調整，並確保音訊保持一致。

監聽您的錄音

為了確保聽到錄音，請將耳機插入 MOTIV 裝置上的耳機輸出端子。

三種使用 MV7 播客咪高峰的方式

How to Avoid Plosives When Recording

使用 MV7 來進行視訊通話

如何在 iOS DAW 中，將 MV7 設定為彙總裝置


The MOTIV Mix Recording App

The Shure MOTIV Mix recording app offers control over microphone settings and provides up to 5 channels for recording, monitoring, mixing and streaming. Customize your sound with DSP, gain control, compression, limiting and tone. The device stores the most recently used settings for quick setup.


Note: MOTIV Mix allows for a maximum of 5 input sources.

MOTIV Mix 佈局


MOTIV Mix 分為三個主要部分。

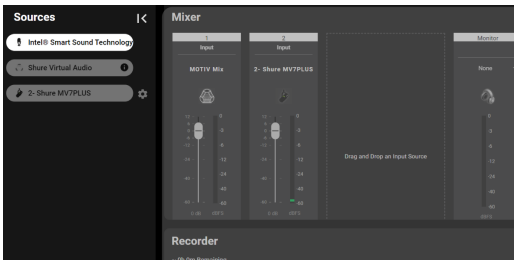

「來源」資料行，其中列出了所有可用的音訊來源。

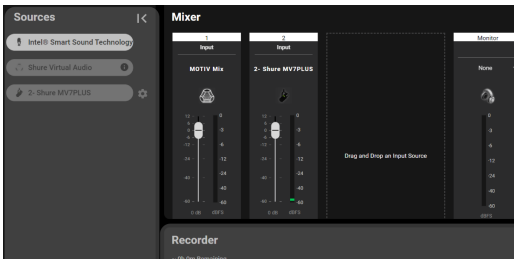

將音訊來源拖放到混音器中，以控制個別來源的電平、監聽器和主音量電平。

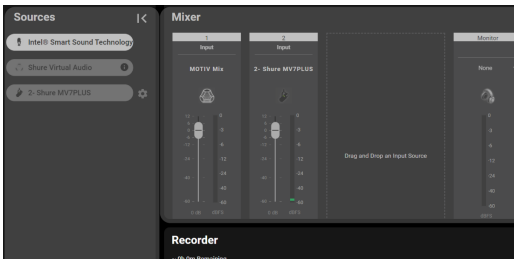

顯示檔案資訊、錄音時間軸和開始/停止錄音按鈕的錄音機。

Shure **虛擬音訊** (VAD)

Shure 虛擬音訊驅動程式會在作業系統中建立一個虛擬音訊裝置，可用於將來自各種來源的音訊傳送至 MOTIV Mix 或從 MOTIV Mix 接收來自各種來源的音訊。例如，將音訊從作業系統本身或 Apple Music 和 Spotify 等音樂應用程式路由至此虛擬聲卡，進入 VAD 頻道，以便在您的直播流或播客中使用。然後，此音訊可以與來自連接的外部來源（如 USB 咪高峰、USB 介面和音訊裝置）的音訊混音，接著輸出至外部揚聲器或 DAW 或錄音系統。VAD 允許將內部和外部訊號混音和路由進出 MOTIV Mix，以便對所有音訊來源進行混音控制。

Windows（虛擬 USB 音訊裝置）：

1. 在來源面板中，點按 MOTIV Mix 以將虛擬音訊裝置輸入頻道新增至混音器中。
2. 點按此頻道右下角的設定齒輪。
3. 在出現的面板中，點按「打開聲音設定」以開啟 Windows 聲音設定。
4. 在 Windows 聲音設定中，找到將用於將音訊路由至 MOTIV Mix 的應用程式音訊來源。從下拉式功能表中將應用程式輸出分配給 MOTIV Mix 輸入 。

所選應用程式中的音訊應該可以在 MOTIV Mix 中聽到。

將所有電腦音訊傳送至 MOTIV Mix 輸入：將 MOTIV Mix 輸入分配為電腦的音訊輸出裝置。Windows「開始」功能表 > 設定 > 系統 > 聲音 > 輸出，或點按任務列中的揚聲器圖示，然後選擇「MOTIV 混音輸入」。在 MOTIV Mix 中，將虛擬音訊裝置（來源下的 MOTIV Mix）新增至您的混音器中。

Mac（核心音訊虛擬裝置）：打開 系統喜好設定 > 聲音 > 輸出，然後選擇「MOTIV Mix」。這會將所有電腦音訊路由轉送到 MOTIV Mix 虛擬音訊驅動程式。如果 Mix 視窗中尚未顯示虛擬音訊裝置，請將虛擬音訊裝置（在來源下顯示為 MOTIV Mix）至您的混音器中。

注意：如果您發現需要移除虛擬音訊驅動程式，請使用解除安裝程式。從系統中解除安裝驅動程式後，請務必重新啟動電腦，然後再次啟動 MOTIV Mix 以完成該程序。

您的錄音內容

錄音完成後，「錄製內容已儲存」確認訊息會顯示檔案的位置。

- 輕按「在資料夾中顯示」即可打開錄製內容資料夾的預設位置。您也可以前往「錄音機設定」尋找位置資訊。錄製內容會按時間和日期排序。
- 使用日期和時間資料夾存取錄製內容。若您在儲存喜好設定中選擇了「僅主要輸出 」，就會有一個主要錄製內容。若您選擇了「主要輸出 + 所有個別來源」，則除了主要錄製內容，還會顯示個別來源錄製內容。

Save Preferences


MOTIV Mix will always save your main mix as a single recording, but you have the option to also save individual input sources as separate recordings.

1. **Main Output:** This will save the complete recording in a stereo file. This will save more space by saving a single file.
2. **Main Output plus individual tracks:** This is ideal when you have lots of memory available to save multiple files or when you might need to edit or process one track differently than the other.

You can always access your recording settings by going to the menu bar and selecting `MOTIV Mix` > `Settings...` > `Recording settings`. From here you can select how you are going to save files; Main output only or Main output and all individual sources. Use the save option that best suits your needs.

Soundcheck

The Soundcheck feature allows you to check your audio levels before you start recording. You will record about 10 seconds of audio and Soundcheck will give feedback and make suggestions to help with volume, distance and environmental noise. You then have the opportunity to make fixes to your recording settings and improve the quality of your recording. Ensure that you are using Soundcheck in Manual mode so that you can make adjustments, if needed.

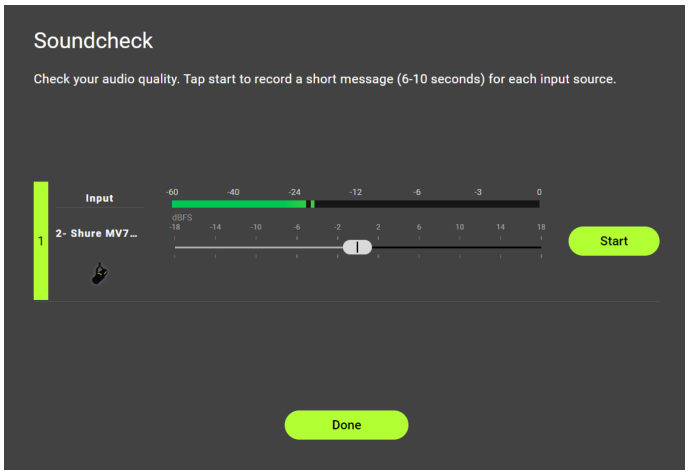

1. Tap the Soundcheck button in the upper right corner of the MOTIV Mix app.
2. The Soundcheck window displays an input meter and gain control. When you are ready, tap Start and a countdown to record will begin. Speak into the microphone.
3. Press the Play button to hear your recorded audio or Retry to begin again. The button will show a red status bar displaying remaining record time.
4. MOTIV Mix will make gain suggestions based on the recording levels.
5. Make adjustments as needed. Retry the test to ensure a strong signal.
6. You are ready to start recording. Tap Done to exit Soundcheck and return to the main record window.

故障排除

問題	解決方法
已插入話筒，但是無法偵測到話筒。	拔下並重新接上連接線，讓應用程式識別麥克風。當您看到桌面應用程式顯示正確的麥克風設定時，即代表連接完成。
即使桌面應用程式顯示正確的麥克風，您還是聽不到任何音訊。	檢查監聽混音合成。將監聽混音滑桿移到中央，同時聆聽收入麥克風的音訊，以及播放出來的音訊。
音訊失真（自動音量模式）	選取自動音量模式，由軟體控制音訊設定。近適合近距離應用（1-6 英吋/2.54-15 公分），而遠則適合 6-18 英吋。（15-45 公分）的距離
音訊失真（手動模式）	音訊失真通常來自麥克風過載，因而導致消波。降低麥克風音量可獲得最佳錄音效果。
耳機 LED 閃爍。音訊的音調比正常聲音高或低。	您的麥克風和電腦的採樣率不相符。若要調整電腦採樣率設定，請參閱 Shure 常見問題主題瞭解更正採樣率不相符的相關資訊。 **備註：**Windows 更新 10 v2004（2020 年 4 月）已解決此問題。
麥克風從鎖扣處鬆脫。	如需重新組裝鎖扣和相應墊圈的逐步說明，請參閱 MV7 鎖扣組裝主題。正確組裝墊圈對於確保麥克風牢固就位至關重要。
雜項問題	若要恢復功能，重設應用程式可能可以發揮效用。重新插拔麥克風可執行硬重設。
一般故障排除	結束並重新啟動應用程式。 重新啟動電腦。 檢查韌體更新項目。輕觸右上角的三個點，然後選取關於 MOTIV > 檢查更新項目

備註：如果後續遭遇任何問題，請聯絡 Shure 服務和維修部。

MV7 Firmware Update

Take advantage of additional features and design enhancements by updating the firmware when prompted. A notification will appear when a firmware update is available. You have the option to download the update immediately or at a later time.

To access firmware update at a later time, select `Help` > `Check for Update`. If the available firmware package is newer than the current version, you can install the firmware. Contact Shure Service and Repair if you experience any issues.

在更新過程中保持設備連接

更新時，請將 MOTIV 裝置連接到行動裝置，以確保沒有更新問題。

系統要求

遊戲相容性

- PS5

注意：與 Xbox 不相容

系統要求和相容性：Android

將會與任何具有下列項目的 Android 裝置共同運作：

- Android 12.0 (Snow Cone) 及更高版本
- 支援 USB 音訊類 2.0 及更高版本
- 藍牙 5.0 或更高版本

Android 為 Google Inc. 的商標。

注意：請參閱產品頁面的相容性索引標籤，以取得建議的 Android 裝置資訊。MoveMic One、MoveMic Two、MoveMic Two Receiver Kit 和 MoveMic Receiver 。

系統要求和相容性：Mac

- MacOS 10.13 到 10.15
- 64 位元
- 最小 2 GB 的記憶體
- 最少 500 MB 的硬碟空間

系統要求和相容性：Windows

- Windows 10
- 64 位元
- 最小 2 GB 的記憶體
- 最少 500 MB 的硬碟空間

System Requirements and Compatibility: iOS

- **iOS:** iOS 15 and higher
- **iPhone:** iPhone 13 and higher
- **iPad:** iPad Pro (USB-C)

其他資源

- Shure 知識庫常見問題
- Shure Audio Institute 的培訓
- 適用於錄音的咪高峰技巧
- 禮拜堂系統指南
- Shure 效能和生產力 YouTube 頻道
- Shure 創作者 YouTube 頻道

下載 Shure 軟體

- 軟體和韌體存檔

規格

MFi Certified
Yes

DSP Modes (Presets)
Near/Far, Dark/Natural/Bright

Transducer Type
Dynamic (moving coil)

Polar Pattern
Unidirectional (Cardioid)

Output Impedance
314 Ω

MV7 Frequency Response
50 Hz to 16,000 Hz

Adjustable Gain Range
0 to +36 dB

Sensitivity
(@ 1 kHz, open circuit voltage)
-55 dBV/Pa [1] (1.78 mV), -47 dBFS/Pa [1] [2]

Maximum SPL, Digital Output
132 dB SPL [2]

Headphone Output
3.5 mm (1/8″)

Polarity
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

Mute Switch Attenuation
Yes

Limiter
Yes

Compressor
Yes

Power Requirements
Powered through USB or Lightning connector

Phantom Power Protection

Yes

Housing

All metal construction

Mounting Type

5/8-27 thread mount


Net Weight

0.55 kg (1.21 lbs)


[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] At Minimum Gain, Flat Mode


位深度	採樣率
24	48 千赫
24	44,1 千赫
16	48 千赫
16	44,1 千赫

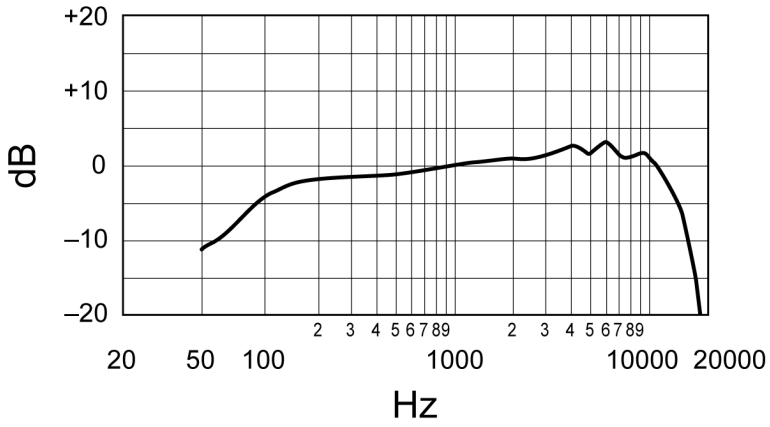

Typical MV7 Frequency Response

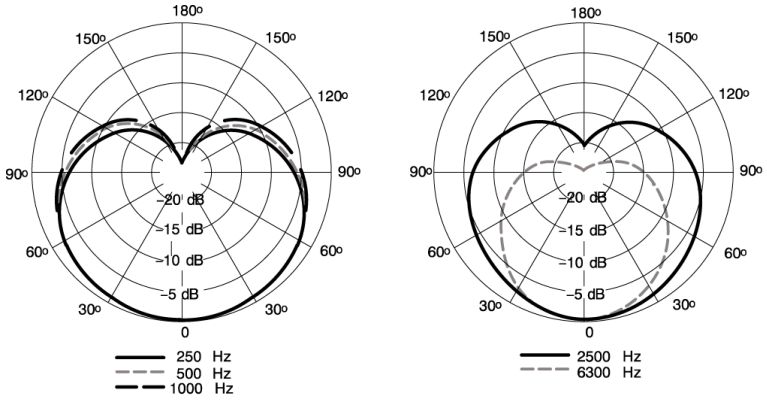

Typical MV7 Polar Pattern

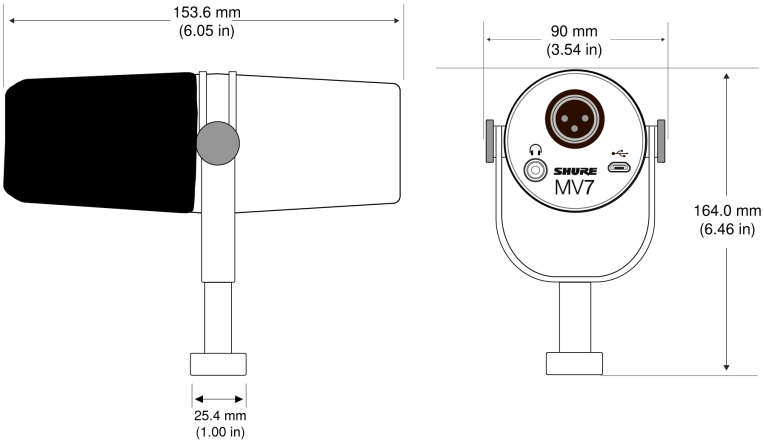


Overall MV7 Dimensions

Touch Panel dB Values

Slider LED	Color	dB Value
8	Yellow	-6 dB
7	Yellow	-12 dB
6	Yellow	-18 dB
5	Green	-24 dB
4	Green	-30 dB
3	Green	-39 dB
2	Green	-48 dB
1	Green	-90 dB

MV7 鎖扣組裝

MV7 鎖扣可供播客靈活放置麥克風。鬆開鎖扣旋鈕即可用各種角度調整麥克風。如果麥克風從鎖扣處鬆脫，以下是以正確順序組裝回去的步驟，如此可使麥克風穩固就位。每側使用一個薄灰色彈簧墊圈、一個亮銀色黃銅墊圈、兩個黑色塑膠墊圈，以及鎖扣和螺紋鎖扣旋鈕。

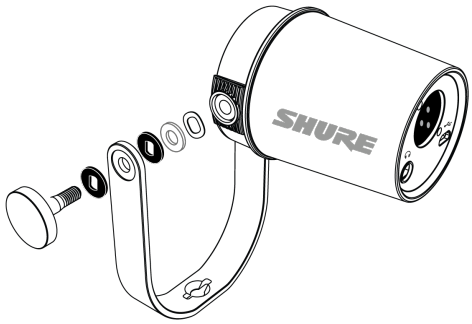


1. **從桌面上的螺紋旋鈕平側開始著手。**



2. **將墊圈堆疊在螺紋旋鈕上。**
   - 將黑色塑膠墊圈放在旋鈕上。
   - 接著放上鎖扣的一側。
   - 然後放上第二個黑色塑膠墊圈。
   - 放上扁平銀色墊圈，再將薄彈簧墊圈放在螺紋旋鈕上。
3. **用手指將螺釘元件固定到位，將 MV7 推入螺紋螺釘，再轉動旋鈕，使墊圈就位。**

   備註：請務必讓這一側朝上且保持寬鬆狀態，如此才有空間輕鬆移動鎖扣，以及在對側組裝墊圈。

4. **在對側的鎖扣臂上，按相反順序將墊圈放入 MV7 的側面。**薄彈簧墊圈 > 扁平銀色墊圈 > 黑色塑膠墊圈 > 鎖扣臂
5. **需直接將鎖扣臂放置在墊圈堆上。為確保墊圈對齊，請用筆穿過鎖扣和墊圈，以確保所有零件都正確居中。將筆留在原位。**
6. **將第二個黑色塑膠墊圈放在剩餘的螺紋旋鈕上。**
7. **將筆取出。將螺紋旋鈕和黑色塑膠墊圈插入墊圈堆並擰緊兩側，以確保麥克風穩固就位。**

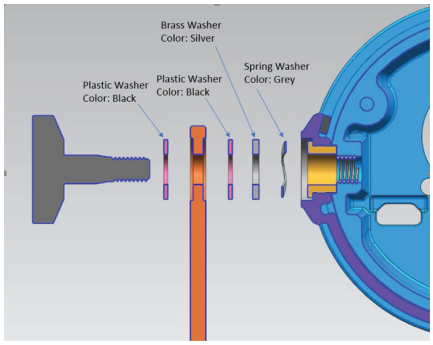

附件

提供的附件

10 foot Micro-B to USB-A cable	95A45110
10 foot Micro-B to USB-C cable	95B38076

備件

Black Windscreen	AMV7-K-WS
Silver Windscreen	AMV7-S-WS

選配附件

1 公尺 Lightning 纜線	AMV-LTG

認證

用戶資訊

本設備已經過測試，符合 FCC 法規第 15 章有關 B 類數位裝置的限制。本設備會產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果沒有按生產商說明書中的要求安裝和使用，可能會對無線電和電視接收產生干擾。

通知：根據美國聯邦通信委員會的法規，未經 Shure 公司明確許可的修改或改裝會使您操作本設備的授權失效。

這些限制專適用於在住宅內安裝此設備，能夠為用戶提供免受有害干擾影響的足夠保護。本設備產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果沒有按照要求安裝和使用設備，可能會對無線電通訊產生有害干擾。但是，並不保證本設備在特定的安裝情況下不產生干擾。如果本設備確實對收音機或電視機的接收產生有害干擾，可以通過關閉本設備然後再打開的方法來確定干擾，建議用戶通過以下一種或多種方法自行排除此干擾。

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大設備和接收機之間的距離。
- 將設備連接到與接收機不同的電路插座。
- 可以向經銷商或有經驗的無線電/電視工程師諮詢尋求幫助。

本裝置符合 FCC 法規第 15 章的規定。必須滿足以下兩個條件才能操作本裝置：

1. 本裝置不產生有害干擾。
2. 本裝置必須能夠接受包括可能導致裝置意外操作的任何干擾。

CE 聲明

Shure Incorporated 特此聲明，本產品附有 CE 標記且已被判斷為符合歐盟要求。

EU 合規聲明的全文載於以下網站：https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity。

UKCA 聲明

Shure Incorporated 特此聲明，本產品附有 UKCA 標記且已被判斷為符合 UKCA 要求。

英國合規聲明的全文載於以下網站：https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity。

本 B 類數字設備符合加拿大 ICES-003 標準。Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

加拿大工業部 ICES-003 合規標籤：CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

此麥克風用於任何帶 5/8" 螺紋適配器的麥克風支架。

備註：測試是使用所提供和推薦的纜線類型完成的。使用其它無遮罩的纜線類型可能會降低 EMC 效能。

CE 聲明

Shure Incorporated 特此聲明，本產品附有 CE 標記且已被判斷為符合歐盟要求。

EU 合規聲明的全文載於以下網站：https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity。

本產品符合所有相關歐盟法規的基本要求，並且允許使用 CE 標誌。



Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Android 相容性

此設備能夠與支援 2.0 級 USB 音訊和USB-C連接的 Android 設備相容。不與所有 Android 設備相容。Android 為 Google Inc. 的商標。

Glossary

Microphones in the MOTIV series come equipped with features to address a variety of recording situations including home recording, content creation, live streaming, and remote meetings.

Note: MOTIV microphones feature different DSP options. Check the table to see which options are available for your particular device.

- **Compressor:** The compressor controls sound by raising the volume on quiet sounds and preventing loud sounds from exceeding a certain threshold. Helps to control levels by reducing dynamic range to make overall sound louder and more consistent in volume.
- **Gain:** Otherwise known as volume or level.

- **High-pass Filter:** A high-pass filter allows frequencies on the higher end of the spectrum to pass and only attenuates low frequencies. Reduce unwanted noise from disturbances like HVAC systems, appliances, and traffic with a high pass filter at 75 Hz or 150 Hz.
- **LED:** The LEDs display real-time audio meters. Pulsing fades a solid color in and out. Solid displays a consistent color on the LED panel.
- **Limiter:** Limits gain to prevent distortion from volume peaks during recording.
- **Mute:** No audio is passing through the microphone.
- **Noise Reduction:** Significantly reduce the amount of unwanted noise in the signal caused by projectors, HVAC systems, or other environmental noise. Noise Reduction is a dynamic processor, which calculates the noise floor in the room and removes noise throughout the entire spectrum with maximum transparency. Use in rooms with controlled acoustics and minimal echoes for the most natural sound.
- **Phantom Power:** Phantom Power (+48V) supplies power to condenser mics and certain audio devices. We recommend turning Phantom Power off for ribbon microphones. Refer to your device manufacturer's guidelines for compatibility information.
- **Popper Stopper:** Use the Popper Stopper to detect and reduces plosives in speech.
- **Presets:** Different modes designed to automatically adjust DSP features to highlight different applications, like singing, using instruments or speech.
- **Reverb:** Reverb adds a sense of space and ambiance to your audio. Studio provides clean, controlled and clear reverberation and works well with general vocals. Hall emulates a spacious concert hall and works best for ballad style singing. And Plate simulates metal vibrations like a more vintage sounding reverb.

MV7 DSP Feature Table

	MV7	MV7+	MV6	MV7i	MV7X
Auto-Gain Mode/Auto-Level Mode	X	X	X	X	
Audio Output Modes				X	
DeNoiser		X	X	X	
High Pass Filter		X	X	X	
Manual: Compressor, Limiter	X	X		X	
Phantom Power (supply)				X	
Popper Stopper		X	X	X	
Preset Modes	X			X	
Reverb		X		X	
SmartGate				X	
Tone Slider		X	X	X	
Voice Isolation Technology	X	X	X	X	