livescribe™



Livescribe+
用户指南
ANDROID 版

内容

产品入门 4
设置 Livescribe+ 4
连接 Smartpen 至设备 4
首次配对 5
将 Smartpen 重新连接至设备 5
检查 Smartpen LED 6
检查 Smartpen 电池电量 6
管理多个 Smartpen 和设备 7
与多个设备或 Smartpen 配对 7
连接至另一设备 7
连接至另一 Smartpen 8

使用 Livescribe+ 菜单 9
访问 Livescribe+ 菜单 9
使用视图 10
使用设置 11
应用程序首选项设置 11
访问 Livescribe 支持 11
使用 Smartpen 信息面板 11
使用搜索 13

使用笔记本 14
查看笔记本 14
播放 Pencast 15
管理笔记本 16
删除笔记本中的页面 17
共享笔记本中的页面 18

使用源 19
查看源 19
使用片段 19
删除片段 20

使用 Pencast 21
创建 Pencast 21
开始录音 21
暂停 / 继续录音 21
停止录音 22
访问 Pencast 22
播放 Pencast 23
共享多个 Pencast 23
重命名 Pencast 25
删除多个 Pencast 25

使用 Livescribe PDF 27
在计算机上打开 Livescribe PDF 27
在设备上打开 Livescribe PDF 27
查看和播放 Livescribe PDF 28
打开来自其他应用程序的 Livescribe PDF 28

共享笔记 29
了解文件共享格式 30

笔记的存档或备份 31
存档 31
备份 31

故障排除 32
Smartpen 无法与设备配对 32
我的 Smartpen 和设备未自动连接 32
我的新笔记浮在旧笔记的顶层 33
我的笔记未显示在 Livescribe+ 中 33

产品入门

Livescribe 3 Smartpen 支持 Android 和 iOS 设备。您可以在两种类型设备上互换地使用同一个 Smartpen。本用户指南旨在帮助您在 Android 设备上有效使用 Livescribe 3 Smartpen 和 Livescribe+ 的配套应用程序。如要了解如何在 iOS 设备上使用 Livescribe+ 配套应用程序的详细信息，请参阅 Livescribe+ for iOS 用户指南。

设置 LIVESCRIBE+

如要使用 Livescribe+ 应用程序，Android 设备的系统应为 Android™ KitKat 4.4.2 或更高版本，并支持蓝牙低耗能 （蓝牙智能就绪）技术。

1. 从 Google Play™ Store 下载 **Livescribe+** 和 **Livescribe Link** 应用程序。两种应用程序都免费。

> **注意：** Livescribe Link 应用程序管理 Smartpen 与设备之间的连接。Livescribe Link 无需启动，但必须在设备上完成安装，这样 Livescribe+ 方可与您的 Smartpen 通信。

2. 若要使用 Smartpen 书写英文以外的文字，请按照以下步骤设置转录语言。
   a. 在 Android 设备上，点击 打开 Livescribe+。
   b. 点击 打开 Livescribe+ 菜单。
   c. 点击**设置**。
   d. 点击**应用程序首选项**。
   e. 点击您要书写的语言。
   f. 点击**后退**两次。

连接 SMARTPEN 至设备

若要将手写笔记传输至 Livescribe+，需将 Livescribe 3 Smartpen 连接至支持蓝牙低耗能的 Android 设备。

> **注意：** 若 Android 设备不支持蓝牙低耗能，您仍可使用 Livescribe+ 打开并查看其他 Livescribe 用户发送并共享的 Livescribe Pencast。

首次配对

首次使用 Smartpen 时，需要将其与 Android 设备进行配对。


1. 确保 Android 设备上的蓝牙已开启。若未开启，请依次点击**应用程序**、**设置**和 **蓝牙**，然后将**蓝牙**开关设为 I。
2. 将笔尖朝下，顺时针转动 Smartpen 中间的转环以开启 Smartpen，待 LED 闪烁绿灯，则表明已进入配对模式。



> **提示：** 若 LED 未闪烁绿色，点击纸质笔记本正面的**设备配对**图标将 Smartpen 设置为配对模式。



3. 在设备上，点击**应用程序**和 以打开 **Livescribe+**，设备会自动检测 Smartpen。
4. 出现提示时点击**配对**。

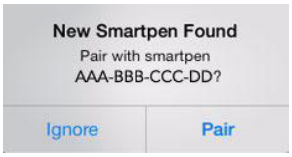

Smartpen 连接成功后，其 LED 会变成蓝色，并且 Livescribe+ 应用程序的应用栏中会显示 图标。该设备无需再次配对。

> **注意：** 若要将 Smartpen 与另一 Android 或 iOS 设备配合使用，重复首次配对设备时的操作过程即可。

将 SMARTPEN 重新连接至设备

Smartpen 与设备配对之后，大部分时候它们会自动连接。如果 Smartpen 不自动重新连接，请执行以下操作：

- 点击 打开 Livescribe+ 菜单，在**设置**中点击**连接至 Smartpen**。
- 依次点击 和**连接至 Smartpen**。

Smartpen 上的 LED 会变成蓝色，并且 Livescribe+ 应用程序的应用栏中会显示 Smartpen 图标。

检查 SMARTPEN LED

Smartpen LED 指示的是 Smartpen 的状态。

表 1: LED 的状态

灯光	含义
绿灯闪烁	配对模式，等待设备完成初次蓝牙连接。 Smartpen 必须处于此状态方可与新设备配对。
绿灯长亮	至少已与一个设备完成配对，但当前未连接任何设备。 Livescribe+ 可能未打开，应用程序需要扫描 Smartpen，或设备可能不在范围内。
蓝灯	电源已开启 / 蓝牙已连接到移动设备。
黄灯闪烁 3 次	剩余电量约为 15%。
黄灯闪烁 *	固件正在更新。 Smartpen 处于此状态时不保存笔记。
红灯	移动设备正在录制音频。
LED 关闭 *	Smartpen 已关闭。 Smartpen 闲置四小时后会自动关闭。设备可能需要充电。

*Livescribe 3 smartpen 处于此状态时**不**保存笔记。

提示： Livescribe 3 Smartpen 会捕捉笔记，即使在未连接设备时也不会受影响。Smartpen 下次与设备连接时，会将笔记传输至设备。

检查 SMARTPEN 电池电量

Smartpen 与设备建立连接时，应用栏中的 Smartpen 图标会改变颜色以指示当前的电池电量：

-  = 电池电量高于 51%
-  = 电池电量低于 50%
-  = 电池电量低于 15%，请立即充电

提示： 您还可以点击 Smartpen 图标以打开 Smartpen 信息面板，查看当前的电池电量百分比。

管理多个 SMARTPEN 和设备

Livescribe 3 Smartpen 最多可与四台兼容设备进行配对，且可在不同设备之间轻松切换。请记住，一次只能有一台设备与智能笔保持活动连接。

与多个设备或 SMARTPEN 配对

将 Smartpen 与多个设备进行配对：

1. 在想要配对的设备中打开 **Livescribe+**。
2. 打开 smartpen。
3. 点击笔记本封面内页上的**设备配对**图标， Smartpen 即可进入配对模式。 LED 闪烁绿灯，则表明设备已进入配对模式。



4. 请执行以下任一操作：
   - 点击 ☰ 打开 Livescribe+ 菜单，在**设置**中点击**连接至 Smartpen**。
   - 依次点击 ⋮ 和**连接至 Smartpen**。
5. 当 Livescribe+ 找到 Smartpen 并询问是否要与其配对时，点击**配对**。

> **提示：** 若点击**连接至 Smartpen** 时无回应，请确保设备的蓝牙 ® 已开启。

与新设备完成配对后， Smartpen 上的所有墨迹均会传输至新配对的设备中。

连接至另一设备

若有多台完成配对的设备，Smartpen 会自动连接至首先找到并正在运行 Livescribe+ 的设备。

要连接至另一设备：

1. 在已连接设备上退出 **Livescribe+**。
2. 在想要连接的设备中打开 **Livescribe+**。

连接至另一 SMARTPEN

若有多个 Smartpen 与设备配对，该设备会连接至首个检测到的 Smartpen。设备一次只可连接至单个 Smartpen。

要连接至另一 Smartpen：

1. 关闭当前设备已连接的 Smartpen。
2. 开启想要连接且已配对的 Smartpen。

> **提示：** 要跟踪多个 Smartpen，务必为每个 Smartpen 命名。 Smartpen 连接至 Livescribe+ 后，点击 **Smartpen** 图标可打开 Smartpen 信息面板，然后点击**名称**并输入新名称。


使用 LIVESCRIBE+ 菜单

Livescribe+ 菜单 （也称导航抽屉）是在各种视图中访问内容的最快捷方式。

访问 LIVESCRIBE+ 菜单

要访问菜单，请执行以下任一操作：

- 点击 。
- 从屏幕左侧滑动。

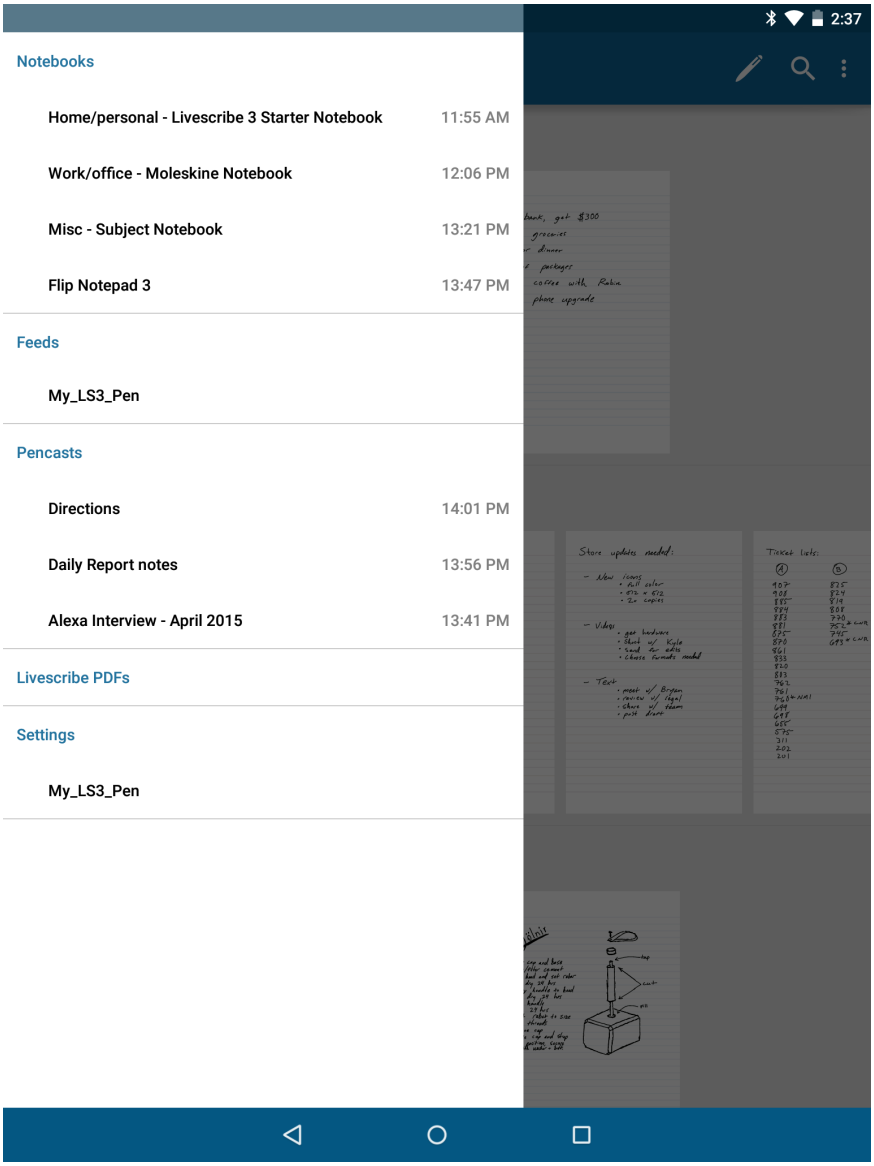

使用视图

Livescribe+ 提供多种选项用于内容显示、排序、整理、访问和使用等操作。这些选项均位于 Livescribe+ 菜单中，统称为*视图*。表 2 为每种视图的概述。

表 2: 视图

菜单项	描述
笔记本	以数字方式显示笔记本和单个页面中的笔记和图画。 在菜单的 " 笔记本 " 标题下面，可看到您最近使用过的五个笔记本列表，时间最近的位于最顶部。 要了解有关笔记本的更多信息，请参见 使用笔记本。
源	按段落显示您的笔记，这些段落称为*片段*。片段按时间排序，时间最近的内容位于视图底部。在 " 源 " 视图中，可与片段进行互动并将其发送至其他应用程序中，如联系人。 若设备配对了多个 Smartpen，每个 Smartpen 均会有单独的源。 要了解有关源的更多信息，请参见 使用源。
Pencast	以网格形式显示所有 *Pencast*。Pencasts 是互动式笔记，包含录音和录音时书写的任何笔记。 要了解有关 Pencast 的更多信息，请参见 使用 Pencast。
Livescribe PDF	显示他人与您共享且您选择在 Livescribe 中打开的 Pencast。 Pencast 共享时采用名为 Livescribe PDF 的文件格式。例如，若同事通过邮件与您共享且您选择在 Livescribe+ 中打开 Pencast，该 Pencast 会显示在 Livescribe PDF 标题下面。可使用 Livescribe PDF 视图查看、播放、共享您的 Livescribe PDF 文件。 要了解更多关于 Livescribe PDF 的信息，请参见 使用 Livescribe PDF。

使用设置

可设置 Livescribe+ 和 Livescribe 3 的首选项。

应用程序首选项设置

使用这些设置选择特定于 Livescribe+ 的首选项：

表 3: 应用程序首选项

首选项	描述
转录语言	设置用于将手写笔记转录至可编辑文本的语言。默认语言为英语。 若要选择其他语言，点击当前语言设置，点击想要使用的语言，然后等待下载语言。
录音质量	设置录音解析度。录音的质量越高，生成的 Pencast 文件大小越大。默认设置为中等质量。设为中等质量时，一小时的 Pencast 文件约为 15 MB；文件大小会随音频内容而有所不同。

访问 LIVESCRIBE 支持

Livescribe+ 提供多种方法供您查找额外信息：

- 点击 **Livescribe 支持**访问 Livescribe 网站，从中可找到常见问题解答、实用贴士和技巧、更深入的知识库文章。
- 点击**客户支持聊天**并输入您的姓名、邮箱地址和问题。下一步，点击**开始聊天**开始与 Livescribe 客户支持团队户进行聊天。

> **注意：** 客户支持团队从周一至周五 x24 全天候在线 （太平洋时间）。

- 点击**显示教程**可访问 Livescribe+ 教程。
- 点击**合作伙伴**可访问 Livescribe 网站，并了解哪些 Livescribe 合作伙伴支持将手写笔记融合到其应用程序中。

使用 SMARTPEN 信息面板

当 Smartpen 已开启并连接至 Livescribe+ 后，可通过以下任一操作访问 Smartpen 信息面板。

- 点击 Livescribe+ 菜单上的**设置**，然后点击 Smartpen 的名称。
- 在应用栏中点击 。

Smartpen 信息面板会显示以下有关 Smartpen 的详细内容：

表 4: Smartpen 信息面板

详细条目	描述
忘记此设备	移除 Smartpen 与设备之间的链接。Livescribe+ 仍会存储使用该 Smartpen 创建的内容。下面是您可能会使用该选项的部分情境示例： • 您购买了新设备并打算停用旧设备。 • 您将 Smartpen 与四台设备配对，您想取消一个设备配对，从而添加另一设备。 • 您将设备转让给了其他人。
名称	显示 Smartpen 的当前名称。要重命名 Smartpen，点击**名称**并输入便于识别的名称。
序列号	显示 Smartpen 的唯一序列号。
Smartpen 版本	显示 Smartpen 的设备型号信息。
电池	显示 Smartpen 剩余电量百分比。
固件版本	显示 Smartpen 上安装的固件版本。
检查更新	检查 Livescribe 服务器上是否有可用的固件更新。“固件更新”面板会显示设备中下载的固件版本和 Smartpen 上安装的固件版本。若有更新可用，请按步骤下载并安装固件至 Smartpen。 **提示：** 若下载固件时设备进入休眠状态，需要重新开始。要避免这种中断，需临时关闭休眠模式，直至固件更新结束为止。
手写方向	可根据笔记记录人的左右手习惯调整手写资料解读。
声音	用于设定 Smartpen 的静音和非静音状态。
已配对的设备	列出 Smartpen 已配对的设备。
搜索我的智能笔	帮助您定位已开机的 Smartpen，方法是发出嗒嗒声和闪烁 LED。
Livescribe 支持	提供 Livescribe 网站的直接链接，从中可找到常见问题解答、实用贴士和技巧、更深入的知识库文章。

使用搜索

搜索用于在 Livescribe+ 内容中查找字词或句子。 Livescribe+ 可搜索所有内容，包括活动的和存档的文本，手写的和输入的文本。

1. 在应用栏中点击 。
2. 键入想要查找的字词或句子。 Livescribe+ 会显示包含搜索字词或句子的所有片段。
3. 点击您需要的片段。
4. 点击您要显示其内容的视图：**页面**、**源**或 **Pencast**。


使用笔记本

您可以使用 Livescribe+ 查看和管理使用 Livescribe 3 Smartpen 书写的任何 Livescribe 笔记本。

查看笔记本

Livescribe+ 菜单列出了最近使用的 5 个笔记本。若要查看和浏览笔记本，请执行以下任一操作：

- 若要查看所有笔记本的缩略图，请点击 Livescribe+ 菜单上的**笔记本**标题。
- 若要查看特定笔记本的缩略图，请点击笔记本封面的缩略图，或在 Livescribe+ 菜单上点击笔记本的名称。
- 若要打开特定页面的笔记本，请向左或向右滑动缩略图以找到要查看的页面，然后点击该页面的缩略图。您可以在查看所有笔记本或特定笔记本的缩略图时执行此操作。
- 若要在已打开笔记本中的页面之间移动，请上下滑动。
- 若要将页面视图缩放为该笔记本的缩略图，则在当前笔记本页面上两指滑拢。
- 若要显示已打开页面上笔记的其他视图，请在当前区域顶部点击要查看的视图：**源**或 **Pencast**。

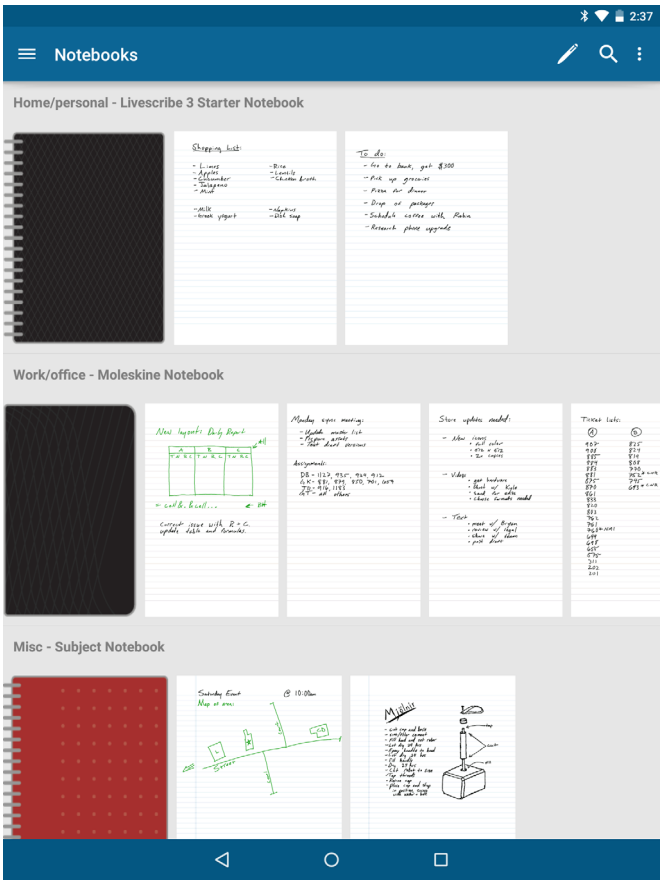


注意： 页面中必须至少包含一个 Pencast 才能启用 Pencast 选项卡。

播放 PENCAST

请注意，录音期间所书写的内容将在页面上显示为绿色墨迹笔画，您可以在 Pencast 视图中播放这些录音。

1. 点击包含绿色笔画的页面。
2. 点击绿色墨迹笔画以转至 Pencast 视图。
3. 点击屏幕底部的 ▶ 。

提示： 若要跳至录音中的特定片段，请点击与该片段相关的绿色墨迹笔画。

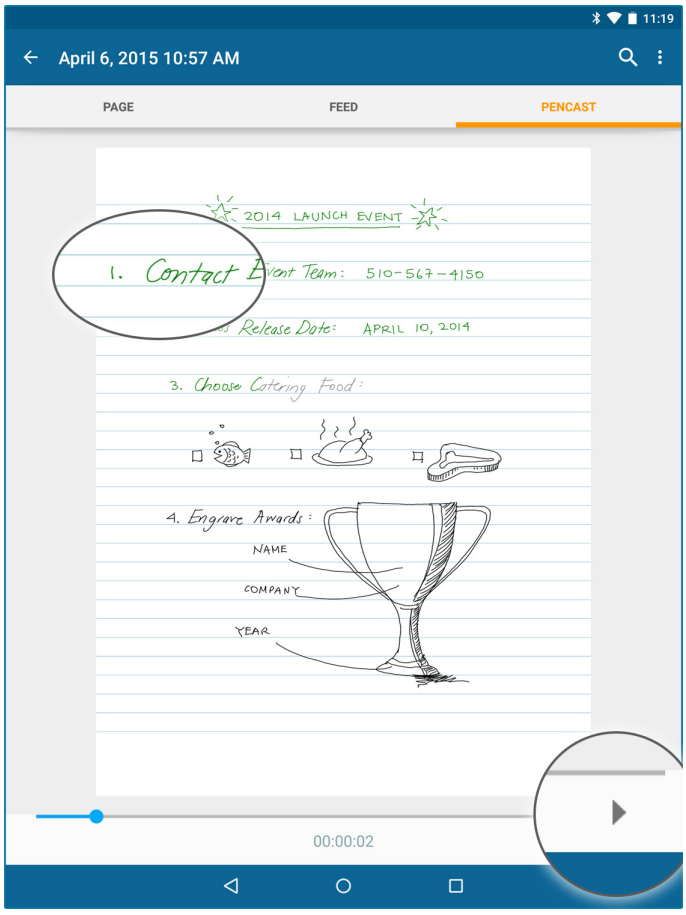

管理笔记本

笔记本菜单帮助您管理笔记本。

1. 点住要管理的笔记本的封面以打开笔记本菜单。
2. 点击以下任一选项：

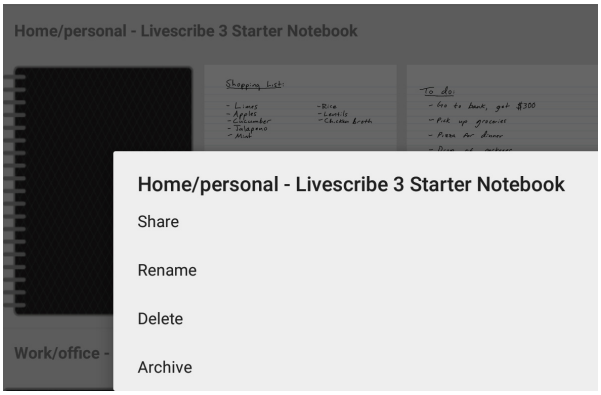
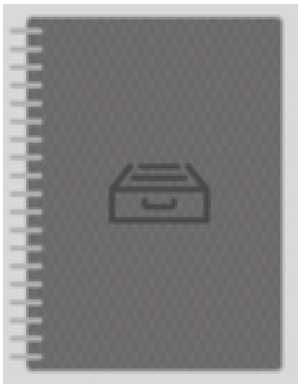


表 5: 笔记本菜单


选项	描述
共享	打开“共享（笔记本）”面板，在此您可以选择将整个笔记本（不包含任何音频内容）发送至其他应用程序。若想共享包含音频的内容，必须从 Pencasts 视图中共享，请参见使用 Pencast。 若要进一步了解这些共享选项，请参见 共享笔记。若要了解如何共享选定的页面，请参见 共享笔记本中的页面。
重命名	可让您更改笔记本的名称。新的名称会显示在共享目的地和整个 Livescribe+ 中。
存档	可让您使用类型与现有笔记本完全相同的新笔记本。存档笔记本不会更改在 Livescribe+ 中该笔记本的查看或访问方式。存档笔记本与活动笔记本的操作完全相同，但会在笔记本封面上显示一个存档图标，而且您无法添加新的笔迹。 若要了解有关存档的更多信息，请参见 存档。 
删除	可让您将笔记本从 Livescribe+ 中永久删除。请确保您想要删除整个笔记本；**删除操作无法撤销**。在 Livescribe+ 中删除笔记本并不会在发送该内容的 Smartpen 或共享目的地中删除该笔记本。

删除笔记本中的页面

除了删除整个笔记本，您还可以选择笔记本中的一页或多个页面，并删除这些页面。

注意： 删除操作无法撤销。

1. 从笔记本视图，点住可进入多选模式。应用栏会变为橙色。
2. 点击想要删除的页面。选定页面上会显示对勾，应用栏中会显示选定页面的数量。
3. 点击 ⋮，然后点击**删除**。
4. 点击**删除**以确认删除选定的页面。
5. 在应用栏中点击 ✕ 或点击设备的后退按钮可退出多选模式。

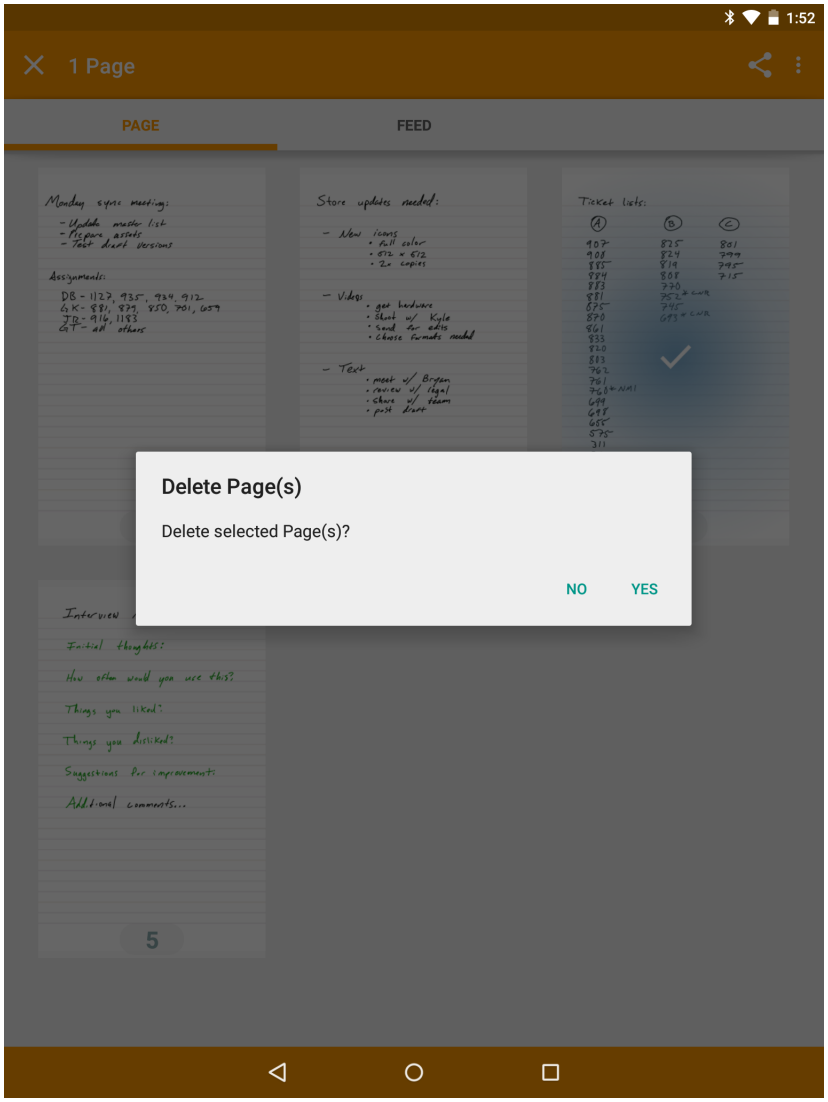


共享笔记本中的页面

除了共享整个笔记本，您还可以选择笔记本中的一页或多个页面，并共享这些页面。

> **注意：** 从 " 页面 " 视图中共享内容时，音频内容不会包含在其中。若要在共享选定页面时包含音频，请从 Pencast 视图中共享页面。有关详细信息，请参见 重命名 Pencast。

1. 从笔记本视图，点住屏幕可**进入多选模式**。应用栏会变为橙色并显示图标。
2. 点击想要共享的页面。选定页面上会显示对勾，应用栏中会显示选定页面的数量。
3. 点击。
4. 点击要用来共享选定页面的选项。若要进一步了解这些共享选项，请参见 共享笔记。
5. 在应用栏中点击或点击设备的后退按钮可退出多选模式。

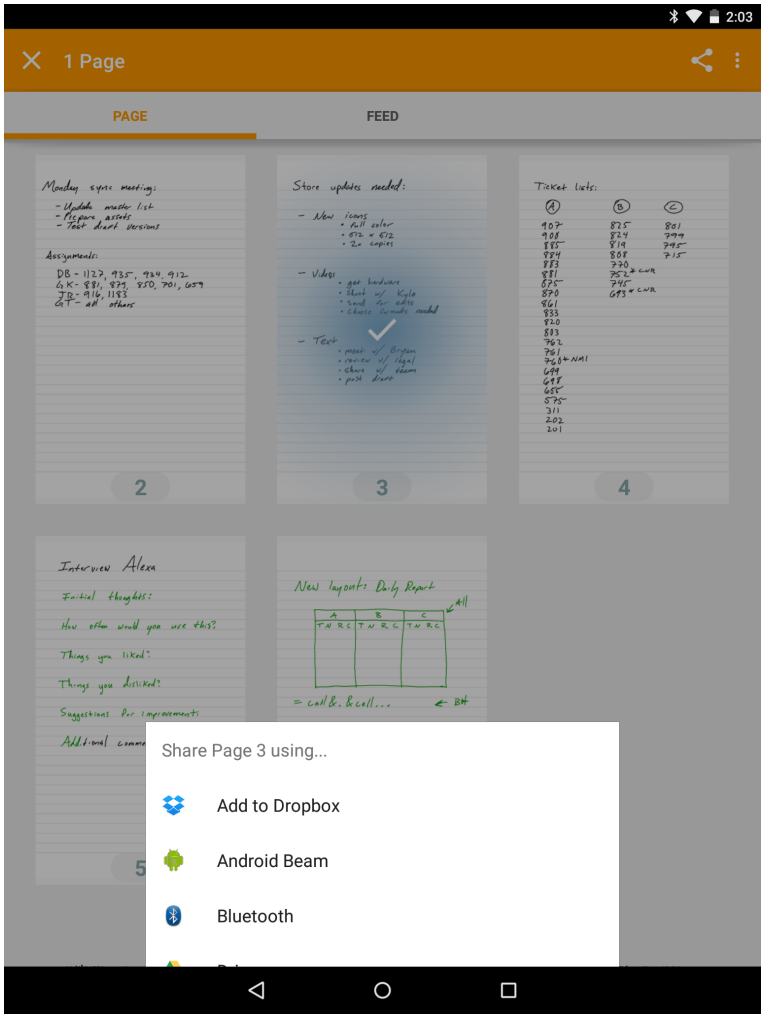

使用源

在“源”视图中，笔记会根据手写笔记的格式、间隔和先后次序自动划分为多个片段。您可对这些片段进行操作，也可将其发送至其他应用程序。

查看源

若要查看源，在 Livescribe+ 菜单上的**源**标题下点击 Smartpen 的名称。

> **提示：** 若您有多个 Livescribe 3 Smartpen，则每个 Smartpen 都会拥有单独的源。

使用片段

打开源之后，可对单个片段或一组片段进行操作。要选择单个片段，直接单击片段即可。要选择一组片段：

1. 点住一个片段以进入多选模式。应用栏会变为橙色。
2. 点击要纳入组中的片段。选定片段上会显示对勾，应用栏中会显示选定片段的数量。
3. 对选定片段执行 表 6 中描述的任何操作。

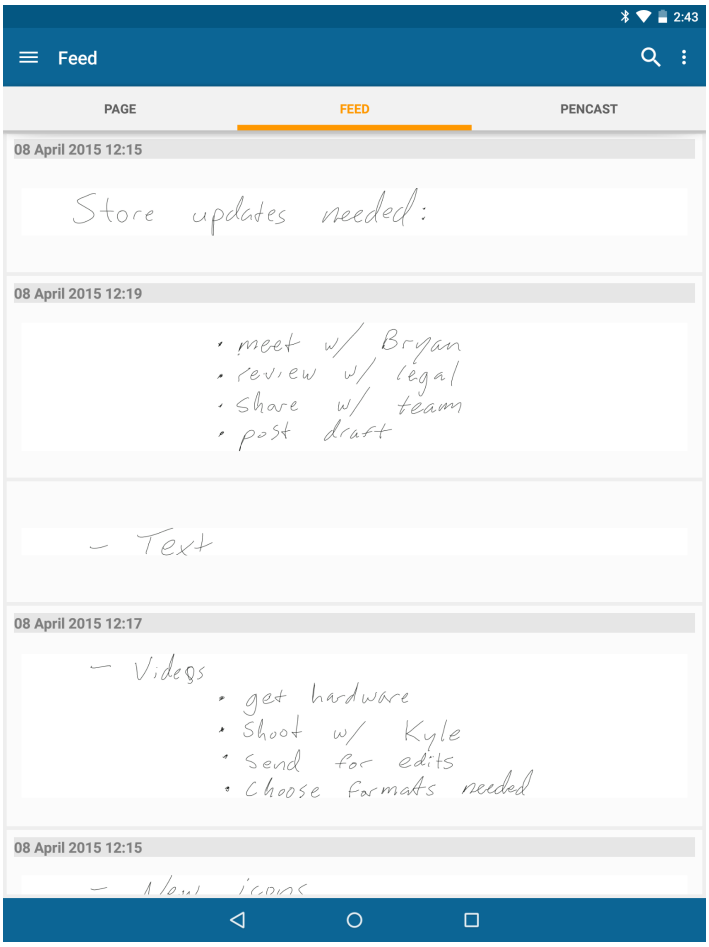


表 6: 片段操作

操作	描述
转录	将选定的片段向左或右滑动，可将手写笔记转录为输入的文本。如果需要，稍后还可编辑转录文本。 正确转录片段之后，设备可确定片段中是否包含日期、电话号码、 URL 和地址，便于您操作手写笔记。
显示	若想在其他环境中显示选定的片段，点击位于屏幕顶部的视图的名称：**页面**或者 Pencast。
删除	点击 ⋮，然后点击**删除**。删除会从所有的 Livescribe+ 视图中移除选定片段。**删除操作无法撤销**。
编辑	双击以进入**编辑模式**。现在可使用屏显键盘编辑已转录的文本。一次只可编辑一个片段。
共享	在应用栏中点击，打开共享 （片段）面板，从中可选择发送选定片段至其他应用程序 （音频内容除外）。若想共享包含音频的内容，必须从 Pencasts 视图中共享，请参见使用 Pencast。 若要进一步了解这些共享选项，请参见 共享笔记。

删除片段

可选择一个或多个片段进行删除。

> **注意：** **删除操作无法撤销。**

1. 选择想要删除的片段。
2. 点击 ⋮，然后点击**删除**。
3. 点击**删除**以确认删除选定的片段。

使用 PENCAST

Pencast 是互动式笔记，结合了手写笔记以及在使用 Smartpen 书写时录制的音频。在录制 Pencast 时，使用 Smartpen 书写的每个笔画都将与此时录制的音频相链接。录音时书写的所有页面都将包含在单个集成的 Pencast 中。

创建 PENCAST

Pencast 音频会被采集并存储到**设备上**（而不是 Smartpen 上），因此您同时需要 Smartpen 和设备来录制 pencast。

开始录音

若要开始音频录音，请执行以下操作之一：

- 点击 ⋮，然后选择**录制 Pencast**。
  此选项在大部分视图中都可用。
- 请确保 Smartpen 已打开并连接至要录制 Pencast 的设备，然后使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的 ● 图标。

内容区域顶部会出现音频录音栏， Smartpen 上的 LED 将由蓝色变为红色。此时设备上已经在录音了。您书写的任何内容都将与书写时录制的音频相链接。





暂停 / 继续录音

暂停录音时，已书写的任何内容都仍将包含在 Pencast 内，但将以黑色墨迹显示，且不会链接至音频录音。继续录音后，任何书写和录音的内容都将作为原始 Pencast 的一部分。

若要暂停音频录音，请执行以下操作之一：

- 点击 Livescribe+ 内容区域顶部的音频录音栏上的 ||。
- 使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  图标。

> **提示：** 您可以轻松获知录音已暂停，因为 smartpen 上的 LED 由红色变为蓝色，并且控制栏上的持续时间指示器将开始闪烁。

若要继续已暂停的录音，请执行以下操作之一：

- 点击 Livescribe+ 内容区域顶部的音频录音栏上的 ||。
- 使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  或  图标。

> **注意：** 如果 Pencast 录音被电话或其他使用麦克风的应用程序呼叫打断，录音将被保留。如果您接电话，录音将自动暂停。如要在结束通话后继续录音，调出该应用程序，并按照上述说明继续录音。如果设备在录制 Pencast 时进入休眠模式，则录音会继续。

停止录音

若要停止音频录音，请执行以下操作之一 （无论以何种方式开始录音）：

- 点击 Livescribe+ 内容区域顶部的音频录音栏上的 □。
- 使用 Smartpen 点击纸质笔记本底部的  图标。


访问 PENCAST

Livescribe+ 菜单列出了最近录制的 5 个 Pencast，有多种方法可以方便地从 Livescribe+ 和纸质笔记本访问所有 Pencast。若要访问 Pencast，请执行以下任一操作：

- 若要查看所有 Pencast 的缩略图，请点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencasts** 标题。
- 若要查看特定的 Pencast，请点击 Pencast 的缩略图，或点击 Livescribe+ 菜单上 **Pencasts** 标题中的 Pencast 名称。
- 若要从页面视图访问 Pencast，请点击绿色墨迹笔画或点击内容区域的 **Pencast**。
- 若要从源视图访问 Pencast，请点击包含绿色墨迹的片段，然后点击内容区域的 **Pencast**。

播放 PENCAST

在 Livescribe+ 中查看 Pencast 时，录制音频时所写的墨迹笔画将显示为绿色墨迹。书写但未录制音频的内容将在 Livescribe+ 中显示为黑色墨迹，包括录音暂停时所书写的任何笔画。

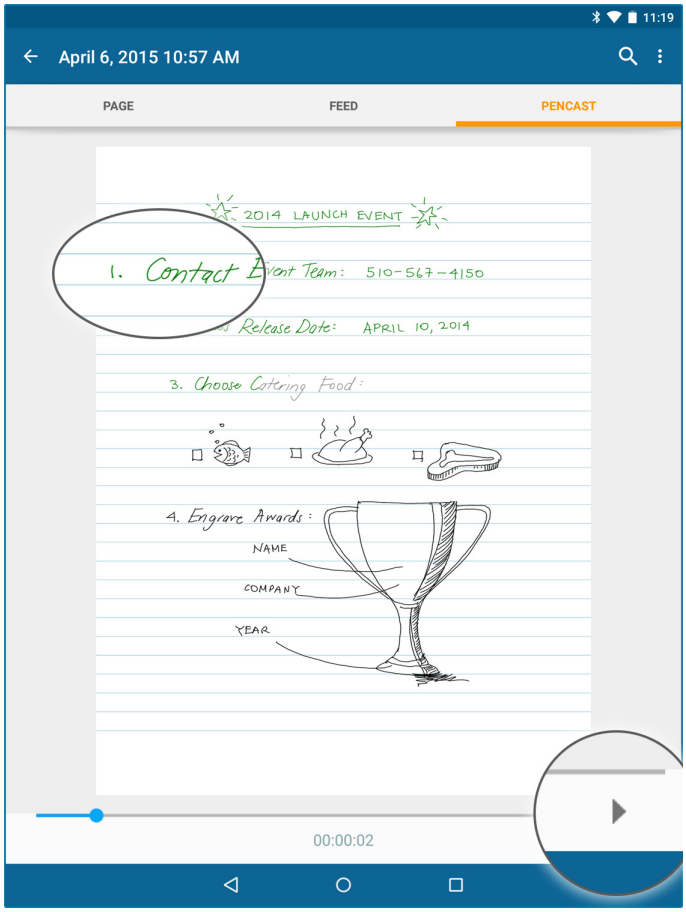

1. 使用 访问 Pencast 所述的任一方法在 Pencast 视图中打开 Pencast。
2. 点击绿色墨迹以聆听书写笔记时所录制的音频。
3. 若要浏览 Pencast，请执行以下任一操作：
   - 若要跳至 Pencast 的其他片段，请点击与该片段关联的绿色墨迹。
   - 若要暂停播放，请点击 ⏸。
   - 若要滚动浏览音频，请使用屏幕底部的播放控制。
   - 如要在多页面 Pencast 中切换页面，左右滑动即可。


共享多个 PENCAST

您可以共享一个或多个 Pencast。共享选项会打开 “ 共享 Pencast” 面板，在此您可以选择将整个 Pencast 作为包含音频的 Livescribe PDF 发送。每个 Pencast 都将共享为单个 Livescribe PDF，无论共享的是单个 Pencast 还是一组 Pencast。

1. 点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencasts** 标题。
2. 点住可进入多选模式。应用栏会变为橙色。
3. 点击每个要共享的 Pencast。选定 Pencast 上会显示对勾，应用栏中会显示选定 Pencast 的数量。
4. 点击 。
5. 点击要用来共享选定 Pencast 的选项。若要进一步了解这些共享选项，请参见 共享笔记。

6. 在应用栏中点击 ✕ 或点击设备的后退按钮可退出多选模式。


> **注意：** 请记住 Pencast 可以是大型文件，具体取决于所包含的音频。一次发送大量 Pencast 可能会使用较多带宽或花费较长时间进行处理。

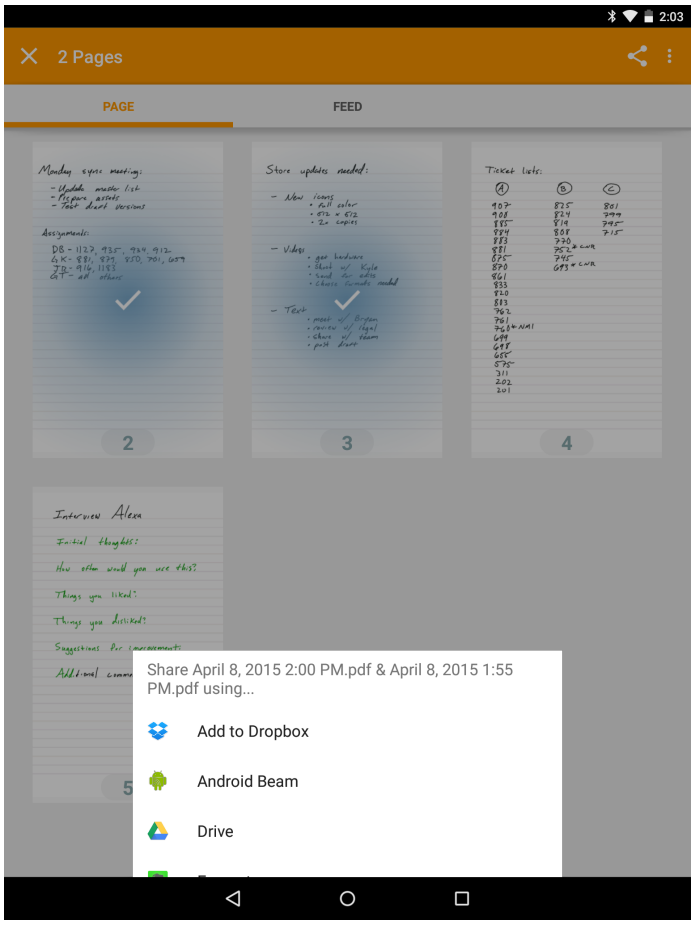

重命名 PENCAST

您可以更改 Pencast 的名称。新的名称会显示在共享目的地和整个 Livescribe+ 中。如果某个文档在改名前已发送至共享目的地，则该文档在共享目的地中仍保留之前的名称。

1. 点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencasts** 标题。
2. 执行以下操作：
   - 点击要重命名的 Pencast。
   - 点住一个 Pencast 可进入多选模式。应用栏变为橙色时，点击要重命名的 Pencast。选定 Pencast 上会显示对勾标记。

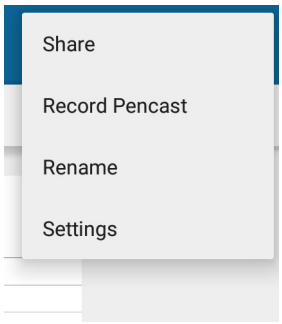


3. 点击 ⋮。
4. 点击**重命名**。
5. 输入新名称。
6. 点击**确定**。

删除多个 PENCAST

删除会从 Livescribe+ 中永久删除一个或多个 Pencast。请确保您想要删除整个 Pencast；**删除操作无法撤销**。删除 Livescribe+ 中的 Pencast 不会删除包含 Pencast 的笔记本页面，并且不会从发送该内容的共享目的地（例如 Evernote 或 OneNote）中将其删除。

1. 点击 Livescribe+ 菜单上的 **Pencasts** 标题。
2. 点住可进入多选模式。应用栏会变为橙色。
3. 点击每个要删除的 Pencast。选定 Pencast 上会显示对勾，应用栏中会显示选定 Pencast 的数量。
4. 点击 ⋮，然后点击**删除**。
5. 点击**删除**以确认删除选定的 Pencast。

6. 在应用栏中点击 ✕ 或点击设备的后退按钮可退出多选模式。

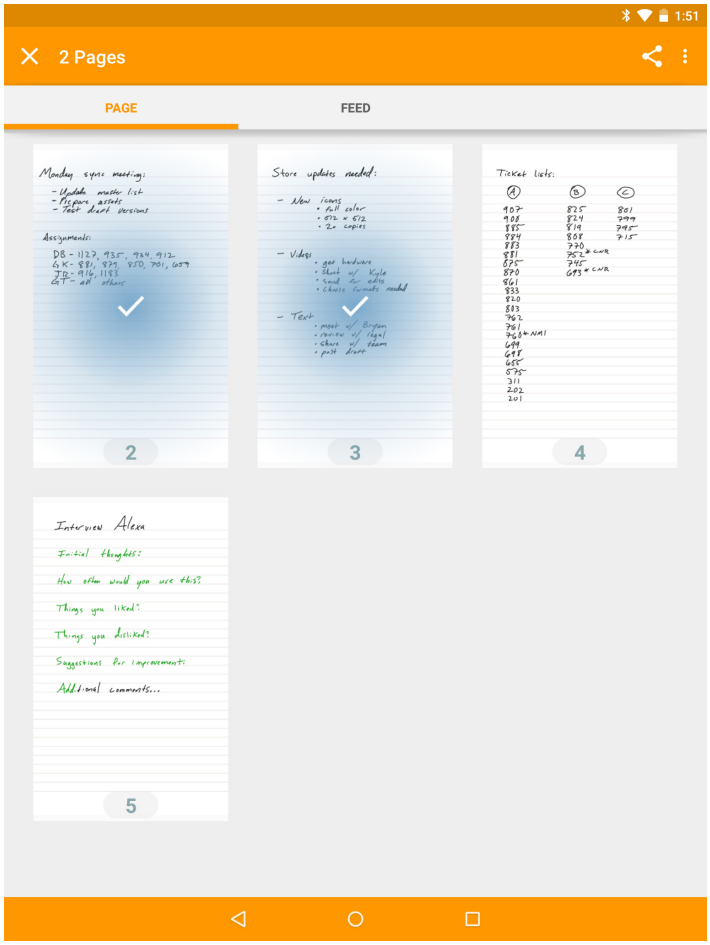

使用 LIVESCRIBE PDF

Livescribe PDF 是一种标准 PDF 文件，其中可包含 Pencast 音频和每个笔记页面的图像。Livescribe PDF 还包含所谓的 *InkML*，它是无形的，但可传达关于笔画的实用信息。

Livescribe PDF 视图会显示与您共享过的 Pencast 以及您在 Livescribe+ 中打开过的 Pencast。您还可以共享这些 PDF，方法与您共享自创 Pencast 一样。从 Livescribe+ 发送 Pencast 时，该 Pencast 会被格式化为 Livescribe PDF 文档。

Livescribe+ 提供多种共享 Livescribe PDF 的方法，使您可在 Windows 和 Mac 计算机中轻松地打开并播放 Pencast。因为录音文件附加在 Livescribe PDF 中，所以您可方便地访问 Pencast 中的图像和音频。

在计算机上打开 LIVESCRIBE PDF

可在任何标准 PDF 查看器上查看 Livescribe PDF。若想播放 Livescribe PDF 中的 Pencast 却没带 Android 设备，可通过网络浏览器和基于 Web 的 Livescribe Player 在计算机上查看 Livescribe PDF。

1. 将 Pencast 下载至计算机中的某个位置，您可随意将文件拖放至 Web 浏览器中。
2. 在网络浏览器中打开 www.livescribe.com/player。
3. 将下载的 Pencast 拖放至浏览器，或在浏览器窗口中单击**选择文件**并导航至该文件。
4. 按照屏幕指示加载和播放 PDF。

在设备上打开 LIVESCRIBE PDF

若另一 Livescribe+ 用户向您分享 Pencast，您可在自己的设备上使用 Livescribe+ 打开那个 Pencast。其中包含 Echo Desktop 创建的 Pencast。

> **注意：** Livescribe+ 仅用于打开含有 Pencast （Smartpen 笔画和录音）的 Livescribe PDF 文档。若收到未含 Pencast 的 Livescribe PDF，则可使用任何标准 PDF 查看器打开该文档。

查看和播放 LIVESCRIBE PDF

1. 点击 ☰。
2. 请执行以下任一操作：
   - 在 **Livescribe PDF** 标题下点击要查看的 PDF。
   - 点击 **Livescribe PDF** 标题来显示所有 Livescribe PDF 的缩略图，然后点击缩略图打开 PDF。
3. 播放 PDF 中想要播放的任何其他 Pencast。有关详细信息，请参见 播放 Pencast。


打开来自其他应用程序的 LIVESCRIBE PDF

1. 如果 Livescribe PDF 作为附件在某个应用程序中打开或显示，点击该 PDF。该 PDF 会自动在 Livescribe+ 中打开。
2. 出现提示时，选择 **Livescribe+** 作为查看 PDF 的应用程序。
3. 播放 PDF 中想要播放的任何其他 Pencast。有关详细信息，请参见 播放 Pencast。

共享笔记

Livescribe+ 提供多种方式让您与他人、现有应用程序和云服务帐户共享现有笔记。共享选项会打开一个面板，在此您可以选择在设备的其他应用程序中打开内容。该面板显示了安装在设备上并且支持内容默认文件格式的的应用程序。

下例即为共享选项，但您的选项设置可能会因自己设备上可用的应用程序和服务而有所不同。

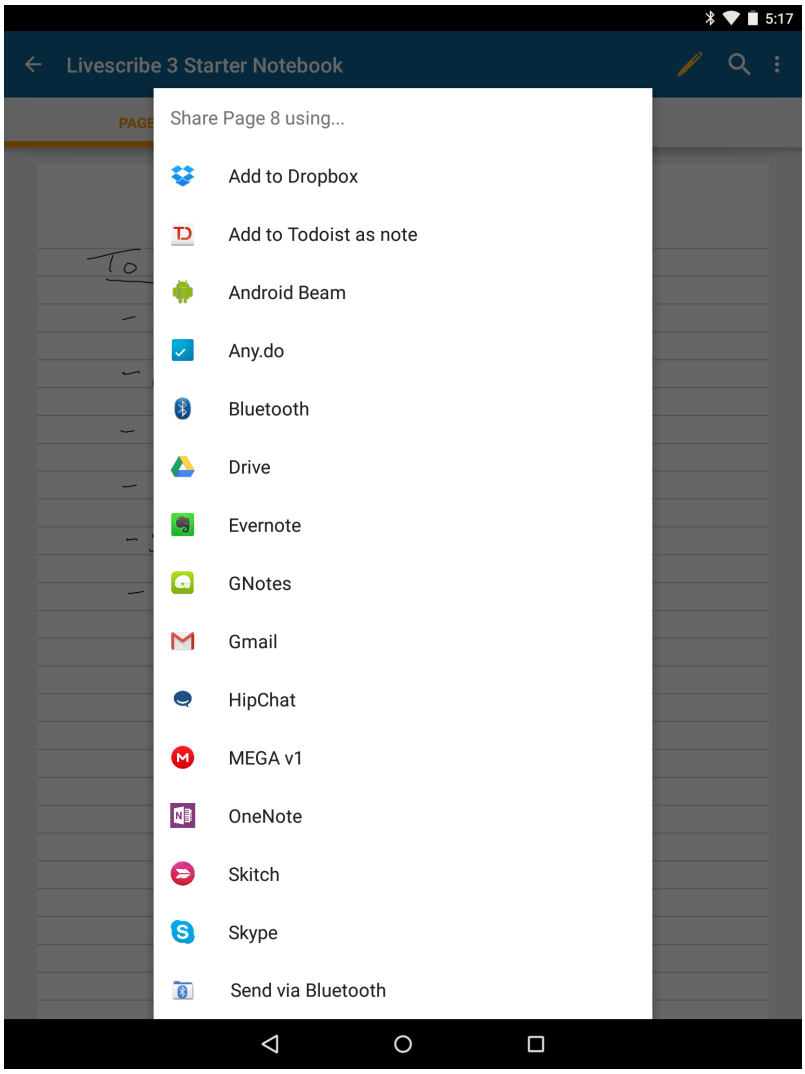

注意： 请记住，将音频录音质量设置为“中”时，1 小时的 Pencast 通常需要大约 15 MB 的存储空间。一次发送大量 Pencast 可能会使用较多带宽或花费较长时间进行处理。

了解文件共享格式

共享内容的格式取决于共享该内容时的视图。表 7 列出了基于内容来源的默认文件格式。

表 7: 默认共享格式

文档类型	共享格式			
	PDF	PDF + 音频	JPG	可编辑文本
笔记本 - 完整	✓			
笔记本 - 页面	✓			
源 - 片段			✓	✓
Pencast		✓		
Livescribe PDF		✓		

- 若要在其他设备或计算机上播放包含音频附件的 PDF，请参见 使用 Livescribe PDF。
- 若要在其他设备或计算机上查看可编辑文本或 JPG 文件，请将该文件下载到设备或计算机，并用支持该文件格式的应用程序将其打开。

笔记的存档或备份

存档

存档是 Livescribe+ 中管理笔记本的重要方法。您需要将当前的笔记本存档，才能使用名称和样式相同的其他笔记本。

- 存档不会改变 Livescribe+ 中笔记本的查看或访问方式。
- 在 Livescribe+ 中，存档笔记本和活动笔记本的操作方法相同。
- 如果同时使用名称、样式和编号完全相同的两个纸质笔记本，会导致墨迹堆叠。

进行笔记本存档时，请执行以下步骤：

1. 请确保 Smartpen 已经开启并且已连接至设备。
2. 请执行以下任一操作：
   - 在 Livescribe+ 中点住笔记本封面，然后点击**存档**。
   - 在与刚用完的笔记本类型完全相同的崭新笔记本上，点击用于密封笔记本页面的状态标签。

> **注意：** 如果与 Smartpen 配合使用的设备不止一台，则必须在所有设备上对该笔记本进行存档。

笔记本存档后，您会发现 Livescribe+ 有如下变化：

- 笔记本封面图标变成了半透明状态。
- 笔记本封面上显示有存档图标。
- 您可以像存档前一样访问所有的笔记和 Pencast。

备份

Smartpen 中的所有内容会发送至 Livescribe+。您在设备上录制的 Pencast 均存储在设备中 （而不是 Smartpen 中）。您的笔记会存储在 Smartpen 中。内容备份采用正常的应用程序数据个人备份步骤进行。

故障排除

SMARTPEN 无法与设备配对


1. 确保您已下载并安装 **Livescribe Link** 应用程序。
2. 在 Android 设备上，依次点击**应用程序**、**设置**、**蓝牙**，确保**蓝牙**为 I。
3. 将笔尖朝下，顺时针转动 Smartpen 中间的转环以开启 Smartpen，待 LED 闪烁绿灯，则表明已进入配对模式。



> **提示：** 若 LED 未闪烁绿色，点击纸质笔记本正面的**设备配对**图标将 Smartpen 设置为配对模式。



4. 在设备上，点击**应用程序**和 以打开 **Livescribe+**，设备会自动检测 Smartpen。
5. 出现提示时点击**配对**。

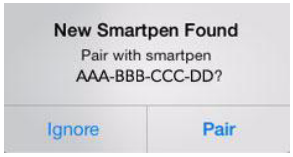

我的 SMARTPEN 和设备未自动连接

请按照以下步骤重新连接至设备：

1. 关闭 Smartpen。
2. 在移动设备上打开最近的应用程序列表，然后向右滑动 Livescribe+ 将其关闭。
3. 再次打开 Smartpen。
4. 重新启动 Livescribe+ 应用程序。如果 Smartpen 仍连接失败，您可能需要再次手动将 Smartpen 与设备配对：
   a. 将 Smartpen 调至配对模式：点击笔记本封面内页上的**设备配对**图标。
   b. 在 Livescribe+ 菜单中，在**设置**下，点击**连接至 Smartpen**，或点击 ⋮，然后选择**连接至 Smartpen**。
   c. 当 Livescribe+ 找到 Smartpen 并询问是否要与其配对时，点击**配对**。



我的新笔记浮在旧笔记的顶层

您可能刚开始使用类型与旧笔记本完全相同的新笔记本。若要解决此问题，您需要将旧笔记本存档。存档后，您仍可以访问该笔记本。

1. 请确保 Smartpen 已经开启并且已连接至设备。
2. 点击 ☰。
3. 点击**笔记本**标题。
4. 点住想要存档的笔记本的封面。
5. 点击**存档**。

我的笔记未显示在 LIVESCRIBE+ 中

- 请确保智能笔已连接至设备。请参见 Smartpen 无法与设备配对。
- 如果您的纸质笔记本同时用于 iOS 设备和 Android 设备，确保笔记本**未**分配至 iOS 设备上的其他应用程序。

版权所有 © 2015， Livescribe, Inc. 保留所有权利。

Livescribe 是 Livescribe Inc. 公司 （注册地：Oakland, California 94621）的商标， Echo 是该公司的注册商标。Google Play™ Store 和 Android 是 Google Inc. 的商标，iOS 是 Apple Inc. 的商标。所有其它商标为其各自拥有者的财产。

P/N:212-00036-200-AA