




IP8372 Bullet Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁体中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • IP67 •
Cable Management

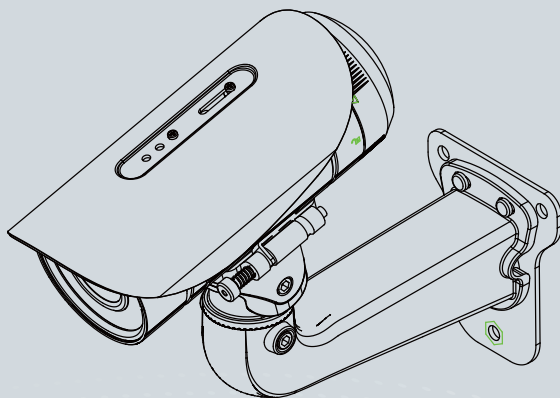




インストール前の注意


- 煙や異常なおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。
- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。
- ネットワークカメラを落とさないでください。

1 パッケージ内容の確認


- RJ45ケーブル付きIP8372

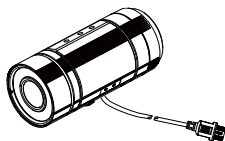


- サンシールド/レンチ/RJ45 メス/メスカブラー/両面テープ/ネジ

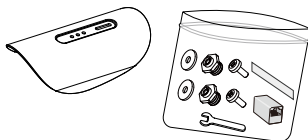

- 壁付けブラケGEAット

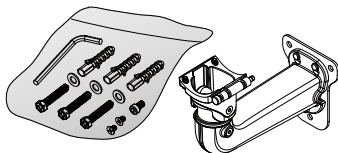


- RJ45イーサネットエンクロージャー用防水コネクタ

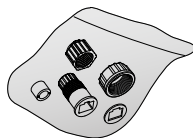

- 防水コネクタ(バックアップ用)



- 位置合わせステッカー/乾燥剤

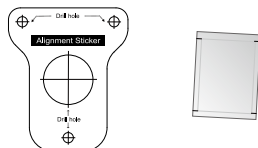

● クイック インストール ガイド




● ソフトウェアCD



● 保証書




2 各部の説明

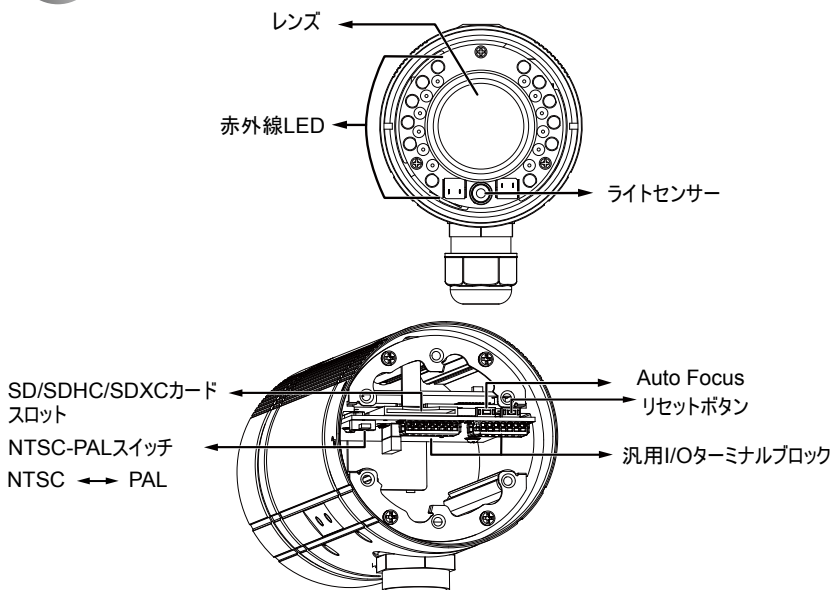


3 ハードウェア・インストール

1. 壁にアライメントステッカーを貼り付けます。壁に4つ穴を開けます。そして付属のプラスチックアンカーを穴に打ち込み、付属のネジでプレートを固定します。
2. 交差ブラケットを2本のネジでネットワークカメラの側面に固定します。
3. RJ45ケーブルを壁付けブラケットの前面開口部に通します。(センサやアラームなど外付けデバイスを使用する場合は、次のページにある組立て手順をご参照ください。)
4. ほぞ穴のスプリングを押しながら、ブラケットを壁付けブラケットの溝に掛けます。
5. 壁付けブラケットの他方の側のネジ2本を締めます。
6. 壁付けブラケットをプレートに掛けます。
7. 付属のネジで壁付けブラケットを固定します。
8. 撮影する場所に向けて、壁付けブラケットの角度を調節します。


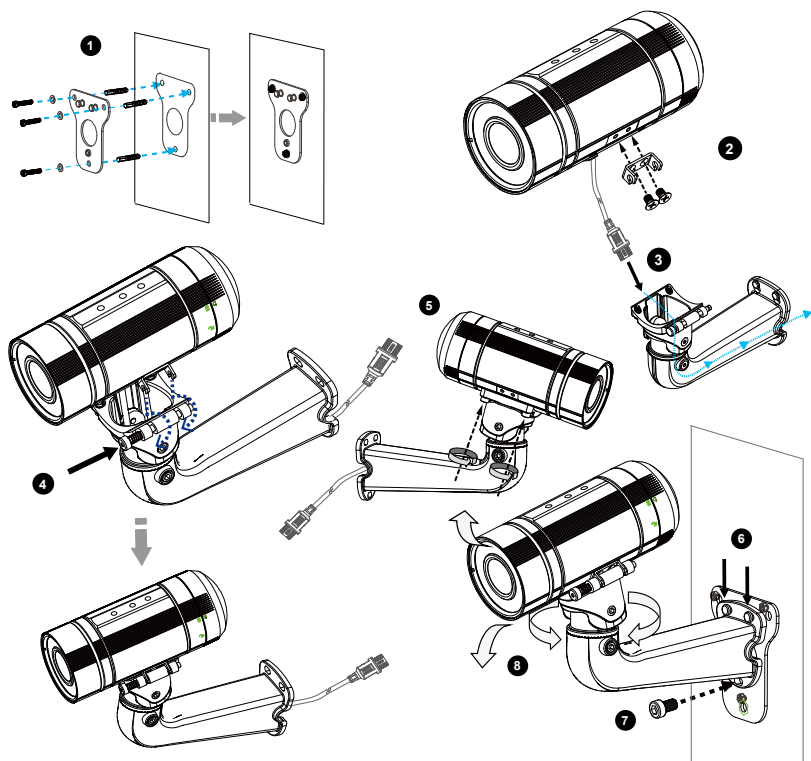


防水コネクタ

● 防水コネクタのコンポーネント

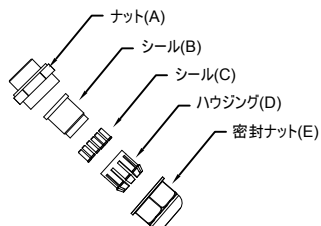

● ピン配列

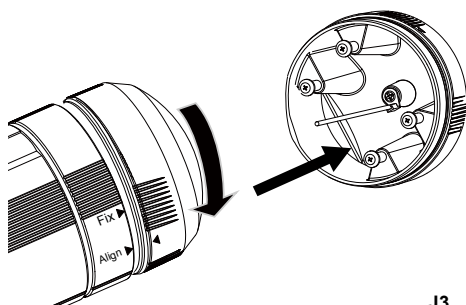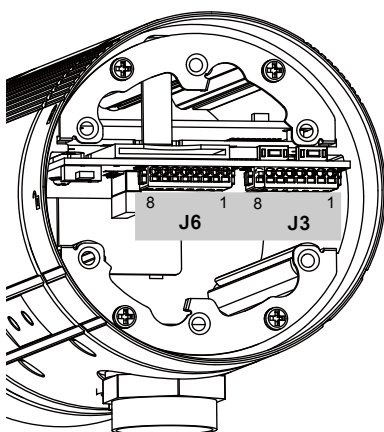

J3


- | | |
|---|-----------|
| 1 | Do+ (12V) |
| 2 | デジタル出力 |
| 3 | デジタル入力1 |
| 4 | アース |
| 5 | デジタル入力2 |
| 6 | アース |
| 7 | TV出力+ |
| 8 | TV出力- |

J6

- | | |
|---|------------|
| 1 | 外部マイク |
| 2 | オーディオ・アース |
| 3 | オーディオライン出力 |
| 4 | オーディオ・アース |
| 5 | アース |
| 6 | DC 12V+ |
| 7 | AC24V- |
| 8 | AC24V+ |


●組立て手順

1. 上図のように防水コネクタを部品(A)～(E)に分解します。
2. ネットワークカメラの後部カバーを開けます。
3. ネットワークカメラ底部からゴムのストッパーを外し、ナット(A)を締めます。
4. 外付けデバイス用の電源が必要な場合は、下図のように電源ケーブルを壁付けブラケットおよび防水コネクタ (E → D → B → A)に通します。そして電源ケーブルをソケットに接続します。注意：シール(B)には7つの穴があり、側面の一番大きな穴が電源コード用です。
5. センサやアラームなど外付けデバイスを使用する場合は、下図のようにケーブルを壁付けブラケットおよび防水コネクタ (E → D → B → A)に通します。そしてピン配列を確認して汎用I/Oターミナルブロックに接続します。注意：推奨されたケーブル径は2.0～2.8mmです。
6. シール(B)をハウジング(D)に押し込みます。
7. シール(C)をシール(B)の空いている穴に入れて湿気を防ぎます。
8. シーリングナット(E)をしっかりと締めます。

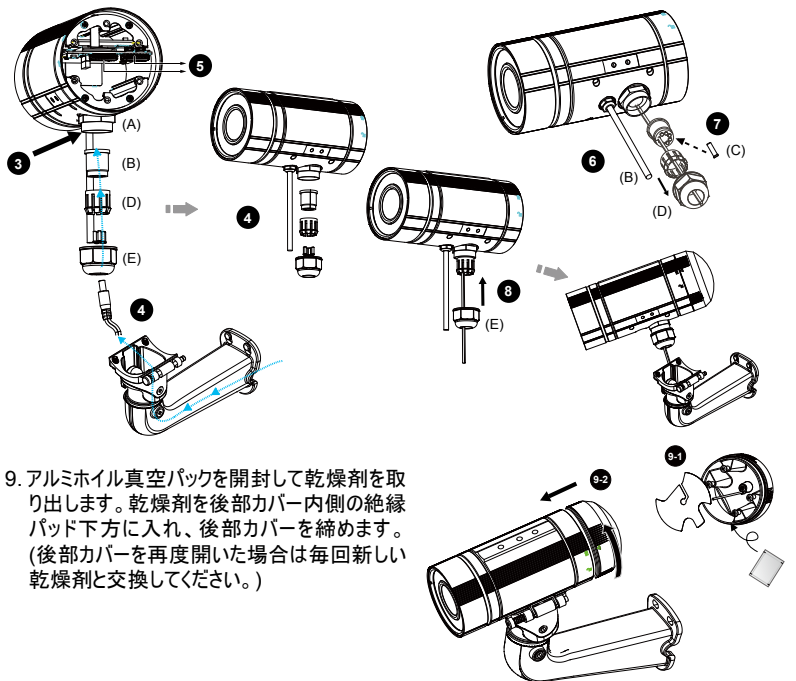


RJ45ケーブルコネクタ

● RJ45ケーブルサイズ(単位: mm)

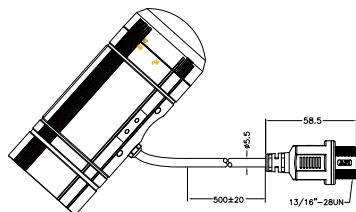


● 防水コネクタのコンポーネント

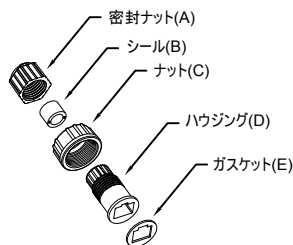


● 組立て手順


- 1 イーサネットケーブルを用意し、被覆の一部を剥がします。




- 2 ハウジングをナットに入れます。




- 3 シールをハウジングに入れます。




- 4 被覆を剥いだイーサネットケーブルを密封ナットとハウジングに通します。




- 5 ケーブルにRJ45プラグを取り付けます。




- 6 RJ45プラグをハウジングに挿し、密封ナットを締め付けます。



- 7 ハウジング前部にガスケットを取り付けます。



- 8 イーサネットケーブルをRJ45ケーブルに接続し、コネクタをしっかりと固定します。

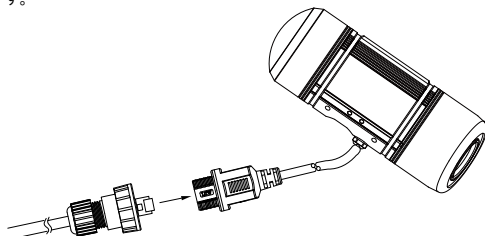


5 ネットワーク デベロッパー

パワー・オーバー・イーサネット(PoE)


● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。

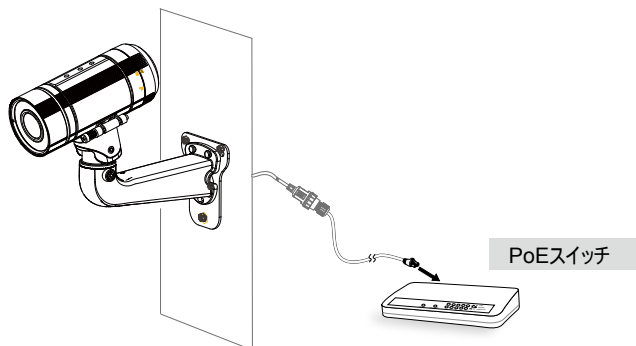

● PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

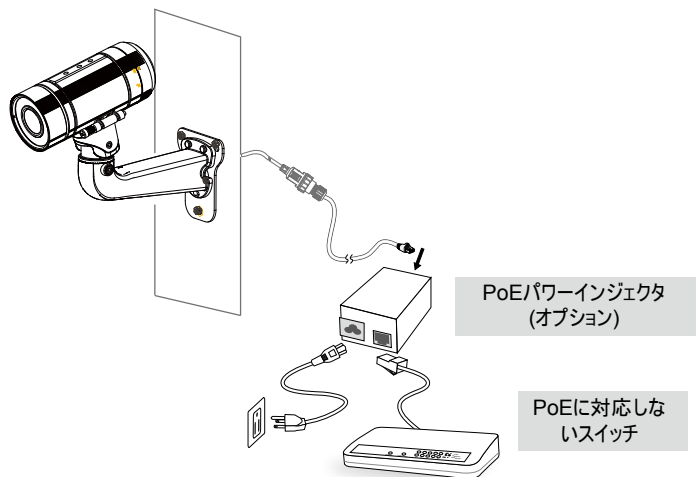

6 IPアドレスの割り当て

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。
3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 短い検知時間の後、メインインストール画面がポップアップ表示されます。MACアドレスのうち、カメララベルまたはパッケージにあるシリアル番号に印刷されたものをダブルクリックして、ネットワークカメラのブラウザ管理セッションを開きます。

7 使用可能

1. ネットワークカメラのブラウザ管理セッションは下図のように表示されます。
2. カメラよりライブ画面が表示されます。複数のカメラで構成された環境では、ソフトウェアCDから32チャンネル録画ソフトウェアをインストールできます。インストールの詳細は、関連ドキュメントをご参照ください。




設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

注意:

屋外で付属のサンシールドを使う場合は、次の手順で取り付けてください。


1. 付属の2つの六角カプラーを締めます。
2. 付属のサンシールドをネットワークカメラに取り付け、希望する位置までスライドさせます。
3. サンシールドを付属の2つのねじで固定します。

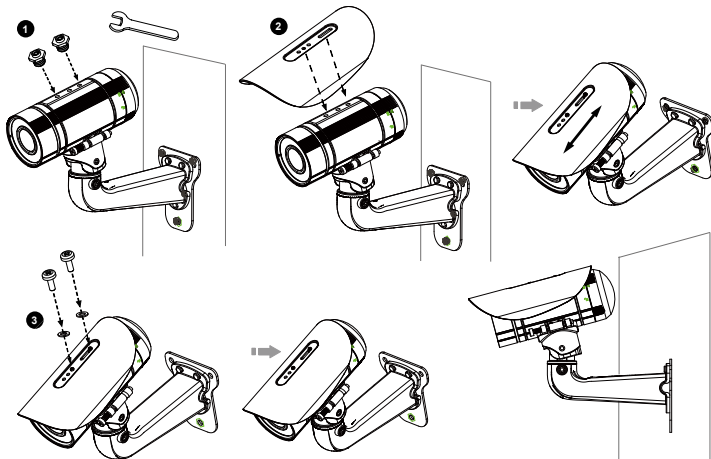


8 付属品

VIVOTEKは、種々の応用を対象として、下図のような付属品を提供しています。購入の詳細情報はVIVOTEKのオフィシャルウェブサイトをご参照ください。

コーナー固定用ブラケット

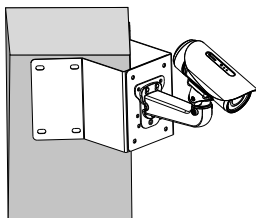

ポール固定用ブラケット

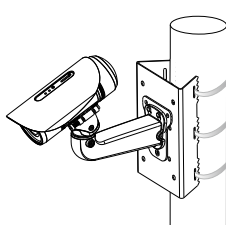

P/N:625018900G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com