



AMPLIFi 30 / AMPLIFi 75 / AMPLIFi 150

新手指南 ►

©2020 雅马哈吉他集团有限公司。保留所有权利。

Line 6和AMPLiFi是Line 6, Inc.的商标，在美国和其他国家注册。FBV是Line 6, Inc.的商标。保留所有权利。苹果、Mac、iPod touch、iPhone和iPad是苹果公司在美国和其他国家注册的商标。App Store是苹果公司的一个服务商标。苹果公司不对该设备的操作或其是否符合安全和监管标准负责。iOS是思科公司在美国和其他国家的商标。蓝牙字样和标识是蓝牙SIG公司的注册商标，Line 6对这些标识的任何使用都是经过许可的。Android和Google Play是Google, Inc.的商标。Windows是微软公司的商标，在美国和其他国家注册。

序列号 _____

彻底改造吉他箱头

AMPLiFi®不仅仅是一款箱头。这是全新的吉他体验。

您可以用任意支持 Bluetooth®的设备直接在箱头上无缝播放流媒体音乐，是即兴演奏、排练曲目和聆听您音乐库音乐的完美工具。

而 AMPLiFi世界的中心是一款突破性的 iOS 和Android™ 应用程序，它让您以无线方式控制您的吉他设备，自动提供符合您的音乐库，并让您与吉他手的在线社区建立起连接。请参阅 [38页上的"AMPLiFi Remote应用程序"](#)。

AMPLiFi 30/75/150特点：

- 高性能吉他箱头。
- Bluetooth流音频设备（兼容 iOS, Android 和 Mac 或 PC）。
- 播放音乐时，立体声设计可提供难以置信的音质。AMPLiFi 75 & 150 提供增强的 5 扬声器音响系统。

AMPLiFi Remote应用为 iOS&Android 设备而设:


- 无线控制和深度编辑吉他套件的每一个功能
- 自动音色匹配可立即提供符合您的音乐库中所选项目的音色
- 用 AMPLiFi社区创建、分享、下载和评分无穷多的音色。
- 兼容 Apple iPad, iPhone和 iPod touch 设备（运行 iOSv9.0 或更高版本）以及 Android 设备（运行 OS v4.2 或更高版本）。

包装内含：


AMPLiFi箱头, 电缆/转接头和新手指南。

AMPLiFi对照表			
特点	AMPLiFi 30	AMPLiFi 75	AMPLiFi 150
箱头模块	超过70	超过70	超过70
箱体模块	超过20	超过20	超过20
效果器模块	超过100	超过100	超过100
箱头功率	30W	75W	100W
单声道/立体声	立体声	中心 + 立体声	中心 + 立体声
喇叭尺寸	2 x 2.5"	1 x 8"	1 x 12"
高音喇叭	2同轴驱动器	2同轴驱动器	2同轴驱动器
USB音频接口	是	是	是
耳机输出	6.3mm 立体声	6.3mm 立体声	6.3mm 立体声
FBV支持	是	是	是
重量 (kg)	2.45	9.53	16.14
尺寸 (mm)	210 x 266 x 126	527 x 305 x 460	330.2 x 647.7 x 546.1

顶部面板控件

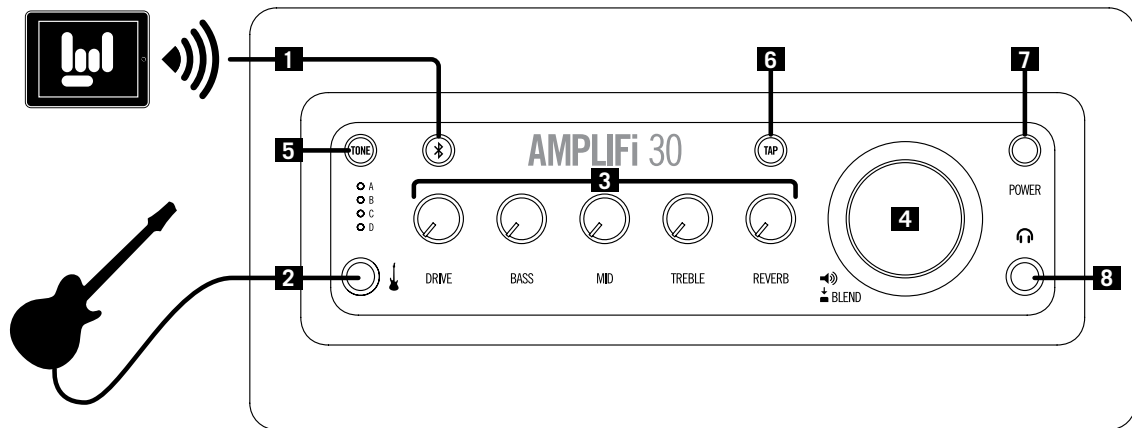

AMPLiFi 30 控件

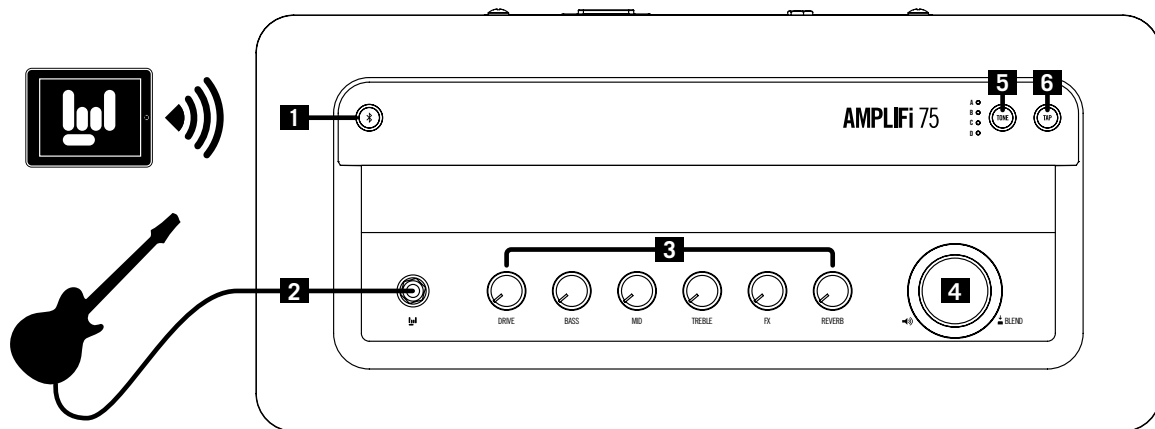

AMPLiFi 75 & AMPLiFi 150 顶部面板控件

1. **Bluetooth配对按钮** - 使用 Bluetooth，您的 AMPLIFi 箱头将与您的 iOS 或 Android 设备进行无线通信。在运行 AMPLIFi Remote 应用程序之前，按如下步骤在移动设备上设置 Bluetooth：

- 按 AMPLIFi 上的 Bluetooth 按钮进入配对模式，按钮将闪烁。
- 在您的 iOS 设备上进入 Bluetooth 配对模式或打开 Android 设备上的 Bluetooth 设置菜单。
- 您的箱头的唯一名字会出现在 iOS 设备上。Android 用户可根据需要选择“扫描设备”，以刷新可用 Bluetooth 设备列表。
- 选择您箱头的唯一名称来建立连接。这样就完成了配对配置，您就准备好进行无线操作了！

设备也可以使用 Mac 或 PC 计算机的 Bluetooth 连接（如果有配备）来将计算机的音频无线传输到您的 AMPLIFi 上播放。

首先在 AMPLIFi 进入配对模式，按下 Bluetooth 按钮使其闪烁，然后将计算机配置如下：

- **Mac** - 转至 **应用程序 > 系统偏好设置 > 蓝牙** 窗口，开启 Bluetooth，计算机将扫描设备。系统找到并列出您的 AMPLIFi 设备的唯一名称后，在窗口中点击“配对”按钮，建立连接。
 - **PC** - 点击 **启动** 按钮，进入到 **设置 > 设备 > 蓝牙** 窗口，开启 Bluetooth，计算机将扫描设备。系统找到并列出您的 AMPLIFi 设备的唯一名称后，在窗口中点击“准备配对”项目建立连接。
2. **吉他输入** - 这里可插入您的 6.3mm 吉他连接线。以单机模式运行 AMPLIFi 箱头或者与 AMPLIFi Remote 应用搭配使用。
3. **音色控制** - 在您的 iOS 或 Android 设备上使用 AMPLIFi Remote 时，所有的音色调整都可以在应用的编辑器中进行。您也可以采用这些板载 Tone 音频控件来手动调整您的吉他音色：

DRIVE: 调节当前箱头模块的失真水平。

BASS, MID, TREBLE: 调节当前箱头模块的低、中、高频。


FX: 调节保存在 AMPLIFi Remote 预设中的选中的效果参数。

REVERB: 调整当前预设的混响水平。

4. **主音量旋钮** - 这个大旋钮控制你的 AMPLIFi 的整体输出电平。它的另一个功能是调整吉他相对于总音频混音的电平比例。当您跟着音轨即兴演奏时，如果发现吉他声音太软或者太响，可以使用该功能调节。

要达到良好的平衡，只需按住音量旋钮来激活其第二功能，然后将您的吉他电平调节到适当的位置即可。

5秒后，旋钮会返回主音量控制。

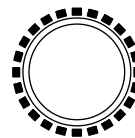

主音量LED环形指示灯

主音量LED环形指示灯 - 主音量旋钮周围的LED环形灯会根据目前的参数调节以各种方式亮起。

- **主音量**: LED指示灯变为红色，指示主音量。
 - **吉他电平**: 通过按钮激活另一个功能时，所有指示灯都变为白色，随着您吉他音量的调整，指示灯会变为红色。
 - **音色控件**: 调节单个音色控件时，已保存的电平会以单个红色指示灯显示；其他指示灯将以白色显示当前您调到的水平。
5. **TONE按钮** - 这些是存储在您的 AMPLIFi 箱头内存中的4种板载预设：预设 A, B, C 和 D。这些可以随时覆盖，被多达4种预设所取代。



TONE和TAP按钮

要调取预设： 重复按 **TONE**按钮可在 **A, B, C** 和**D** 预设之间切换。白色指示灯将提示您当前的选择。


要保存您喜好的预设： 设置某个音色控制旋钮之后，当前音色位置后 (**A, B, C**或 **D**) 的指示灯会缓慢闪烁以指示设置已更改，但尚未存储。

- 按住 **TONE**按钮2 秒钟后松开。所有四个指示灯快速闪烁。AMPLIFi现在处于保存模式。
- 反复按**TONE**按钮，指示灯会循环，松开后会停在目标的音色位置。目标指示灯将快速闪烁。
- 按住 **TONE**按钮2 秒，目标存储器的指示灯会停止闪烁。音色现在就存储好了。

 **注：** 保存在 AMPLIFi中的存储内容在 iOS 或 Android 设备与 **AMPLIFi Remote** 应用程序通过 Bluetooth 连接的过程中会暂时禁用。


6. **TAP按钮** - 按 **TAP**按钮几次来设置延迟和其他有 Tap Tempo 功能的效果。

调音表模式 - 按住**TAP**几秒钟，进入调音表模式。当您在吉他上弹奏一个音符时，调音表会自动识别音高。当音高偏低时，指示灯会向左边亮起，偏高时会向右边亮起。指示灯处在中间时，表示音高准确。触摸任何旋钮或按钮可退出 Tuner模式。

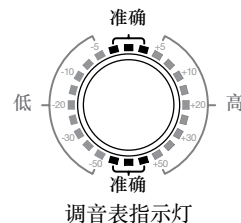


7. **POWER (AMPLIFi 30)** - 使用此按钮来开机。要将 AMPLIFi重置为出厂设置，开机时按住主音量旋钮和 **TONE** 按钮。
8. **耳机插孔 (AMPLIFi 30)** - 这里插入您的6.3mm立体声耳机线。耳机的音量由主音量旋钮控制。

后面板连接

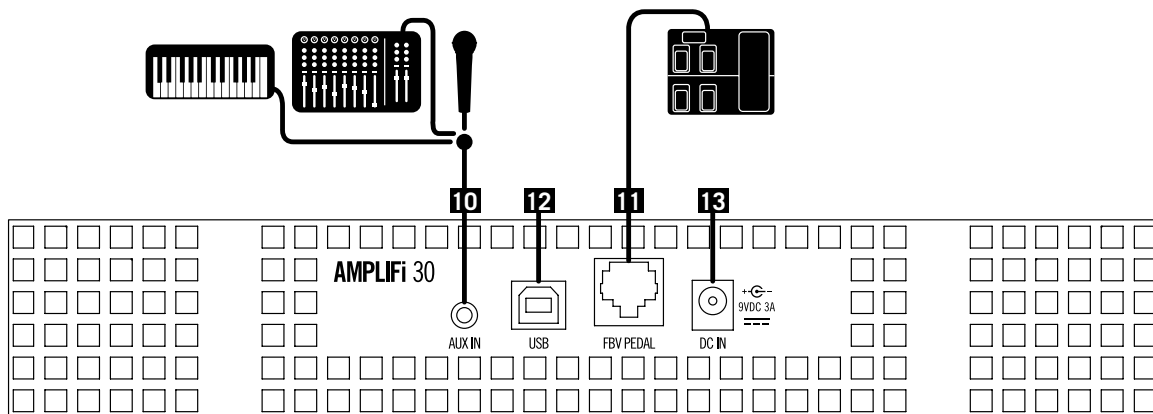

AMPLiFi 30后面板连接

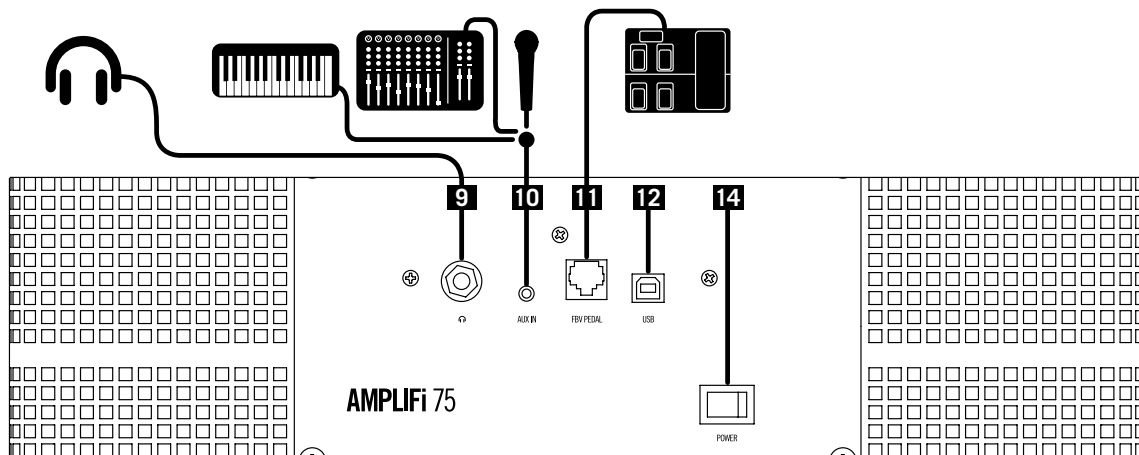

AMPLiFi 75及 AMPLiFi 150 面板连接

9. **耳机插孔 (AMPLIFi 75 & 150)** - 这里插入您的6.3mm立体声耳机线。耳机的音量由主音量旋钮控制。
10. **AUX IN** - 将外部混音器或其他设备插入到 3.5mmAUX IN插孔，用于连接话筒、键盘或其他乐器。
11. **FBV PEDAL** - 将 Line 6 FBV 3, FBV Shortboard MkII或FBV Express MkII 插入此处。支持以下功能：
 - 存储器选择 (A, B, C, D)
 - Tap Tempo 和调音表
 - 指定参数的表情踏板控制
 - 打开和关闭预设内的单个效果器（仅限于 FBV 3和 FBV Shortboard MkII）*
 - 访问和切换 25种内置存储器音色组

 *注: 在本文撰写时, FBV 3脚踏开关指示灯会以红色亮起 (FBV 3的可分配多色指示灯功能目前尚不支持 AMPLIFi 设备)。

12. **USB** - 使用 AMPLIFi作为立体声 USB 音频接口连接到 Mac 或 PC 的USB 口, 用音频和多媒体应用录制或播放音频。* 我们也推荐用 USB连接来用 Line 6 更新程序执行 AMPLIFi 固件更新 (请参阅“彻底改造吉他箱头”)。

 *注: 连接到 Windows®计算机之前, 你需要先下载并安装最新的 AMPLIFi USB 设备驱动程序 (可从<http://line6.com/software> 下载)。(Mac计算机不需要安装驱动程序。)

13. **DC IN (AMPLIFi 30)** - 使用随附的 9VDC电源适配器供电。
14. **POWER切换 (AMPLIFi 75 & 150)** - 使用位于交流电缆插座的正上方的摇杆开关打开电源。要将 AMPLIFi重置为出厂设置, 开机时按住主音量旋钮和 TONE 按钮。

AMPLIFi Remote应用程序

Line 6**AMPLIFi Remote**移动应用程序完全免费, 可用于 iOS 和Android 设备。获取最新版本:

- **iOS应用程序** - 请访问 Apple App Store。
- **Android应用程序** - 请访问 Google Play™商店。



注: 有关使用 **AMPLIFi Remote**应用程序的详细信息, 请下载 **AMPLIFi Remote 新手指南** (可从 <http://line6.com/support/manuals/> 下载)。



提示: 当您在线时, 别忘了注册您的 AMPLIFi箱头!

AMPLIFi固件更新

为了获得最佳性能, 应始终运行AMPLIFi的最新固件。当有固件更新可用时, 您的 **AMPLIFi Remote**应用会提示您, 这样您始终都能用上最新版!

固件更新可通过 iOS或 Android 设备进行, 不过可能需要一个小时才能完成, 因为Bluetooth 的连接速度有限。我们强烈推荐使用 Mac和 Windows 计算机的 **Line 6 更新程序** (可从<http://line6.com/software> 下载)。该程序可免费下载, 包含成功固件更新的所有说明, 而且优点是只需几分钟即可完成更新。