


VL-C300 系列开关说明书

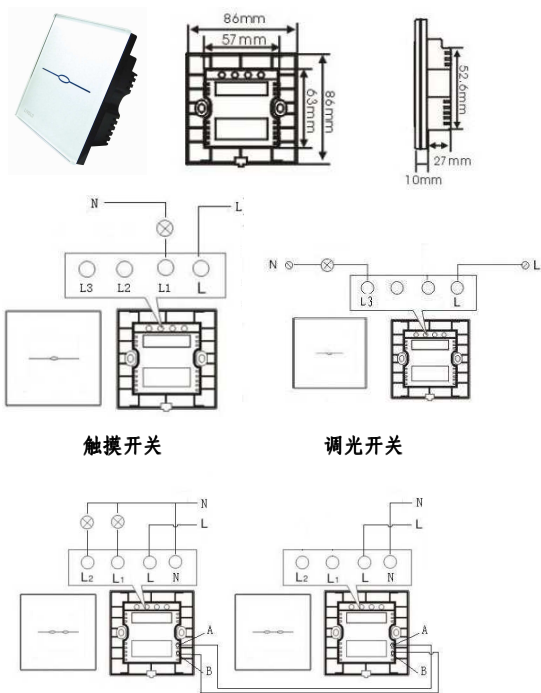

触摸开关

调光开关

双控/多控开关

产品规格:


1. 大小: 86mm*86mm*39mm;
2. 材料: 豪华玻璃面板;
3. 电压: 交流 110-250V/50Hz-60Hz;
4. 每路电流: 5A;
5. 最大总负载: 2000W (调光开关为 500W);
6. 耗电量: <0.1mA (触摸开关);
7. 温度环境: -30~70 度; 少于 95% 相对湿度;
8. 使用寿命: 100,000 次操作;
9. 触摸开关与调光开关安装完全与传统开关一样, 不需要接零线, 可以很方便地进行更换和安装 (注 1);
10. 触摸开关与双控/多控开关可以适用于市场上所有灯具, 包括白炽灯, 日光灯, 荧光灯, 射灯, 节能灯等 (注 2)。

注 1: 双控/多控开关需要外接零线和火线。

注 2: 调光开关适用于白炽灯、可调节节能灯、其它可调节灯具。

注 3: 当灯具为镇流器荧光灯时, 请采用电子式镇流器性能会更好。

安装:

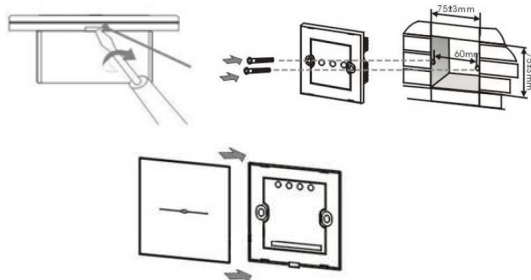

触摸开关使用说明: (VL-C301/02/03)

1. 轻触开关面板上圆圈按键, 灯具开启;
2. 再轻触开关面板上圆圈按键, 灯具关闭。

注: VL-C301R/02R/03R 为带遥控触摸开关。

双控/多控开关使用说明: (VL-C3011/021)

1. 轻触开关面板上圆圈按键, 灯具开启;
2. 再轻触开关面板上圆圈按键, 灯具关闭;
3. 按第一个按键时所有 A 口相连开关第一路灯具开启/关闭;
4. 按第二个按键时所有 B 口相连开关第二路灯具开启/关闭。

注: VL-C3011R/021R 为带遥控双控/多控触摸开关。

调光开关使用说明: (VL-C301D)

短按一下开关, 灯具开启; 再短按一次开关, 灯具关闭;
长按开关, 灯具会渐亮; 再长按开关, 灯具会渐暗。

1. 调光的开关不能和带二极管的灯具一起使用;
2. 一个回路里不能使用不同的负载或者在一个回路里不能与机械式的开关同时使用;
3. 一般来说调光的开关在使用的时候会微热, 为了让产品更好的工作, 请确保在线路上没有噪音, 特别是高于 425V 的电压和高频率的噪音;
4. 让调光开关来控制低压灯具是合适的, 为了确保使用安全, 请使用前先测试。

遥控配对说明:

- 第一步: 按住要配对的开关按键 5 秒钟;
 - 第二步: 听到 “滴” 的声音后松开按键;
 - 第三步: 按遥控器上的按键 (比如 “A” 键);
 - 第四步: 听到开关 “滴” 的声音;
- 配对过程结束。这时 “A” 键就可以控制这路开关, 每按一次 “A” 键, 就可以改变开关相应的状态。

注: 解除配对的方法是重复上述操作。

警告:

1. 安装和卸装的时候请断电操作;
2. 在安装和卸装的时候一定要请专业人员;
3. 安装之前请先检查线路;
4. 注意灯具的说明, 因为有些灯具有一些特殊的使用说明;
5. 在线路还在测试的时候, 请卸装以免损坏;
6. 安装和使用产品的时候要防止震动, 水, 热, 敲击;
7. 清洗的时候要防止用化学物质, 水冲;
8. 负载不能超过最大的额度;
9. 安装的外壳必需是 “86” 标准型的接线盒, 尺寸大小至少为 75mm*75mm*75mm;
10. 请不要用金属的外壳以免造成电击。