

Sette™ 270W

MOEDOR COM DISCOS CÔNICOS

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o Moedor de Café com Discos Cônicos Sette. Com o Sette, agora será mais fácil do que nunca fazer um delicioso copo de café.

Abaixo estão descrições detalhadas das funcionalidades que destacam a Sette dos outros moedores de sua classe.

Discos Cônicos

Fabricada no Liechtenstein, o disco cônico moedor de 40mm mói 3.5g a 5.5g/seg. de café dependendo da configuração. Estes discos cônicos são duráveis e permanecerão afiados durante muitos anos. O mecanismo de regulação fornece garantia de precisão no alinhamento da lâmina.

Ajuste de Moagem

O Sette tem 31 etapas de ajustamento macro, moendo café tipo espresso e infusão manual. Um ajuste micro contínuo com 9 indicadores permite que o usuário obtenha um café espresso perfeito. O mecanismo macro/micro é conectado diretamente ao disco cônico resultando em imediato ajuste de moagem.

Painel de Controle Digital

O painel de controle montado na dianteira com visor LED retroiluminado é fácil de usar. Três botões programáveis permitem definir peso de moagem de até 0,01 gramas. Basta apertar o botão de INICIAR e o Sette automaticamente oferece uma dosagem precisa.

Suporte com Dispositivo Conversível

Um suporte conversível interno permite moer diretamente em seu porta-filtro, no compartimento fornecido ou na maioria dos dispositivos de preparo populares (Hario, Clever, Able Kone) - um recurso que destaca este moedor dentre todos os outros moedores portáteis. O compartimento de moagem da Sette é feita de um plástico anti-estática, com um bico moldado para facilitar a transferência para o seu dispositivo de preparo preferido. Os braços ajustáveis do porta-filtro podem acomodar a maioria dos tamanhos de porta-filtro e incluem um gancho integrado para estabilidade.



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
ÍNDICE	2
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	3
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	4
OPERAÇÃO	5
Antes de Usar Seu Moedor	5
Configuração Inicial	5
Ciclo de Trabalho	5
Instalação do Funil	6
Ajuste dos Braços do Dispositivo Conversível	6
Ajustando o Gancho Porta-filtro	6
Configurando o Controle de Moagem	7
Operação de Moagem Baseada em Tempo	8
CUIDADOS E LIMPEZA	9
Retirando o Funil de Grãos	9
Retirando o Disco de Rebarbas/Aro do Conjunto de Ajustes	9
Reinstalando o Disco de Rebarbas/Aro do Conjunto de Ajustes	10
Limpeza do Compartimento de Grãos, Funil e Discos	11
Limpando Um Moedor Entupido	11
Limpeza Automática	11
Recalibrando/Calçando o Moedor Cônico	12
GARANTIA E ASSISTÊNCIA	13
EUA e Canadá - Informações de Garantia	13
Informações de Garantia Internacional	13
Prova de Compra e Registro de Produtos	13
Informações sobre o Reparo ou Perguntas	13


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Por favor, guarde estas instruções para referência futura.



- ! Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
- ! Limpe o compartimento do moedor apenas com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
- ! A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/reparado inadequadamente.
- ! Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
- ! Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo.
- ! Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de montar, desmontar e limpar o moedor.
- ! Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.
- ! Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- ! Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- ! Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- ! Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado.

CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

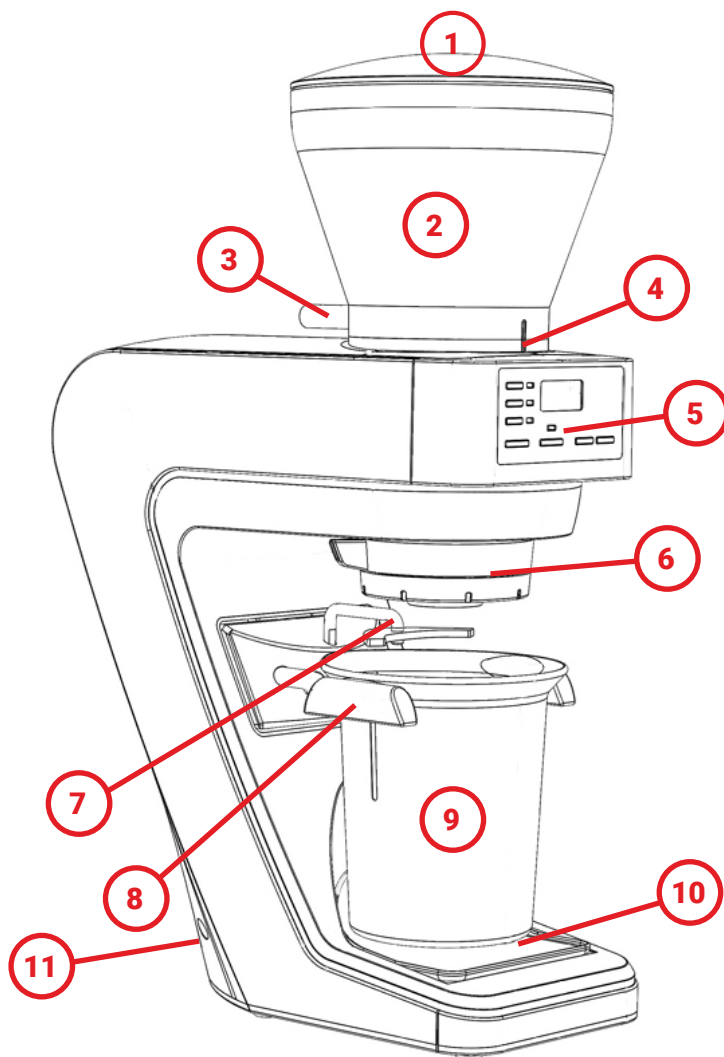

1. Tampa do Funil
2. Funil de Grãos
3. Botão de Fechamento
4. Indicador de Alinhamento do Funil
5. Painel de Controle
6. Conjunto de Ajuste de Moagem
7. Gancho Porta-filtro Ajustável
8. Braços do Dispositivo Conversível
9. Copo Coletor
10. Bandeja Removível
11. Cabo de Alimentação

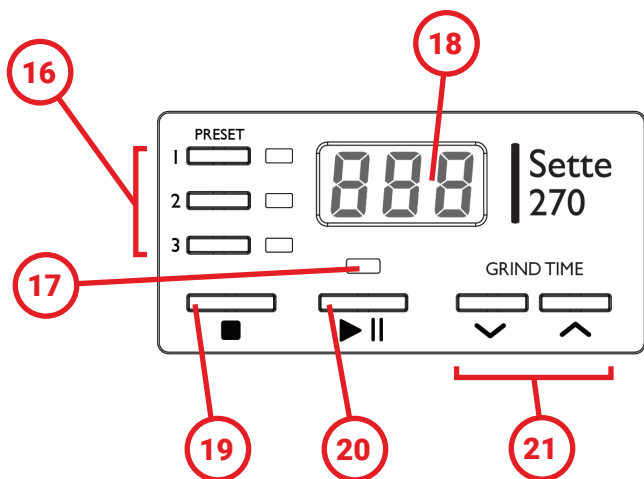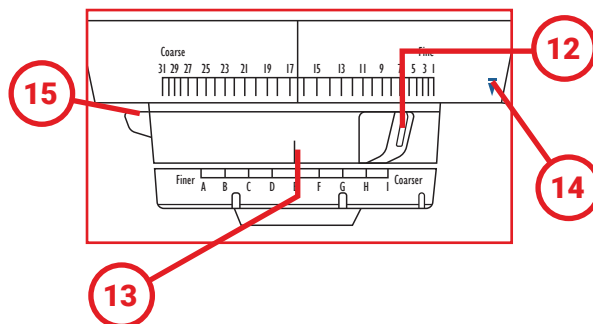

12. Ajuste macro
 13. Ajuste micro contínuo
 14. Indicador de remoção/instalação
 15. Aba de remoção/instalação
16. Botões Preset de memória e indicadores
 17. Indicador de Moagem
 18. Visor de LCD
 19. Parar
 20. Iniciar/Pausa
 21. Botões de Ajuste do Tempo de Moagem

OPERAÇÃO

ANTES DE USAR SEU MOEDOR

Antes de usar seu moedor Sette pela primeira vez, você deve lavar o funil de grãos e o copo coletor em água morna e sabão.

Não lave o conjunto de ajuste do moedor ou discos. Consulte a seção sobre Cuidados e Limpeza para obter instruções sobre como remover e reinstalar essas peças. Pode haver alguma ferrugem nos discos quando você receber seu moedor. Isto é normal e desaparecerá depois que uma pequena quantidade de café for moída. Para remover a ferrugem e temperar os discos, moa um punhado de grãos de café, com uma definição (#20) e descarte.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Coloque o Sette sobre uma superfície plana e conecte o cabo de alimentação à entrada traseira da máquina. Conecte o cabo em uma tomada com voltagem correta.

ATENÇÃO: Recomendamos que você moa com o gancho na posição frontal, pois isso irá prevenir pesagem não acurada. O gancho deve somente ser movido para a lateral para a remoção dos discos.

CICLO DE TRABALHO

O Sette foi projetada para um máximo de 2 libras (1 kg) por dia, com um ciclo espresso de 10%. Queremos lembrar a todos os compradores que o moedor Sette foi projetado para uso doméstico (moagem de curta duração).

Aqui está uma visão geral do ciclo da Série Sette:


Espresso (Configurações 3-9) demorará cerca de 6 segundos para moer uma dose de espresso, então o moedor deve descansar por 60 segundos. É o que você pode fazer em usos consecutivos em uma máquina simples.

Infusão (Configurações 15-30) levará de 5 a 30 segundos para moer até 150 gramas de café, então o moedor deve descansar por 60 segundos. Lembre-se, no máximo 150 gramas de cada vez, com um minuto de descanso antes de moer novamente.

Os ciclos de trabalho descritos acima funcionarão bem para infusões caseiras. Se você escolher para uso em uma situação comercial, por favor, pense sobre o ciclo de função do Sette e decida se ele será uma boa escolha para sua opção de bar.

INSTALAÇÃO DO FUNIL

Com a tampa do funil no lugar, monte o funil alinhando o botão de fechamento do funil na posição de 11:00 horas (para trás e para a esquerda). Pressione o funil de alimentação para baixo e gire no sentido horário até que as abas de alinhamento na parte dianteira estejam alinhadas. Vire o botão para a posição “aberta” e despeje a quantidade desejada de grãos de café torrado inteiros.

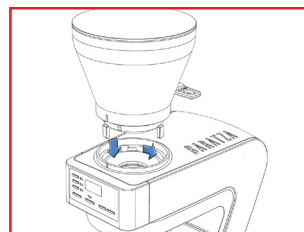

AJUSTANDO OS BRAÇOS DO DISPOSITIVO CONVERSÍVEL E GANCHO PORTA-FILTRO:

Os braços conversíveis que seguram o compartimento também podem ser usados para segurar a maioria dos dispositivos de preparo como V60, Clever, e Able Kone. Para converter os braços para segurar um porta-filtro, empurre o braço direito e gire-o para baixo e para a esquerda (fig. A). Para retornar à posição original, empurre o braço direito e gire para a direita e para cima (fig. B). O braço esquerdo irá automaticamente mover-se para a posição.

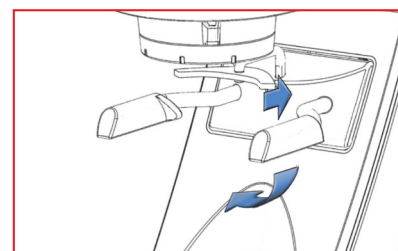


fig. A

Quando moendo diretamente em um porta-filtro, primeiro você deve converter os braços para o modo porta-filtro e girar o gancho para a frente. O gancho é projetado para suportar o lábio superior do seu porta-filtro enquanto os braços apóiam a parte inferior do seu porta-filtro. É imperativo que o gancho esteja ajustado de modo que seu porta-filtro fique nivelado. Para ajustar o gancho, afrouxe o parafuso sextavado de 2 mm que fica abaixo do gancho, ajuste o gancho porta-filtro para cima ou para baixo e aperte o parafuso uma vez na posição adequada. Após ter ajustado o seu gancho, execute uma moagem teste, se seu porta-filtro não ficar nivelado durante o processo de moagem, pode ser que você precise fazer mais ajustes.

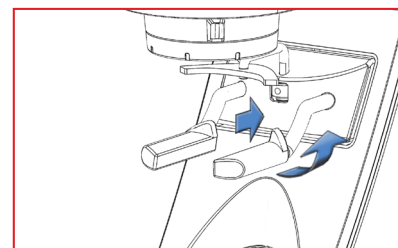


fig. B

Aviso: O Sette mói a uma velocidade muito alta, tenha cuidado para não encher de mais seu porta-filtro ou vasilhame! Se um pouco de café voltar à calha irá entupir o moinho. O desentupimento exige minuciosa limpeza manual, para obter mais detalhes, consulte a página 8.

CONFIGURANDO O CONTROLE DE MOAGEM

O Sette tem dois ajustes diferentes. O macro ajuste faz grandes ajustes de 1-31, enquanto que o micro ajuste contínuo permite pequenos ajustes para fazer um acerto fino. Recomendamos sempre ter o motor ligado ao fazer micro ou macro ajustes de moagem. É melhor iniciar com seu micro ajuste no "E", e discar no macro o mais perto for desejado quanto possível do desejado, depois ajuste o micro conforme necessário.

Abaixo estão as melhores práticas para fazer ajustes precisos e reprodutíveis de moagem:


1. **Aperte preset 1, então o botão de pausa/iniciar**
2. **Enquanto o moedor estiver funcionando, gire a configuração macro até perto do tamanho de moagem desejado.**
3. **Puxe a bandeja para fora e verifique o tamanho das partículas. Se o tamanho das partículas estiver perto do que deseja, utilize o micro ajuste para ajustes mais precisos.**
4. **Espere 2 segundos de execução e descarte o café moído. Essa pequena quantidade de resíduos é chamado de purga, e é crucial para se certificar de que todos os grãos de café usado sejam da mesma configuração.**
5. **Moa uma dose completa**
6. **Prepare e repita as etapas acima conforme necessário**

CONFIGURAÇÕES INICIAIS

As configurações macro mostradas na tabela abaixo podem ser usadas como uma diretriz geral para pontos de partida*.

A real dimensão das partículas para uma determinada configuração irá variar dependendo de vários fatores incluindo: grau de torração (branco versus escuro), frescura, umidade, tipo de grão, teor de óleo, etc com o uso, você irá determinar a configuração que está certa para o seu gosto, estilo de preparo e seu tipo favorito de grão.

Espresso	AeroPress	V-60	Drip brew	Chemex
3-9	10-15	13-18	15-25	20-31

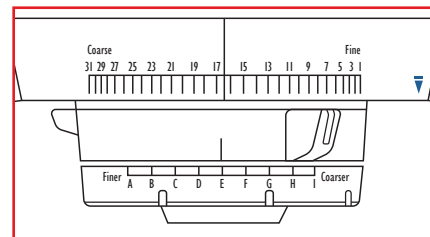

*Se você achar que a sua definição preferida estiver fora desta faixa, não é necessário se preocupar, moa a seu gosto pessoal.

OPERAÇÃO DE MOAGEM BASEADA EM PESO

Coloque o compartimento porta-filtro, coletor outros dispositivos de preparo nos braços do dispositivo conversível. Pressione algum botão PRESET (1,2,3). A tela irá mostrar o peso de moagem programado correspondente em gramas. Aperte INICIAR. Pode haver uma pequena demora enquanto a máquina prepara a balança e começa a moagem. Enquanto estiver moendo, a tela irá contar as gramas para o peso alvo, o motor irá parar quando atingir as gramas desejadas.



Se você quer parar antes de o ciclo estiver concluído, pressione o botão Parar. Isto irá parar o motor e reiniciar a tela para seu peso de moagem inicialmente escolhido. No entanto, se você quer pausar a moagem sem redefinir o peso de moagem escolhido, pressione o botão PAUSA. Isso irá imediatamente pausar a máquina e a tela piscará o peso. Ao pressionar Iniciar ele continuará até o peso desejado de moagem. Para reiniciar o ciclo de moagem pressione o botão PARAR.

FUNÇÃO DE PULSO/MODO MANUAL

O Sette 270W também tem uma função de pulso/peso manual de modo de moagem. Para colocar o moedor neste modo, simplesmente mantenha pressionado o botão de INICIAR durante mais de 2 segundos, a Sette vai preparar a balança e o motor ligará. O moedor vai irá continuar medindo o peso do café moído, e vai desligar assim que você soltar o botão. Neste ponto, o botão INICIAR será o botão de pulso. Para sair deste modo pressione PARAR.

PROGRAMAÇÃO

A Sette é equipada com três botões programáveis. Os botões são simplesmente rotulados 1,2,3. Estes botões programáveis apenas ajustam a quantidade de gramas de moagem para o café, e não ajuste no nível de moagem. Cada botão vem de fábrica com as seguintes predefinições: Peso: 1=18g, 2=25g, 3=35g

Você pode programar facilmente mais ou menos gramas da seguinte forma:

1. **Selecione um botão Preset.**
2. **Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para ajustar o peso. Se você pressionar e segurar o botão seta para cima ou para baixo por dois segundos, os números irão acelerar.**
3. **Uma vez que você tenha atingido o peso desejado, pressione e segure o botão predefinido desejado por 3 segundos. A tela irá piscar para confirmar que a configuração foi armazenada.**
4. **Para programar os outros botões repita as etapas 1 - 4. Se o moedor for desplugado ele manterá as configurações armazenadas.**

CUIDADOS E LIMPEZA

REMOVENDO O FUNIL DE GRÃOS

Gire o botão de bloqueio de grãos para a posição FECHADA, depois pressione o botão INICIAR para purgar quaisquer grãos restantes. Remova o plugue de alimentação da tomada elétrica. Remova o funil girando no sentido anti-horário até que ele pare e então levante o funil de seu suporte no invólucro do moedor.



REMOVENDO O DISCO/CONJUNTO DE AJUSTES DO MOEDOR

1. O gancho ajustável do porta-filtro deve ser girado para o lado a fim de extrair o conjunto de ajuste de moagem (fig. C).
2. Gire o botão de bloqueio de grãos para a posição FECHADO, depois pressione o botão INICIAR para purgar quaisquer grãos restantes. (fig D).
3. Uma vez que o moinho foi totalmente purgado, gire o conjunto de ajuste de moagem além do nível de moagem mais grosso para instalar ou remover o indicador (triângulo azul). O conjunto irá liberar para baixo para extração (fig. E).

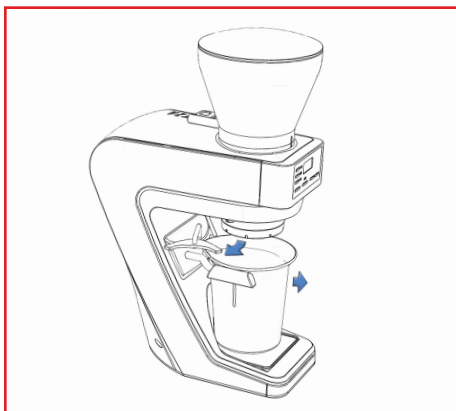


fig. C

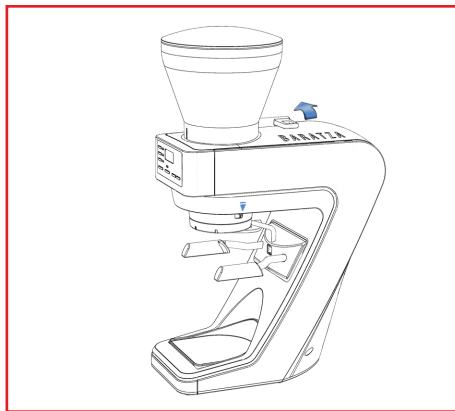


fig. D

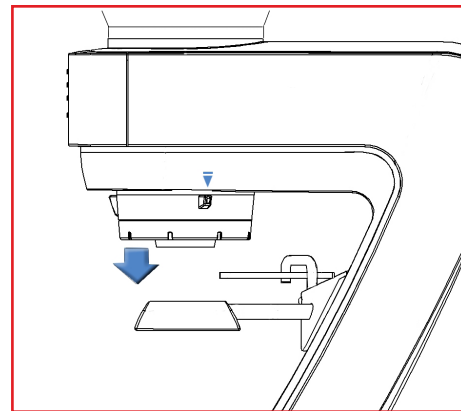


fig. E

REINSTALANDO O DISCO/CONJUNTO DE AJUSTE DO MOEDOR

1. Alinhe o indicador azul de instalação/remoção sobre o conjunto de ajuste de moagem com o indicador azul de instalação/remoção no lado direito da máquina (fig F).
2. Mantendo os dois indicadores azuis alinhados, pressione suavemente sobre o conjunto de ajuste de moagem e gire o suporte do cone preto (fig G) até que as abas e entalhes fiquem alinhados e o suporte do disco cônico deslize para dentro da máquina. Neste ponto o disco de rebarbas e o suporte serão inseridos na máquina e não será mais visível (fig H). Para um tutorial em vídeo, [assista ao nosso vídeo no youtube](#).
3. Aplicando pressão para cima, gire o botão de ajuste do conjunto de moagem como mostrado (fig H) girando a aba azul em direção à parte traseira do moedor. O conjunto de ajuste irá clicar se for adequadamente engatado e o ajustamento macro preto ficará alinhado com a escala de 1-31 na máquina.

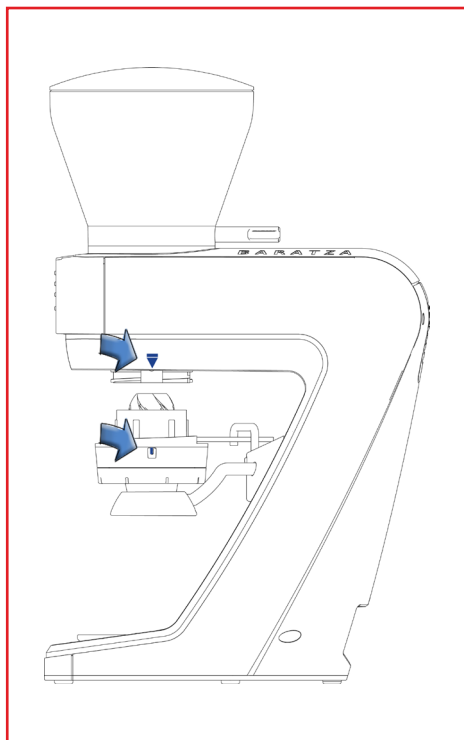


fig. F

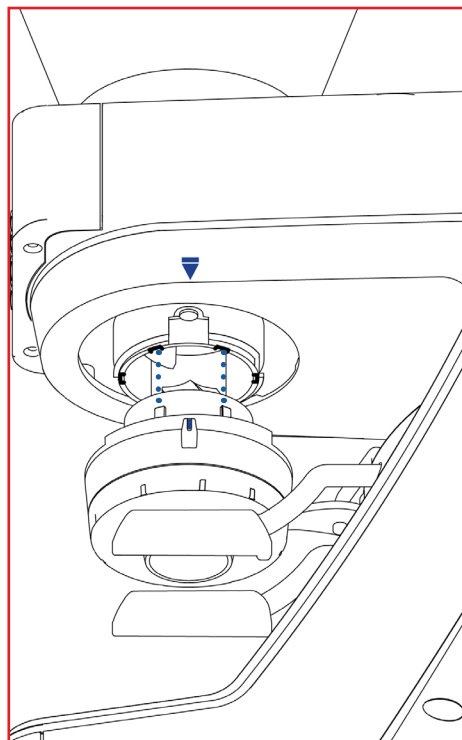


fig. G

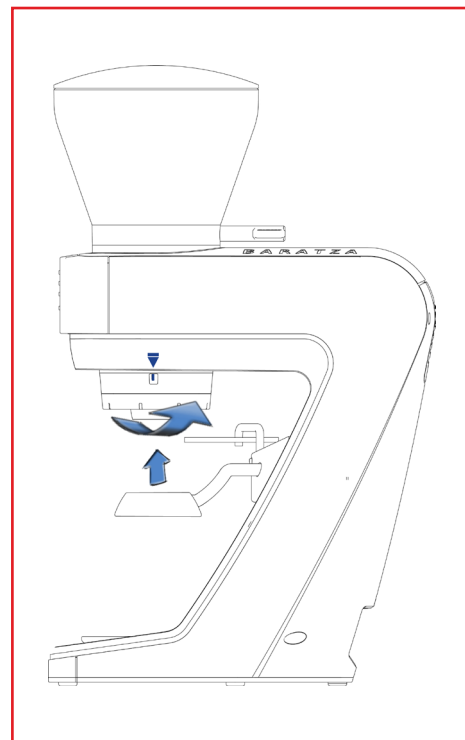


fig. H

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO DE GRÃOS, FUNIL E DISCOS

Lave o compartimento, o funil e a tampa do funil em água morna com sabão e depois enxague e seque. **Nunca** lave os discos ou eles enferrujarão. Se o moedor é utilizado diariamente, os discos devem ser limpos a cada poucos meses com uma escova dura ou pelo uso de tabletes (veja abaixo para Limpeza Automática). Note que tabletes não limparão um moedor entupido. Se seu moedor está entupido, consulte Limpando um Moedor Entupido.

Não coloque o funil, a tampa do funil, ou o compartimento de moagem na lava-louças. Lavar somente à mão. Novamente, NÃO lave o conjunto de ajuste do moedor ou DISCOS em água.

LIMPANDO UM MOEDOR ENTUPIDO

Se seu moedor não está fracionando o café normalmente, pode ser que ele esteja obstruído com pó de café. Isso pode ocorrer se o compartimento de moagem ou porta-filtro fique sobrecarregado e café moído volte por refluxo no moedor e câmara de moagem. Pode também ocorrer com o acúmulo de pó de café.

Desobstruindo o moedor:

1. Remova os discos cônicos/aro do conjunto de ajustes (veja figuras C, D e E).
2. Pegue o aro do conjunto de ajustes em uma mão e o suporte dos discos cônicos com sua outra mão. Empurre ou separe-os. (fig. I)
3. Os discos cônicos terão café compactado em volta e abaixo delas. Usando uma ferramenta fina, como uma escova de dentes ou uma haste, quebre o café compactado.
4. Uma raspagem contínua irá eventualmente limpar os orifícios do suporte dos discos cônicos.
5. Uma vez estando todas as aberturas limpas no suporte dos discos cônicos, coloque-o em uma superfície plana e firme, com o suporte voltado para baixo. Coloque o aro do conjunto de ajustes sobre o topo e aperte firmemente no suporte dos discos cônicos.

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Uma limpeza completa fácil e rápida pode ser conseguida usando os tabletes biodegradáveis Full Circle™ para moedores. Os tabletes Full Circle são desenvolvidos para deslocar as partículas e absorver ou remover odores e resíduos de óleo de café. Remova todos os grãos do funil e coloque o moedor em funcionamento para remover qualquer grão lá de dentro. Coloque a quantidade recomendada de Full Circle no funil vazio. Defina o macro ajuste em 20, insira o compartimento de moagem e ligue o moedor até ficar vazio. Moa todos os tabletes no compartimento. Uma vez completo, recomendamos moer aproximadamente 30g de café para remover qualquer resíduo dos tabletes. Descarte o café moído nessa operação. Para informações sobre os tabletes Full Circle de limpeza, visite www.urnex.com.

RECALIBRANDO/CALÇANDO O MOEDOR CÔNICO:

Após os primeiros quilos de café, a moagem produzida na menor configuração pode não ser fina o suficiente para espresso. Para mudar para uma moagem mais fina, uma pequena arruela (inclusa) pode ser instalada abaixo do disco cônico. Primeiramente siga os passos em "Removendo o Funil de Grãos" e "Removendo os Discos Cônicos/Conjunto de Ajustes do Moedor" (na página 8) então proceda aos passos abaixo.

1. Pegue o aro do conjunto de ajustes em uma mão e o suporte dos discos cônicos com sua outra mão e separe-os. (fig I)
2. Uma vez que os discos e o suporte sejam separados, remova a calha de saída puxando ela do suporte.
3. Com a chave de 5mm (inclusa), solte o parafuso na parte inferior do suporte do disco cônico.
4. Remova o disco cônico do suporte. O disco cônico está geralmente bem firme. Para remover facilmente, coloque a chave 5mm na posição, mas não rosqueie. Insira sua chave 5mm na cabeça do parafuso, e então bata de leve com a chave contra sua superfície de apoio. Essa tática permite que o usuário desloque o disco cônico do suporte. (fig J)
5. Coloque uma arruela sobre o suporte do disco cônico.
6. Reinstale o disco cônico de modo que a abas no suporte do disco cônico encaixem completamente nos orifícios inferiores do disco.
7. Reinstale o parafuso e aperte-o firmemente.
8. Reinstale a calha.
9. Coloque o disco cônico e o suporte no apoio com o disco para baixo. Coloque o aro sobre o topo e aperte firmemente o suporte dos discos cônicos nos discos (fig L).

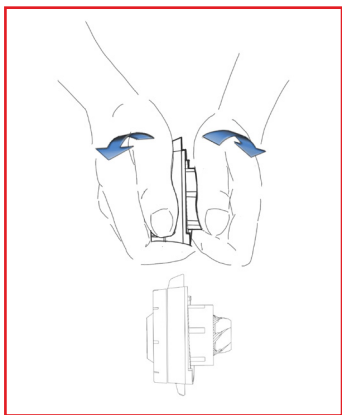


fig. I

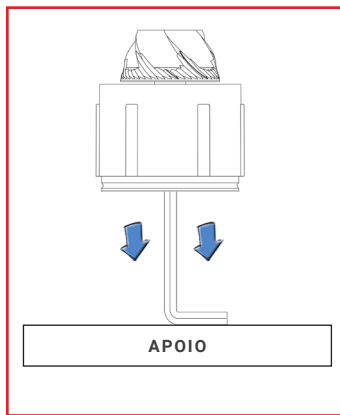


fig. J

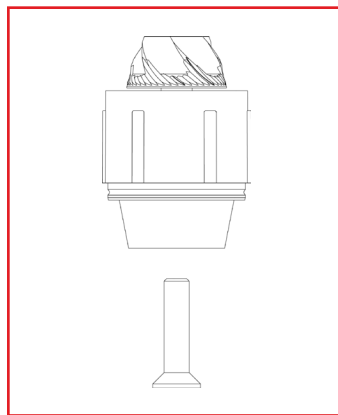


fig. K

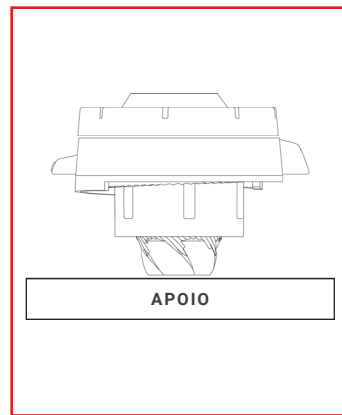


fig. L

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

EUA E CANADÁ – INFORMAÇÕES DE GARANTIA

A Garantia Limitada para Moedores Baratza é de 1 ano da data original de compra ou 25 horas de uso cumulativo. Essa garantia cobre todos os defeitos em materiais e fabricação (partes e acabamento) incluindo transporte grátis por terra de e para a unidade de reparos nos EUA e Canadá. Essa garantia não se aplica a: uso impróprio, falta de limpeza, abuso, desgaste natural, falta de ajuste apropriado, objetos externos (pedras, parafusos, etc.) juntos aos grãos, ou usos fora do propósito original que é o de moer grãos tostados inteiros de café. Se seu moedor falhar dentro de um ano, mande um e-mail para support@baratza.com ou ligue 425-641-1245. Para garantia adicional, suporte, ou informações para solução de problemas, visite www.baratza.com.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA INTERNACIONAL

Para todos os países fora dos EUA e Canadá, a garantia, suporte, e serviço é providenciado pelo Revendedor Internacional de onde você adquiriu o produto. Para encontrar um revendedor perto de você visite www.baratza.com/international-importers-and-retailers.

PROVA DE COMPRA E REGISTRO DE PRODUTOS

Você pode registrar seu moedor em www.baratza.com/register-your-grinder. O registro permite que contatemos você em um improvável evento de notificação de segurança e nos assistir em cumprir com as medidas do Ato de Segurança do Consumidor do Produto. O número de série está localizado na parte inferior do moedor. Por favor, guarde o recibo que mostra a data da compra.

PARA REPAROS OU DÚVIDAS

Email: support@baratza.com

Para Partes e Informação visite: www.baratza.com

Para Vídeos com Solução de Problemas: www.youtube.com/user/Baratzallic1