




电视机

参考指南

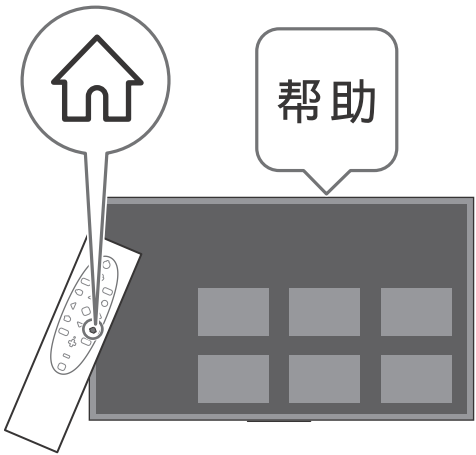

BRAVIA

XR-75X91J / 65X91J / 55X91J

关于手册

本电视机附带以下手册。请妥善保存这些手册，以备日后参考。

设定指南

- 电视机安装和设定。

参考指南（本手册）/ 安全信息

- 安全信息、遥控器、故障排除、挂壁安装、规格等。

帮助指南（电子手册）

- 设置、功能、连接互联网、故障排除等。
- 想要打开，请按遥控器上的 （输入选择）然后选择 [帮助]。如果 [帮助] 不存在，请选择 [编辑] 并添加 [帮助]。

帮助

- 您可以使用您的智能手机来查阅帮助指南。

https://rd1.sony.net/help/tv/ich1/h_ch/

设置菜单如有变更，恕不另行通知。

重要 - 在使用 Sony 产品之前，请先阅读最终用户软件许可协议。若使用您的产品，则表示您接受最终用户软件许可协议。您与 Sony 之间的软件许可协议可在 Sony 网站 (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) 上在线获取，也可在您产品的屏幕上获取。按遥控器上的 （快速设置），选择 [设置] → [系统] → [关于] → [法律信息] → [声明和许可]。

无线局域网功能的主要技术参数及其指标值

频率范围		2.4000 GHz–2.4835 GHz/5.15 GHz–5.25 GHz/5.25 GHz–5.35 GHz/5.725 GHz–5.850 GHz
频率容限		≤ 20 ppm
占用带宽	2.4 GHz	≤ 22 MHz
	5 GHz	≤ 80 MHz
发射功率	2.4 GHz	≤ 20 dBm (EIRP)
	5.15 GHz–5.25 GHz	≤ 23 dBm (EIRP)
	5.25 GHz–5.35 GHz	≤ 20 dBm (EIRP)
	5.725 GHz–5.850 GHz	≤ 33 dBm (EIRP)
杂散发射限值		≤ –30 dBm

蓝牙功能的主要技术参数及其指标值

频率范围		2.4000 GHz–2.4835 GHz
频率容限		≤ 20 ppm
占用带宽		≤ 2 MHz
发射功率		≤ 20 dBm (EIRP)
杂散发射限值		≤ –30 dBm


安全信息

安装 / 设定

根据下列指示安装及使用电视机，以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害。


安装

- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将电视机放置在平稳水平的表面上，以避免电视机掉落而造成人身伤害或财物损失。
- 请将电视机安装在无法被拉动、推动或撞翻的地方。
- 安装电视机时，应当保证电视机的台式底座不会突出到电视机柜（未提供）外。如果台式底座突出到电视机柜外，可能会因电视机倾倒、掉落而造成人身伤害。




搬运

- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运大型电视机需要两人或以上。
- 当用手搬运电视机时，请如下图所示托住。请勿对液晶面板和屏幕边框施加压力。
- 抬起或移动电视机时，请牢牢扶住其底部。

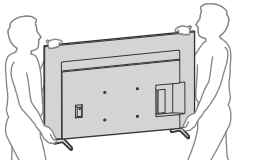


- 搬运电视机时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运电视机以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。

防止倾倒

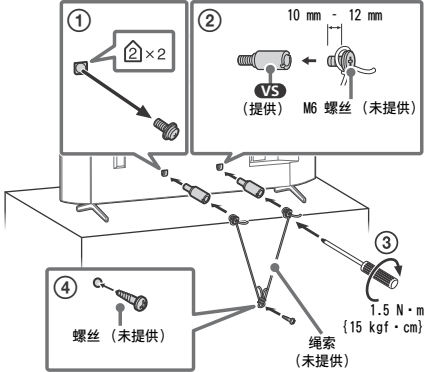


遥控器和电视机

遥控器形状、按钮的布局、可用性和功能可能因所在区域 / 国家 / 电视机型号 / 电视机设定而异。

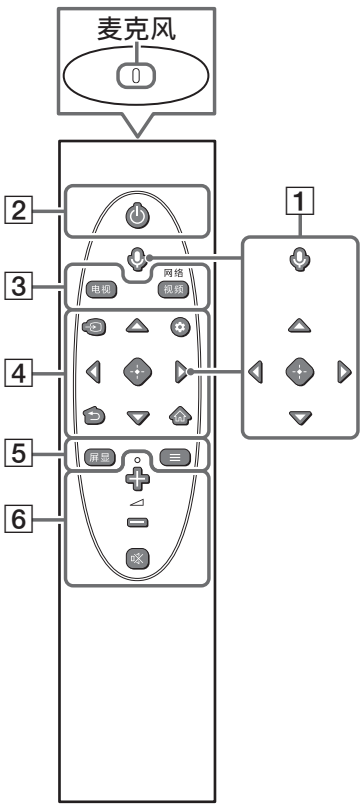

- （麦克风）：使用语音搜索 *1。（例如，通过语音搜索各种内容。）
：屏幕上的菜单导航及选择。
- （电源）
- 电视**：显示电视频道列表或切换为输入。
网络视频：进入视频服务。
- （输入选择）：显示和选择输入源及其他。
（快速设置）：显示快速设置。
（返回）
（主菜单）
- 屏显**：显示信息。
三（应用菜单）：显示应用的内置菜单。
- +/-（音量）
（静音）*2

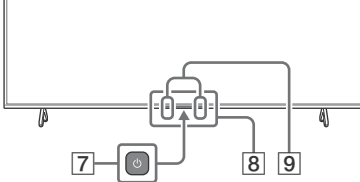

- （电源）
- 遥控传感器 / 光传感器 / LED***3
- 内置麦克风***1*4*5：使用免提内置麦克风进行语音搜索。

- *1 语音搜索需要连接互联网。
- *2 按住 （静音）可使用无障碍快捷方式。
- *3 也包含内置麦克风 LED 指示灯。
- *4 仅支持中文。
- *5 内置麦克风启动时，功耗将会提高，因为内置麦克风随时处于收音状态。

帮助

想了解更多资料，请参阅帮助指南。
按遥控器上的 （输入选择）然后选择 [帮助]。如果 [帮助] 不存在，请选择 [编辑] 并添加 [帮助]。

将电视机安装在墙上

使用选购的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450）*（未提供）

至用户：


为保护产品和安全理由，Sony 强烈建议由 Sony 经销商或授权承包商进行安装。请勿尝试自行安装。

至 Sony 经销商及承包商：

在进行产品安装、定期维修及检验时，确保注意安全问 题。

挂壁式支架安装信息

- 欲知挂壁式支架安装说明，请参照产品页面上您的电视机型号的安装信息（挂壁式支架）。
- 依照符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的说明书。安装本电视机需要足够的专业技术，特别是用来知晓如何确定承受电视机重量的墙壁强度。
 - Sony 对于误操作、不当安装所造成的损坏或受伤概不负责。
 - 仅可由有资格的服务人员执行挂壁安装。
 - 为了安全起见，强烈建议您选购 Sony 推荐的挂壁式支架。有关具体信息请向索尼中国顾客咨询热线 400 810 9000 咨询。
 - 在安装挂壁式支架时，请使用支架随附的专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝末端的长度如插图所示。由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。

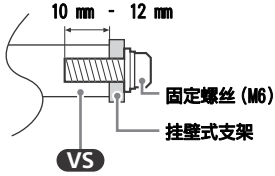

- 在您准备好安装台式底座之前，务必将未使用的螺丝和台式底座放在安全的地方。确保螺丝远离儿童。

* 仅针对有限的地区 / 国家 / 电视机型号。

为保护产品和安全理由，Sony 强烈建议您采用特别设计用于您电视机的挂壁式支架型号；而且应该由 Sony 经销商或授权承包商进行墙上安装电视机。

故障排除

常规的故障排除方法所适用的问题有：黑屏、没有声音、画面停顿、电视机没有反应或网络丢失，可采取如下步骤。

- 通过按下遥控器上的电源按钮约五秒来重启电视机。电视机将会重启。若电视机没有恢复，尝试断开交流电源线，然后按下电视机上的电源按钮，再松开此按钮。等待两分钟，再连接交流电源线。或者按下电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电视机关闭。
- 请参阅下方的帮助菜单。
- 将电视机连接网络来进行软件升级。Sony 建议您保持电视机软件为最新版本。软件更新将提供新功能和性能改善。
- 访问 Sony 支持网站（网站信息位于本手册的末尾）。

当电视机接入电源时，即便按了遥控器或电视机的电源按钮，在一段时间内电视机也有可能无法启动。它需要一定的时间来进行系统初始化。请等待约 1 分钟，然后再操作。

遥控器不工作。

- 请更换电池。

亲子锁密码已忘记。

- 输入 PIN 码 9999，然后输入新的 PIN 码。

帮助

想了解更多故障排除的资料，请参阅帮助指南。
按遥控器上的 （输入选择）然后选择 [帮助]。如果 [帮助] 不存在，请选择 [编辑] 并添加 [帮助]。

规格

系统

面板系统：LCD（液晶屏幕）面板，LED 背光灯（直下式 LED 背光源）

电视系统：视您的电视机型号而定

模拟：D/K、I、B/G、M

数字：GB20600–2006/DVB–C*1

彩色制式：PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

频道覆盖范围：视您的电视机型号而定

模拟：UHF/VHF/ 有线

数字：GB20600–2006/DVB–C*1

声音输出：8 W + 8 W（失真度为 7 % 时）

无线技术

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议

蓝牙® 版本 4.2

输入 / 输出插孔

天线 / 有线

VHF/UHF 用 75 欧姆外接端子

↻ / ↻ 视频 / 音频输入

视频 / 音频输入（迷你插孔）

HDMI 输入 1/2/3/4（HDCP 2.3 兼容）

视频：

4096 × 2160p（50, 60 Hz）*2*3, 4096 × 2160p（24 Hz）*2, 3840 × 2160p（50, 60 Hz）*3, 3840 × 2160p（24, 25, 30 Hz），1080p（30, 50, 60, 100, 120 Hz），1080/24p, 1080i（50, 60 Hz），720p（30, 50, 60 Hz），720/24p, 576p, 480p, PC 格式 *4

3840 × 2160p（100, 120 Hz）*3*5

音频：

eARC（Enhanced Audio Return Channel）模式时

参阅在线帮助指南了解详细信息。

eARC 模式除外

5.1 声道线性 PCM：32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 比特、Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS

eARC/ARC（Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel）（仅限 HDMI 输入 3）*6

eARC 模式时

参阅在线帮助指南了解详细信息。

ARC 模式时

双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS

↷ 数字音频输出（光纤）

数字光纤插孔（双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby Audio、DTS）

耳机（立体声迷你插孔）

耳机

↔ 1、↔ 2

USB 端口 1 支持高速 USB（USB 2.0）

USB 端口 2 支持超高速 USB（USB 3.1 Gen 1）

🔌 LAN

🔌 10BASE-T/100BASE-TX 连接器（视网络的操作环境而定，连接速度可能不同。通信速率及质量不予以保证。）

产品的推荐使用条件

环境温度：5 °C – 35 °C

湿度：20 % – 80 %

大气压力：86 kPa – 106 kPa

电源和其他

电源要求

220 V 交流，50 Hz

可视图像对角线尺寸（约）

XR-75X91J：189.3 cm（75 英寸）

XR-65X91J：163.9 cm（65 英寸）

XR-55X91J：138.8 cm（55 英寸）

显示器分辨率（水平 × 垂直）（像素）

3840 × 2160

功耗

XR-75X91J：304 W

XR-65X91J：240 W

XR-55X91J：197 W

待机功耗 *7*8*9

0.50 W 以下

尺寸（约）（宽 × 高 × 深）(mm)

含台式底座

XR-75X91J：1675 × 1040 × 410

XR-65X91J：1452 × 905 × 338

XR-55X91J：1233 × 784 × 338

不含台式底座

XR-75X91J：1675 × 962 × 73

XR-65X91J：1452 × 834 × 72

XR-55X91J：1233 × 711 × 72

质量（约）(kg)

含台式底座

XR-75X91J：34.5

XR-65X91J：23.8

XR-55X91J：18.3

不含台式底座

XR-75X91J：33.3

XR-65X91J：22.9

XR-55X91J：17.4

其他

选购附件

挂壁式支架：SU-WL850 / SU-WL450

*1 此功能根据城市不同，可能无法使用，详情请联系索尼中国顾客咨询热线 400 810 9000。

*2 当输入是 4096 × 2160p 并且 [屏显模式] 设置为 [正常模式] 时，分辨率显示为 3840 × 2160p。要显示 4096 × 2160p 分辨率，将 [屏显模式] 设置为 [全屏模式 1] 或 [全屏模式 2]。

*3 请参阅屏幕菜单来设置 [HDMI 信号格式]。

*4 参阅在线帮助指南了解详细信息。

*5 仅限 HDMI 输入 3 & 4。使用超高速 HDMI 线缆连接。

*6 将您的音频系统连接至 HDMI 输入 3，以将电视音频发送至您的音频系统。

*7 根据 GB 24850 的规定。待机消耗功率是等电视机完成所需的内部处理达到稳定后的值。

*8 在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的待机功率。

*9 当电视机连接至网络时将增加待机消耗。

注意

- 选购附件的供应视国家 / 区域 / 电视机型号 / 存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 产品的能效性能相关参数详见能效标识。
- 本产品菜单中的 [亮度] 用于调整电视机背光, [黑色级别] 用于调整 GB 24850、SJ/T 11343 所定义的亮度。

商标信息

- HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造。未公布的机密作品。版权所有 © 1992–2020 杜比实验室。保留所有权利。
- Gracenote、Gracenote 标志和标识及 “Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote, Inc. 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。由 DTS, Inc. 授权制造。DTS、Digital Surround 以及 DTS 标志是 DTS, Inc. 在美国和其他国家的注册商标或商标。© 2020 DTS, Inc. 保留所有权利。
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册商标。
- 所有其他商标归其各自的所有者所有。



关注索尼享专业便捷的服务

<https://service.sony.com.cn>



索尼服务与支持网站



索尼中国官方微信公众号

产品标准号：Q31/0115000076C234

产品标准号若有变更，请以产品外包装标注为准。