



CX70 车载 DVD 机总成软件升级操作手册

本说明书用于指导用户如何使用 U 盘对车机进行本地升级。

CX70 车载 DVD 机总成软件升级操作说明书

本说明书用于指导用户使用 U 盘对 CX70 车载 DVD 机总成进行软件升级。

特别注意！

- 在网站下载软件时请确认下载的是匹配车型的软件包；
- 在整个升级过程中请勿熄火或者拔掉 U 盘；升级过程中系统会有多次重新启动，在未升级完成时请勿熄火或者拔掉 U 盘；
- 升级前查看当前的软件版本，如果只有部分软件需要升级，则可以选择升级 APP、MCU 或者 OS，以便节约更多的时间。

一、准备工作

- 1、工具准备：准备一个容量大于等于 4G 的品牌 U 盘，保证 U 盘读取可靠。如果你的 U 盘文件太多，剩余空间不足 4G，那要删除一些文件，确保剩余空间大于等于 4G。
- 2、在 <http://www.changan.com.cn/download/> 上将对应车型的软件下载至 U 盘。将含有升级软件的 U 盘插入电脑，找到软件存放位置并将软件解压，如图 1。

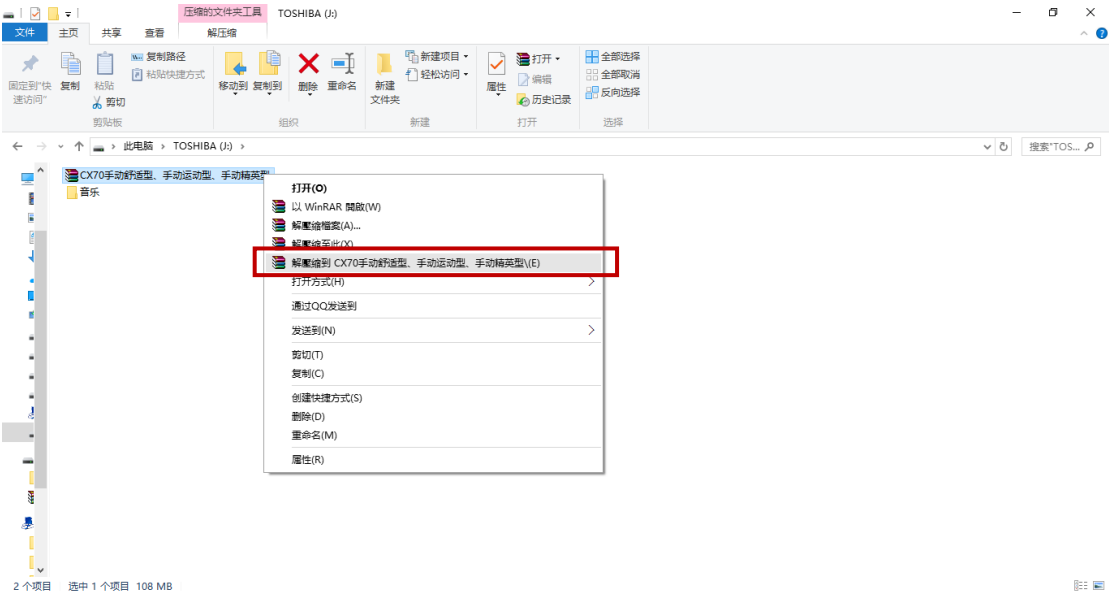


图 1

- 3、打开第一步解压的文件夹，如图 2。

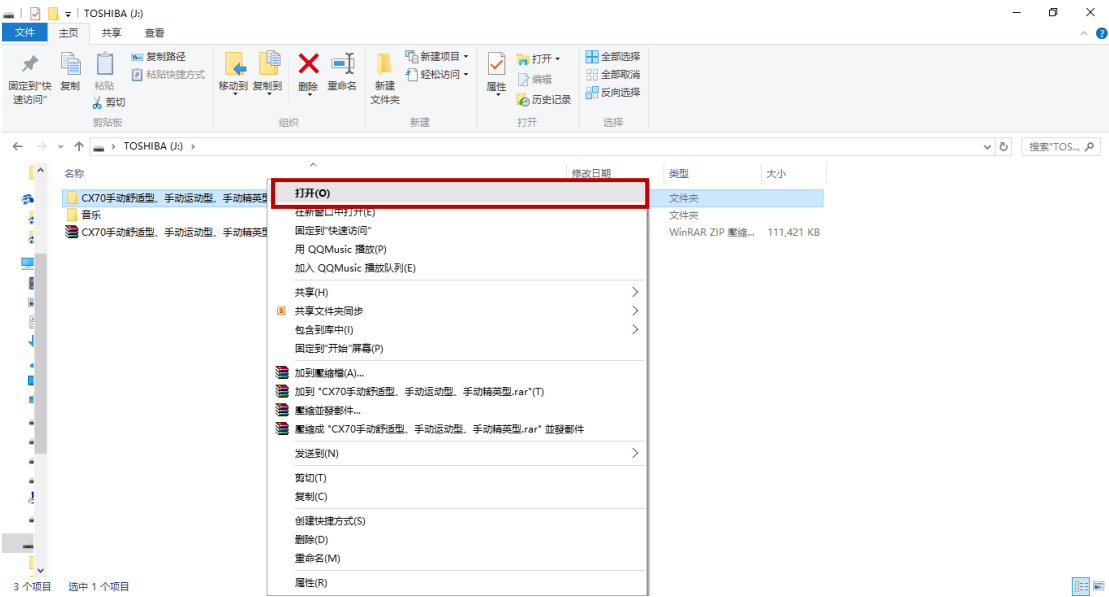


图 2

- 4、复制文件夹里的两个文件（图 3）。

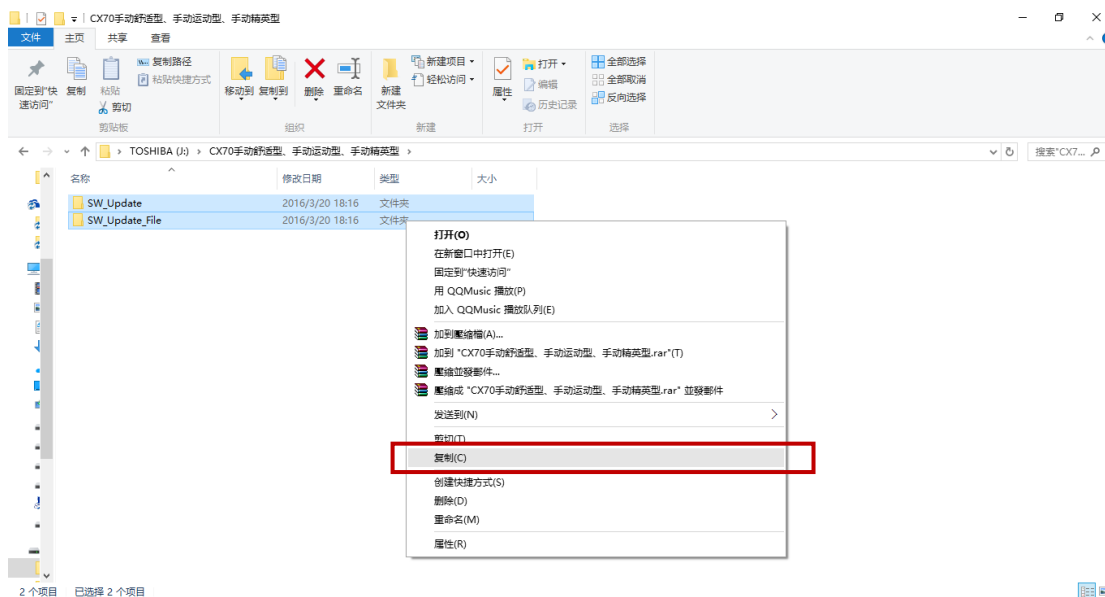


图 3

5、将复制的两个文件粘贴放在 U 盘根目录（首层目录），如图 4。

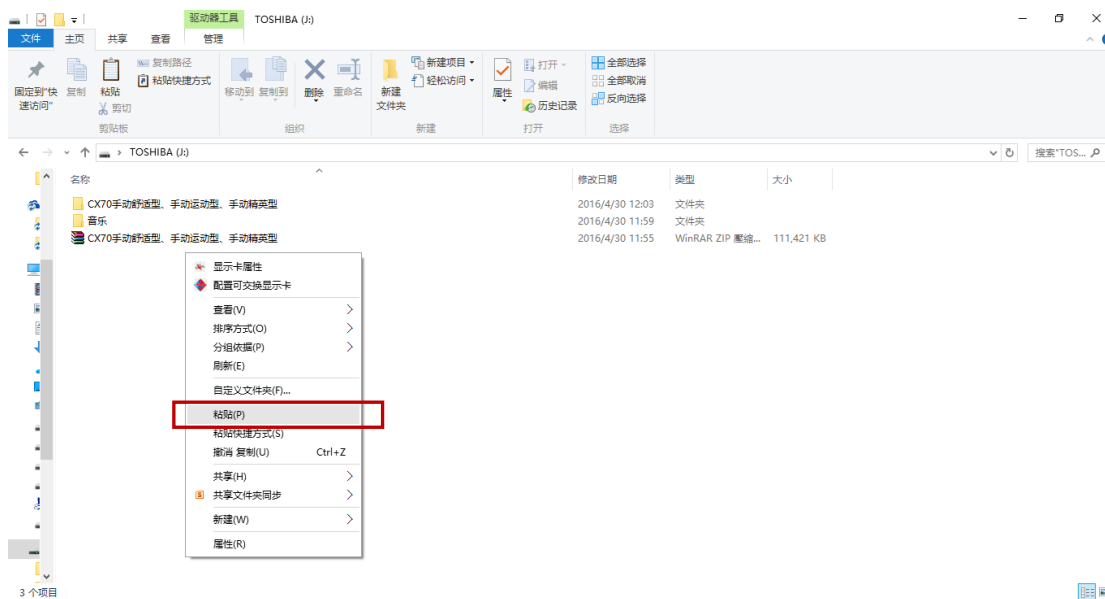


图 4

6、SW_Update 和 SW_Update_File 即为升级软件（图 5），将其放入根目录。DVD 软件升级时，U 盘自动读取。

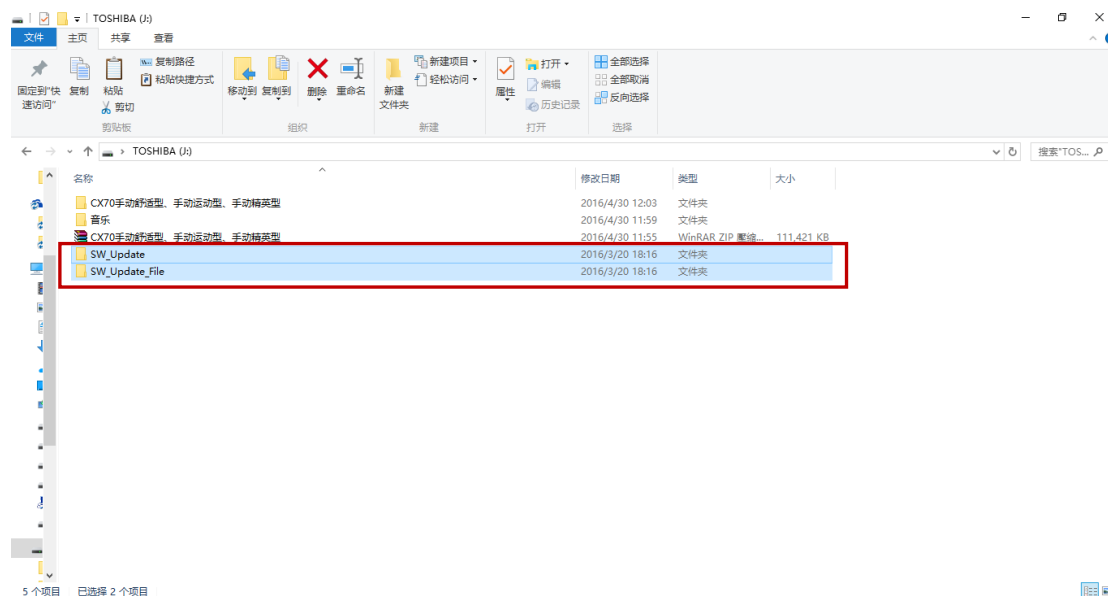


图 5

7、升级前先进入 DVD 主页。点击设置，进入设置界面，然后点击辅助，点击版本号，查看当前版本 OS、MCU、APP 软件信息（图 6），与升级之后的版本信息对比，以便确认是否升级成功。



图 6

二、APP、MCU 软件升级

- 1、钥匙在 OFF 状态下，将 U 盘插入前排 USB 接口中。
- 2、将钥匙转到 ACC 档位，DVD 屏幕出现图 7 画面，点击“Press Here to Update”。

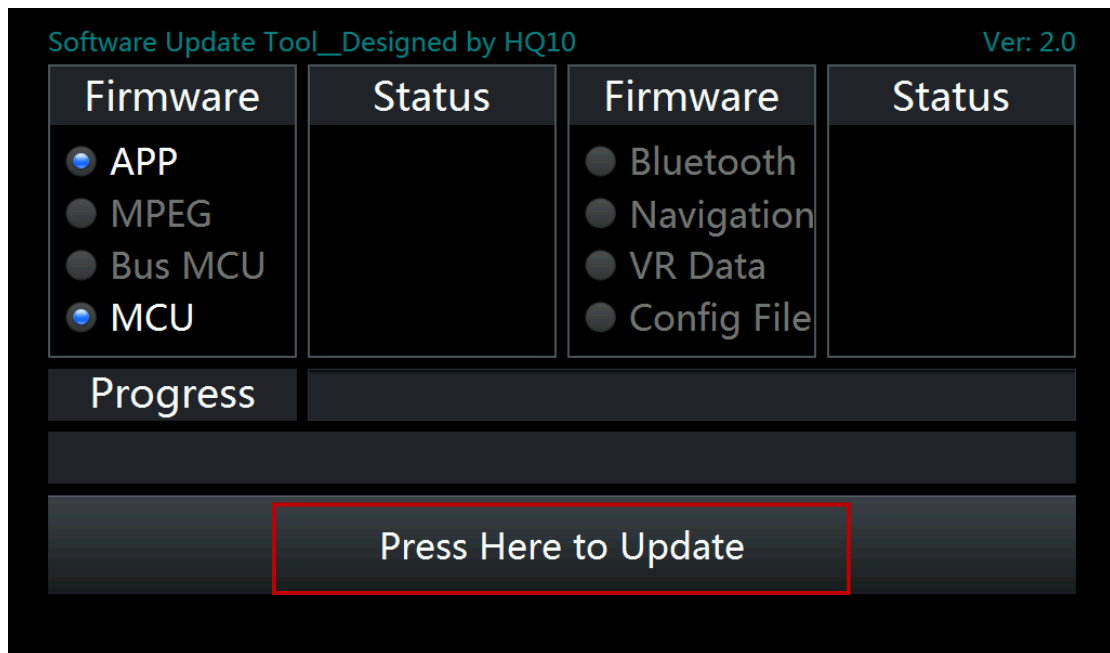


图 7

3、点击“Press Here to Update”后将出现图 8 警示界面，点击 OK。

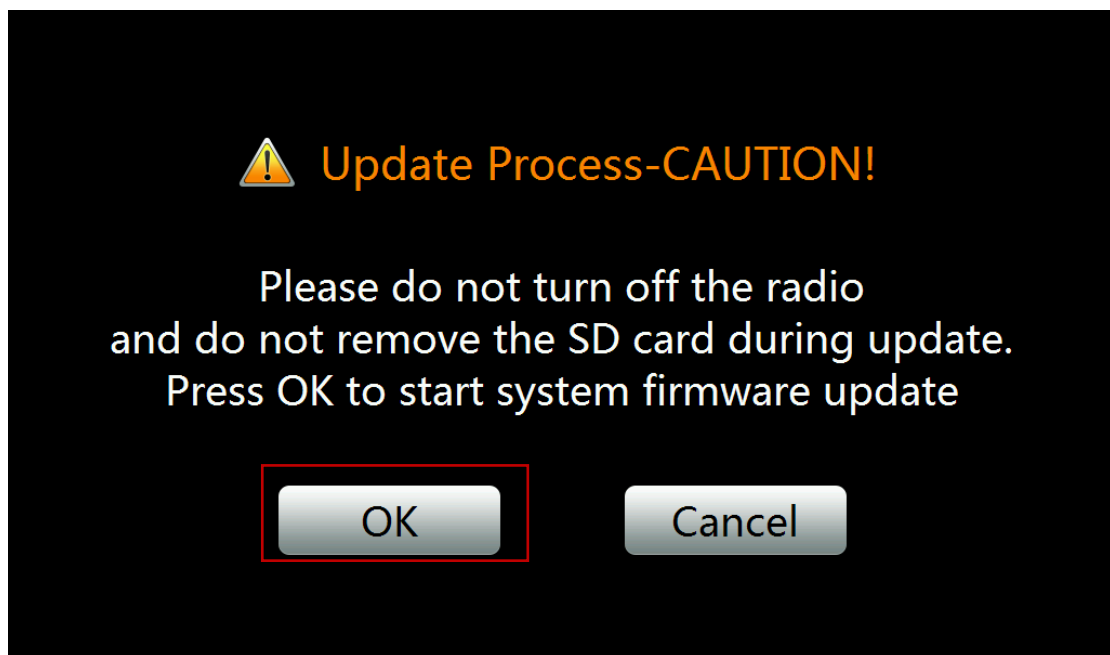


图 8

4、点击 OK 后将出现图 9 画面，点击“Press Here to Update”进行软件升级。

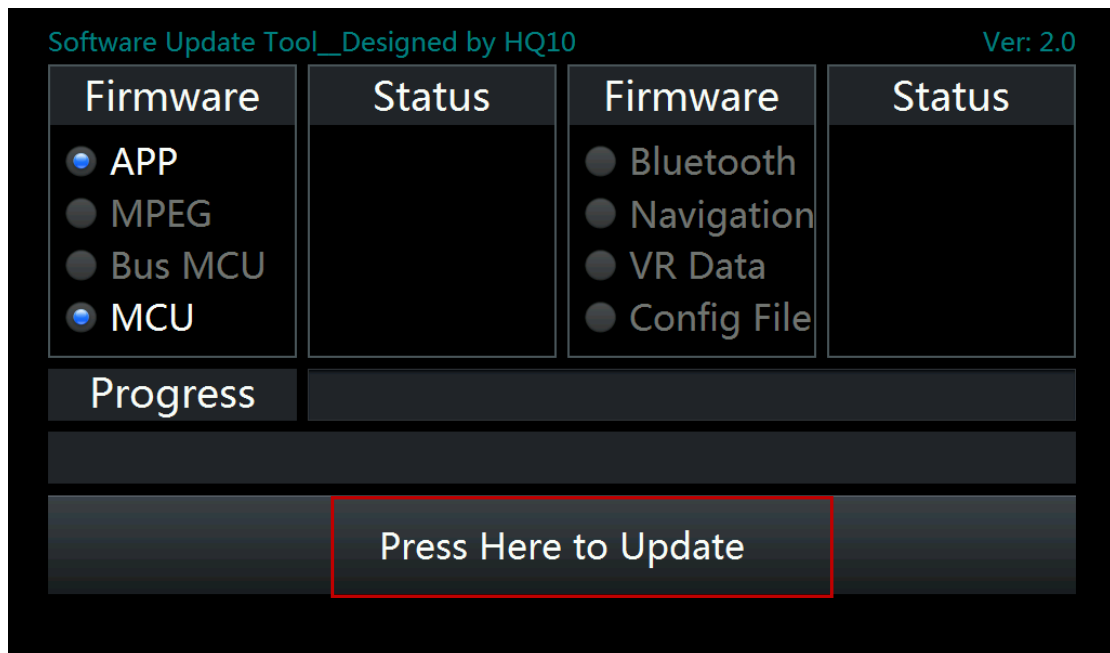


图 9

5、点击“Press Here to Update”将出现图 10 画面，显示正在更新 APP。

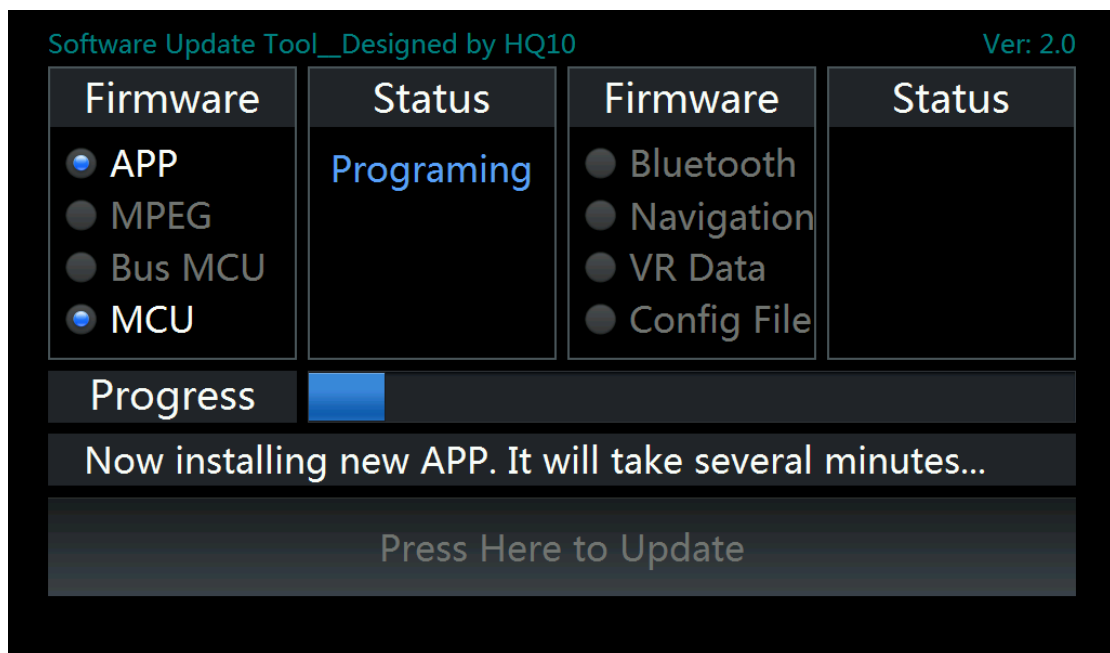


图 10

6、APP 更新完成后将显示图 11 画面，显示更新 MCU，进度条显示更新完成率。

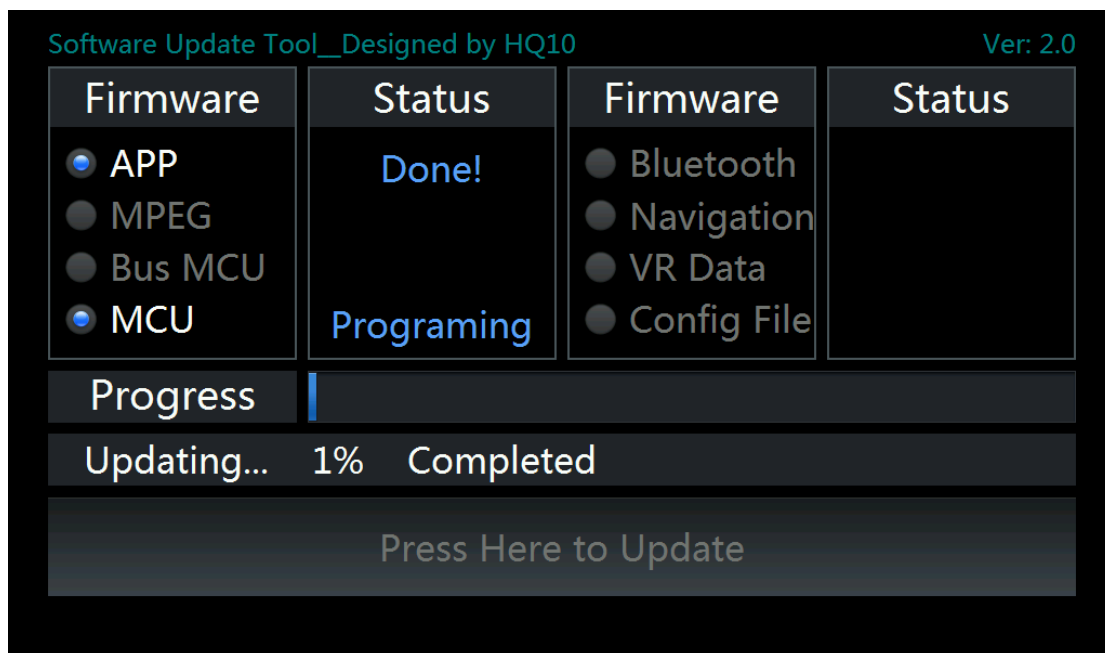


图 11

7、待 MCU 更新完成后，DVD 将自动重启。DVD 重启后将出现出现图 9 界面，此时请将 U 盘拔出，同时请将钥匙转回 OFF 档位，再转到 ACC 档，使 DVD 重新启动。APP、MCU 升级完成。

三、操作系统（OS）升级

1、DVD 重启后进入主界面，如图 12 ，点击设置。



图 12

2、进入设置界面后点击系统，进入系统设置界面（图 13）；



图 13

3、进入系统界面后，点击时间/日期（图 14）；



图 14

4、点击时间/日期后点击设置日期，进行时间设置（图 15）。



图 15

5、将时间必须设置为 2099-10-18（图 16）， 并点击确定。



图 16

6、点击确定后将出现图 17 画面， 点击系统固件升级。



图 17

7、点击系统固件升级后将出现图 18 画面，并点击 OS 升级。



图 18

8、点击 OS 升级出现图 19 画面后，此时将 U 盘插入前排 USB 接口上，然后点击下一步。



图 19

9、点击下一步后将弹出提示对话框“开始升级，请勿断电或拔掉U盘”（图 20）。在此期间会出现花屏、闪屏现象，此属正常现象。



图 20

10、DVD 将自动重启。DVD 重启后将出现出现图 9 界面，此时请将 U 盘拔出，同时请将钥匙转回 OFF 档位，再转到 ACC 档，使 DVD 重新启动。OS 升级完成。

四、确认升级结果

1、DVD 重启后，进入主页，点击设置；进入设置界面后，点击辅助；进入辅助

界面后，点击版本号（图 21）。



图 21

2、上下滑动滚动条，查看当前 OS、APP、MCU 软件版本号（图 22），确认是否与升级前的版本信息不一致（不一致说明升级成功）。



图 22

3、升级完成后请删除 U 盘里升级软件。