
Installation Guide
安装说明

C^3 Toilet Seat with Bidet Functionality

C^3 清舒宝智能座便盖

K-4737T
K-4753T
K-4772T
K-R4737T
K-R4753T

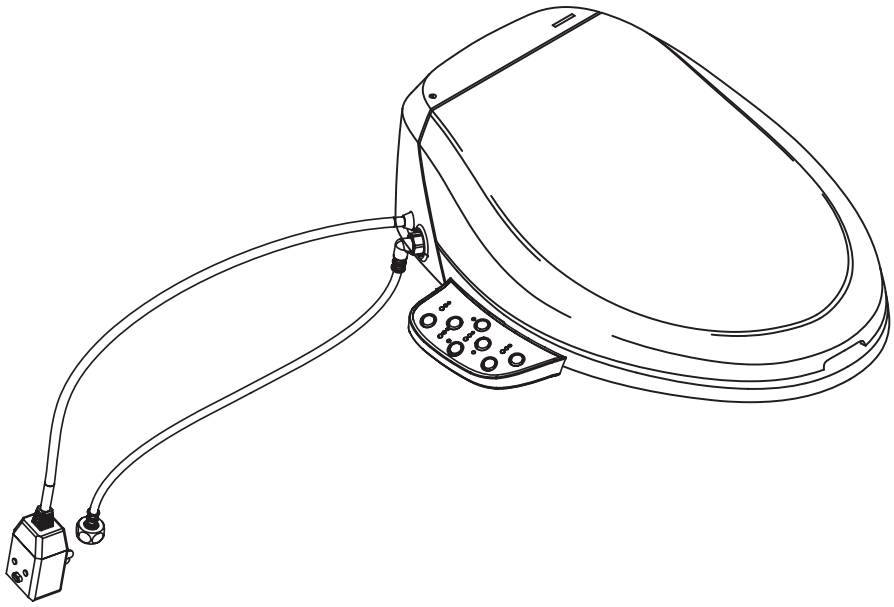

科勒（中国）投资有限公司
制造商：上海科勒电子科技有限公司
中国上海市宝山区丰翔路1955号　邮编：200444

English page 1-8
中文 页码 9-14
1119100-T01-D

KOHLER®


谢谢您选择科勒公司

我们感谢您对科勒质量的信任。在您开始安装前，请您花几分钟时间阅读这本手册。如果您在安装或性能方面遇到任何问题，务必请您与我们联系。再次感谢您选择科勒公司。

工具和材料



可调节扳手

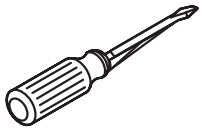

一字螺丝刀

安装之前角阀

警告：触电，火灾或人身伤害的危险。本产品必须接地良好。只能连接到专用的220V~,50Hz,10A 的带接地故障断路器或接地漏电保护器的电路中。

警告：触电或产品损伤的危险。不要把产品浸没在水中。

重要！产品损伤的危险。在所有其他安装步骤结束之前不要插电源线插头。

重要！产品损伤的危险。不要把产品安装在水可能溅到的地方。

重要！产品损伤的危险。不要把产品安装在过分潮湿的地方，在这种地方，水汽可能凝聚在产品表面。请始终保持使用环境有足够的通风，以防止电子组件的损坏。

重要！产品损坏或财产损失的危险。硬推、硬拉水管接头可能造成水渗漏。

重要！产品损坏的危险。不要在喷嘴上施加过大的力，否则产品可能损坏。

重要！产品损坏的危险。连接本产品进水管时要小心对正螺纹，否则会损坏产品进水口螺纹，造成漏水。

□ 遵守所有当地的管道和建筑标准。

□ 这本说明中所有的信息基于最新公开的产品信息。科勒公司保留在任何时间不通知的情况下做改变的权利。


□ 不要使用延长电线连接产品。


□ 连接到流动水压在0.7kgf/cm^2-7.5kgf/cm^2(0.07MPa-0.74MPa)的冷水

□ 源。只能连接到自来水的水源。

□ 如果产品长时间不用，请拔下插头并排干本机里的水。

1. 适配座便盖尺寸要求及小贴士

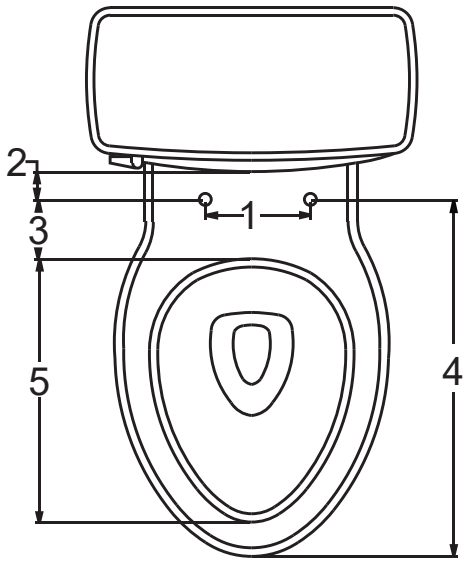

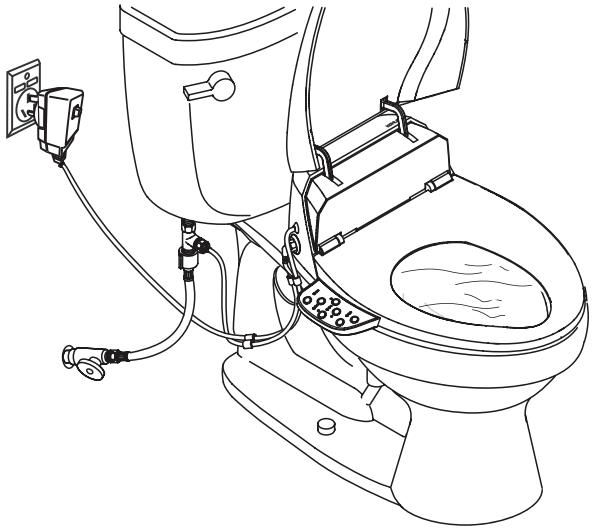

1. 安装孔的间距：136−140mm
2. 安装孔与水箱的距离：＞20mm
3. 安装孔与座便器内圈的距离：＜70mm
4. 安装孔到座便器顶端的距离：460−490mm
5. 座便器内径尺寸：370−390mm
6. 安装前请在座便器左侧约1米范围内预留电源插座

2. 安装电路出口

警告：触电，火灾或人身伤害的危险。本产品必须接地良好。只能连接到专用的220V~,50Hz,10A的带接地故障断路器或接地漏电保护器的电路中。

□ 建议使用防水型插座，不要使用延长电线连接产品。

注意：在决定电路出口位置时，要按照当地的标准。

□ 连接到220V~并带有接地故障断路器或接地漏电保护器保护的电路中。

3. 准备


□ 移除现有的座圈。

□ 关闭座便器的供水系统。

□ 冲洗座便器，释放来自供水管的压力。

□ 在进水阀下方放置一个容器装多余的水。

□ 断开座便器进水阀与供水管的连接。

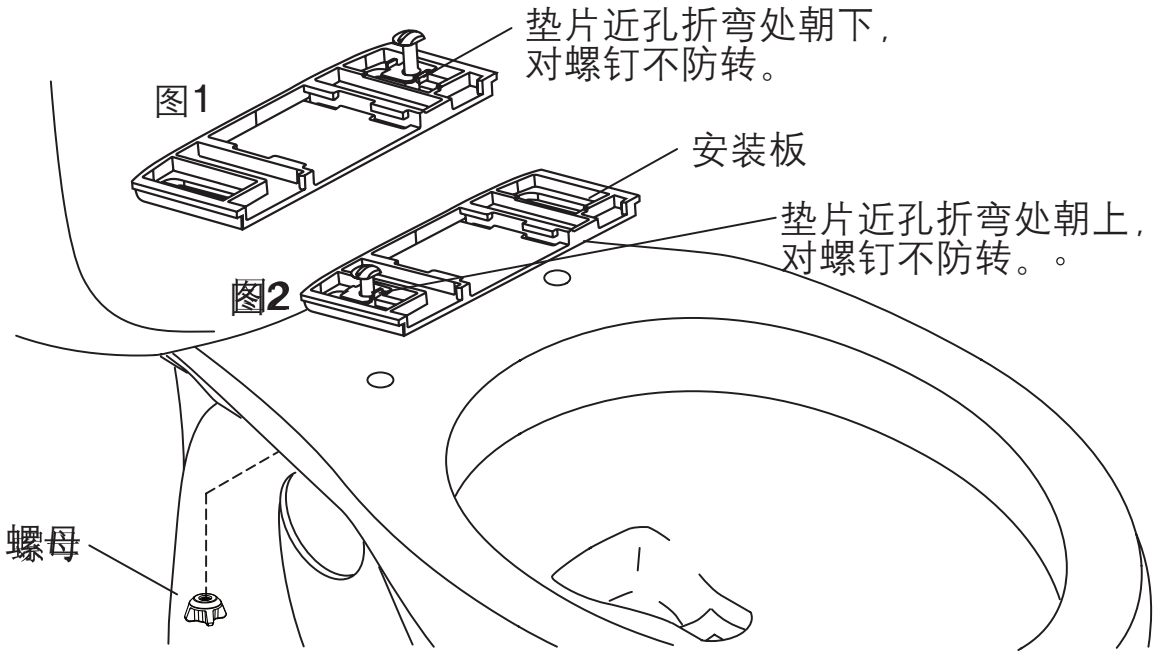

4. 安装安装板

□ 在座便器安装孔上方放置安装板。

□ 把螺丝分别插入垫圈内。

注意：一些座便器的底板孔内已经有螺丝，这种座便器不需要螺母。

对有螺纹孔的座便器（安装如图1所示）：

□ 把螺丝插入安装板和座便器安装孔内，移动垫圈，使之卡中安装板的凹槽内，注意垫片方向：垫片近孔折弯处向下。

□ 顺着螺纹轻轻地拧紧螺丝，不要拧得过紧，以便调整。

对其他座便器（安装如图2所示）：


□ 在座便器安装孔上方放置安装板。

□ 把每个螺丝分别插入垫圈内，注意垫片方向：垫片近孔折弯处向上。

□ 把螺丝插入安装板和座便器的安装孔内。

□ 移动垫圈，使之置于安装板的凹槽内。

□ 在每个螺丝上拧上螺母，用手拧紧螺母。

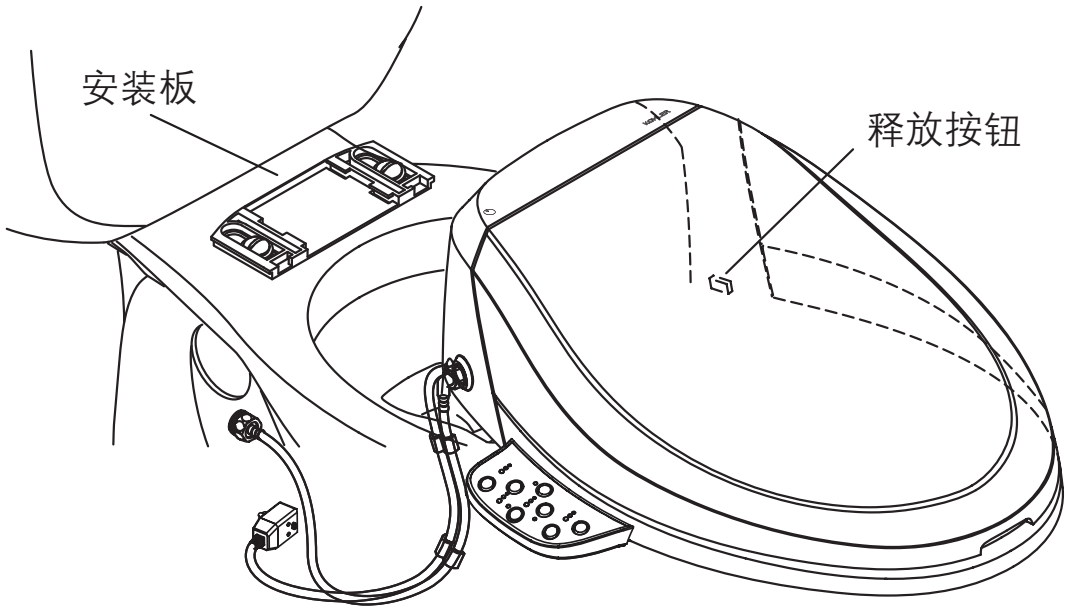

5. 安装座便盖

□ 对正座圈底部和安装板之间的卡槽，把座便盖在座便器座圈面上向水箱方向移动，当听到咔嚓声说明安装完成。

注意：安装板可能需要调节来完全地对准座便器相对位置。

对有螺纹孔的座便器：

□ 要调节座便盖位置，如有必要可以移除座便盖（见用户手册），重新调节安装板的位置。


□ 重新安装座便盖。如有必要重复调节以上步骤直到座便盖安装恰当。

□ 一旦座便盖位置确定，移除座便盖，牢固的拧紧安装板。

□ 重新安装座便盖。

对其他座便器：

□ 要调节座便盖的位置，不需移除座便盖，如图2所示，只需拧紧螺母，即可摆动调节座便盖及安装板的位置，当位置适当，直接拧紧螺母即可，不必担心螺钉会跟转。

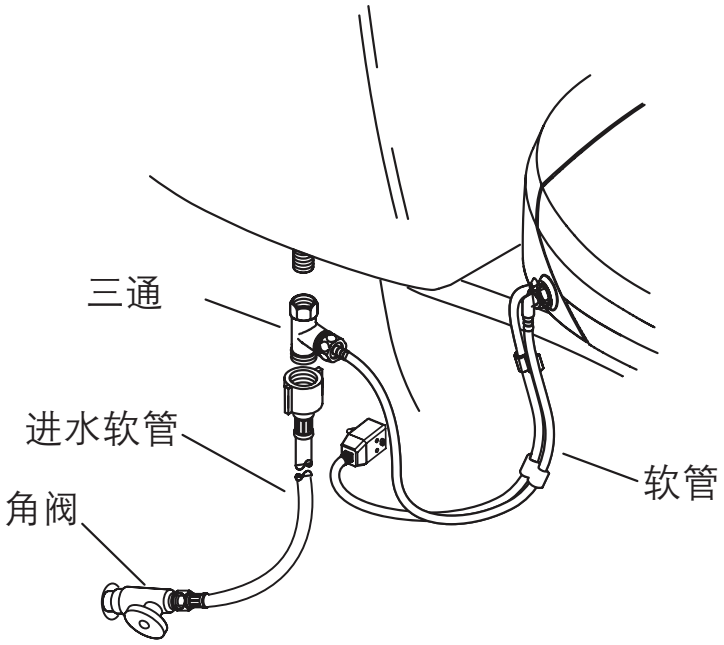

6. 连接供水系统

重要！产品损坏的危险。小心对正进水管与座便盖的螺纹，不要破坏螺纹或过于拧紧接头。为了牢固的拧紧接头，用手拧紧后用工具再拧紧1/4圈。

重要！产品损坏的危险。小心不要刮伤产品表面。


□ 直接将三通与座便器进水管口相连。
注意：对新安装的管路系统，在将进水软管连接至三通以前，须直接排水数秒，以清除管道内沙石、污垢等。

□ 用提供的软管连接三通和座便盖。
注意！请勿重复使用旧软管。

□ 把三通与供水系统相连。

□ 打开供水系统。
注意！一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质，使用水源为为饮用自来水，切勿使用工业用水、废水、污水以及海水。

□ 检查所有连接是否有漏水，如果需要可做调整。

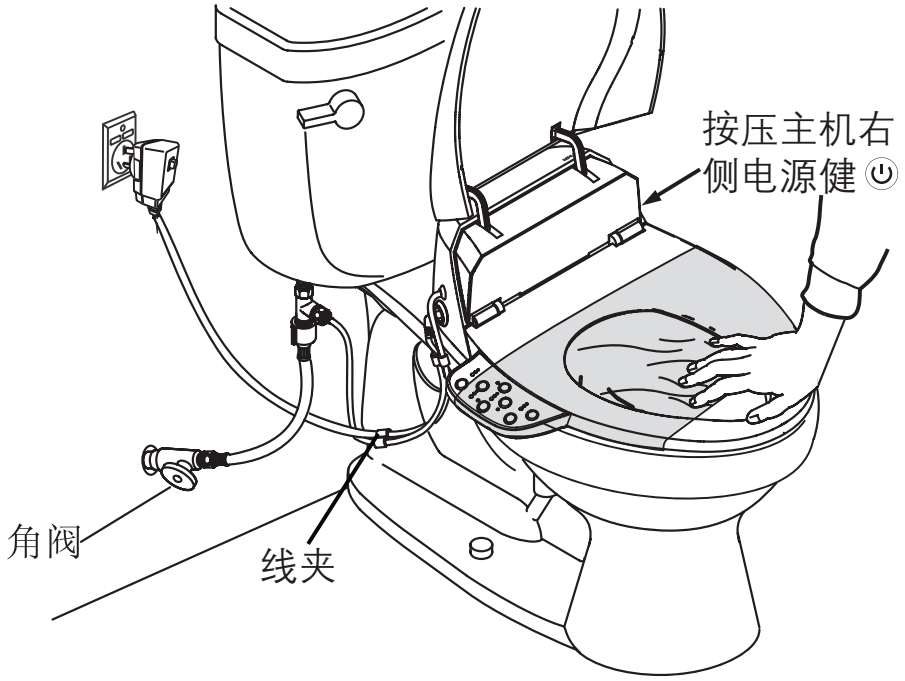

7. 安装检查

□ 用塑料布包裹在座圈上，防止测试时水喷出。

□ 把电源线插上电源插座，按压右侧电源键，顶部指示灯开始闪烁，进入水箱注水状态。水箱注水完成后，指示灯停止闪烁。

□ 在软管和电源线间扣上线夹。

□ 座圈设计为有落座感应启动工作。为了激活座圈达到测试的目的，首先面对座便器，然后把手或者一块湿布放在座圈右边离前端大约1/3处（感应区域）。

□ 继续参考用户手册中的“使用方法”部分来测试产品的不同功能。