

STELVIO

CONNECT手册
CONNECT MANUAL

内容

前言 3

控制键提示和概述 4

提示 4
多媒体设备：
支持的音频文件和格式 4
商标备注 4
外部音频源 4
防盗保护 5
软件更新 5
音响系统 5
显示屏 6
GPS 接收（全球定位系统） 6
版权重要信息 6

控制装置 7

中控台控制装置 7
中控台控制装置功能介绍 7

方向盘控制键 10

说明 10
方向盘控制键功能介绍 10

开启和关闭系统 12

收音机（调谐）模式 12
收音机模式选择 12
选择波段 13
屏显信息 13
选择收音机电台 13
快速搜索上一/下一收音机电台 13
搜索上一/下一收音机电台 14
AM/FM 收音机电台调谐 14
DAB 收音机 14
SiriusXM™ 广播 14
HD Radio™ 技术 15
设置预选项 15
音频 16

多媒体模式 17

选择音频源 17
重新开始或暂停曲目（播放/暂停） 18
改变曲目（下一首/上一首） 18
快进/快退曲目 18
选择曲目（库） 18
曲目信息显示屏 19
随机播放 19

蓝牙媒体源 19

配对蓝牙音频设备 19

USB/iPod 媒体源 20

USB/iPod 模式 20

AUX 媒体源 21

电话模式 21

启用电话模式 21
主要功能 22
屏显信息 22
配对手机 23
传输电话数据（电话簿和近期呼叫记录） 23
连接/断开手机或蓝牙音频设备 24
删除手机或 蓝牙音频设备 24
将手机或蓝牙音频设备设置为收藏 24
删除电话数据（电话簿和近期呼叫记录） 24
拨打电话 25
管理来电 25
拨打第二个电话 25
管理两个电话通话 26
结束电话 26
继续通话 26
启用/停用麦克风 26

导航模式 26

安全/法律声明 26
启用导航 26
设置目的地 27
历史目的地 28
收藏目的地 28
兴趣点目的地 28
缩放地图 28
地图选点 28
启动导航 28
中断导航 29
导航音量设置 29
路线管理 29
路线预览 29

驾驶视图 29

关于驾驶视图 29
驾驶视图 29
2D / 3D / 航拍视图地图显示 30
车道导航 30
显示符号 31

设置 32

语音指令 42

前言 42
开始和结束语音会话 42
语音会话状态 43
多选项列表 43
语音指令 - 实际应用 44
电台 AM/FM/DAB 语音指令 45
媒体语音指令 46

导航语音指令 47
电话语音指令 48
客服电话列表 49

前言

本车配备 Connect 系统，专为乘客舱的特定功能而设计，其定制化的设计与仪表盘和中控台的风格相匹配。
该系统的安装位置符合驾驶员和乘客的人体工学，并且在前排显示屏上可迅速找到控制键，易于使用。
为加强防盗保护，系统配备防盗系统，使其只可在原装车辆上使用。
我们建议您仔细阅读下列使用说明，并务必存放在方便取阅的位置（例如手套箱中）。
敬请阅读。祝驾车愉快！

控制键提示和概述

提示

道路安全

在设置前，请学习如何使用各种系统功能。

在设置前，请仔细阅读系统说明。

1) 2)

接收条件

行驶时接收信号条件不断变化。接收信号可能会受高山、大楼或桥梁干扰，尤其是在距离广播站很远的情况下。

重要信息： 接收交通信息和新闻时音量可能会自动调节。

维护和保养

请遵循以下注意事项，以确保系统正常运行：

1) 2)

- 避免显示屏撞击尖锐或坚硬的物体，以免其表面受损。
- 应尽可能使用纤维制湿布进行清洁。可酌情使用由中性皂和水制成的专用溶液进行清洗，然后用柔软、干净的布擦干。清洁时切勿对显示屏施加压力；
- 切勿使用酒精、汽油及其衍生物、氨水、溶剂或其他表面活性剂清洁显示屏；
- 避免任何液体进入系统：这会造成无法修理的损坏。

重要注意事项

如果发生故障，仅可由阿尔法·罗密欧授权经销商对系统进行检查和维修。

如果温度过低，显示器可能需要一段时间才能达到最佳亮度。

如果温度过高（例如外部温度过高，阳光照射时间过长等），系统可能会通过限制放大率（最大音量）切换至“保护模式”，甚至停止工作，直到收音机温度降至可接受水平。

多媒体设备：支持的音频文件和格式

对于 USB 媒体源，系统可播放以下扩展名和格式的文件：

- .MP3（比特率 32 – 320 kbps，频率 8 – 48 kHz）；
- .WAV；
- .AAC（频率 8 – 96 kHz）；
- 支持的扩展名：.ACC；.M4A；.M4B；.MP4；
- .WMA（比特率 8 – 320 kbps；8 – 48 kHz）；
- .FLAC（8 – 44.1 kHz）；

对于所有 USB 媒体源，系统还可播放以下播放列表格式：

- .PLS；
- .WPL；
- .M3U.

对于苹果设备和支持媒体传输协议（MTP）的设备，系统可播放该设备自身支持，并提供给系统的所有文件和播放列表扩展名以及格式。

注意：文件名后缀不区分大小写。

注意：建议只载入未受保护的、支持扩展名的音乐文件。

商标备注

iPod、iTunes 和 iPhone 为苹果股份有限公司的注册商标。

所有其他商标均归属于各自所有者。

苹果公司不对本设备的操作方法，以及操作是否符合安全规程和标准负责。

车辆配备的无线电设备符合 2014/53/EU 指令。更多信息访问网站 www.mopar.eu/owner 或者 http://aftersales.fiat.com/elum/

外部音频源

车辆可使用其他电子设备（例如 iPod，PDA 等）。

然而，其中某些设备可能会造成电磁干扰。如果系统性能降低，断开这些设备。

重要信息： 系统支持的 USB 格式有 FAT32、FAT16、ExFat、NTFS、HFS+、UDF、ISO9660。系统不支持容量超过 64 GB 的设备。单个 MSD/MTP 设备可索引的最大曲目数量为16,000。

重要信息： 系统不支持连接至车辆 USB 接口的 USB 集线器。将您的多媒体设备直接连接至 USB 接口，必要时使用设备专用的连接线缆。

重要信息： 建议只载入未受保护的、支持扩展名的音乐文件。

防盗保护

车辆配备防盗保护系统，可根据车辆上的电子控制单元（车身计算机）进行信息交换。

这样可保证最大安全性，防止系统被盗后在其他车辆上使用。必要时，请联系阿尔法·罗密欧授权经销商。

软件更新

一旦 Connect 系统有可用的软件更新，您可联系阿尔法·罗密欧授权经销商进行更新。

音响系统

低配音响系统

低配音响系统配备8个扬声器，可产生100瓦的声功率级（图1 ）。

低配系统包括：

- 4个高音扬声器（前后门各两个），直径40毫米（1.57英寸）；
- 4个低音扬声器（前后门各两个），直径160毫米（6.3英寸）；



1 11026V0001EM

影院音响系统

（如果配备）

中配音响系统配备10个扬声器和1个400瓦放大器（图2 ）。

该系统包括：

- 4个高音扬声器（前后门各两个），直径40毫米（1.57英寸）；
- 1个中音扬声器（仪表板上），直径90毫米（3.54英寸）；
- 4个低音扬声器（前后门各两个），直径160毫米（6.3英寸）；
- 1个重低音扬声器（行李舱内），180x270毫米（7.1x10.6英寸）；
- 行李舱中有1个8声道放大器。



2 11026V0002EM

Harman / Kardon 影院音响系统

（如果配备）

高配音响系统配备14个扬声器和1个900瓦放大器（图3 ）。

该系统包括：

- 4个高音扬声器（前后门各两个），直径40毫米（1.57英寸）；
- 5个中音扬声器（仪表板上一个，前后门各两个），直径80毫米（3.15英寸）；

❒ 4个低音扬声器（前后门各两个），直径160毫米（6.3英寸）；

❒ 1个重低音扬声器（行李舱内），180x270毫米（7.1x10.6英寸）；

❒ 行李舱中有1个12声道放大器。



3 11026V0003EM

显示屏

系统配备 6.5" 或 8.8" 显示屏。

GPS 接收（全球定位系统）

GPS 为卫星系统，可提供世界范围内的时间与位置信息。GPS 由美利坚合众国政府独占控制，美利坚合众国政府为负责该系统可用性和准确性的唯一主体。

导航系统的运行会因 GPS 的可用性和精确度的变化，或因特别的环境条件而受到影响。

首次开始导航时，系统可能会需要几分钟来确定 GPS 位置，并在地图上显示当前位置。此后，定位速度会快很多（通常需要几秒）

如果存在大型建筑物（或类似障碍物），有时可能会干扰 GPS 信号接收。

版权重要信息

© 2006-2015 TomTom.保留所有权利。本资料为专有财产，受版权或数据库权利，或 TomTom 其供应商的其他知识产权权利保护。本资料的使用受制于许可合同的条款。未经授权，擅自复制或公开本资料将构成违约，可依法提起公诉。

本产品包含的软件受版权保护，其使用根据 LPG 授权。许可部分中有许可证复件。产品发出后，可在三年内要求相关源代码。如需获取详细信息，请访问 tomtom.com/gpl 网站，或从 tomtom.com/support 网站联系最近的客户服务中心。一经要求，将发出储存相应源代码的 CD。

Linotype、Frutiger 和 Univers 为 Linotype GmbH 在美国专利和商标局的注册商标，并可在某些管辖区中注册。MHei 为蒙纳（Monotype）公司的商标，并可在某些管辖区中注册。

Copyright ©2015 Magneti Marelli.保留所有权利

Magneti Marelli 为 Magneti Marelli S.p.A. 的注册商标。

阿尔法·罗密欧 Stelvio 信息娱乐系统受版权或 Magneti Marelli S.p.A. 或其供应商或第三方的其他知识产权保护。擅自使用将被提起公诉。

Magneti Marelli 使用的供应商或第三方开源或专利模块、部件或资料库受到其相应许可证的条款和条件制约。

警告

1) 遵守以下安全规则：否则会对乘员造成严重伤害或损坏系统。
2) 如果音量过高，会有安全隐患。调节音量，以便能听到车外声音（例如鸣笛、救护车、警车等）。

重要信息：

1) 只可使用柔软、洁净干燥的抗静电布清洁前面板和显示屏。清洁和抛光产品可能会损坏表面。切勿使用酒精或类似产品清洁面板或显示屏。
2) 切勿将外部导航仪或智能手机或类似装置，将显示屏作为基座，通过吸力垫或粘合剂固定其上。

中控台控制装置



4 11036V0015EM

中控台控制装置功能介绍

开关和音量控制器（1）

操作	功能
长按	开启和关闭 Connect 系统。
转动	顺时针转动增加音量，逆时针转动减小音量。
短按	关闭时打开系统。 收音机模式下：启用/停用静音功能。 多媒体模式下：启用播放/暂停功能。
拨至一侧	收音机模式下：向右拨动，选择下一收音机电台，向左拨动，选择上一收音机电台。 多媒体模式下：向右拨动，选择下一曲目，向左拨动，选择上一曲目。

选项按钮（2）

在各模式下按下“选项”按钮（“收音机”、“多媒体”、“电话”、“导航”）将打开相关模式下的“设置”屏幕。再次按下，返回之前选择的模式。

多媒体和导航控制器（3）

操作	功能
转动	菜单内：滚动菜单项。 导航模式下（如果配备）：在地图中进行缩放。
快速按下	菜单内：确认选择。
短时移动至右侧	菜单内：访问所选功能的子菜单。 导航模式下（如果配备），地图选点：在地图中移至右侧。
短时移动至左侧	菜单内：返回上级菜单；退出功能 导航模式下（如果配备），地图选点：在地图中移至左侧。
短时向上移动	菜单内：进入多任务菜单并关闭预选栏。 导航模式下（如果配备），地图选点：在地图中向上移动。
短时向下移动	启用收音机预选。 菜单内：进入预选栏并关闭多任务菜单。 在导航模式下（如果配备），地图选点：在地图中向下移动。

菜单按钮（4）

打开主菜单。



5 11036V0060EM

方向盘控制键

说明

方向盘上配备主要系统功能的便捷控制键。

在某些情况下，所选功能的启用，由按钮按下的时间（短按或长按）所控制，如下表说明。



6 11046V0001EM

方向盘控制键功能介绍

按钮 ⏭（1）

操作	功能
短按	收音机模式下：选择下一收音机电台。 多媒体模式下：选择下一音轨。
长按	收音机模式下：向更高频率搜索，直至松开。 多媒体模式下：快进音轨。

按钮 ⏮（2）

操作	功能
短按	收音机模式下：选择上一收音机电台。 多媒体模式下：选择上一音轨。
长按	收音机模式下：向更低频率搜索，直至松开。 多媒体模式下：快退音轨。

语音指令按钮（3）

操作	功能
短按	启用语音指令
长按	立即关闭语音会话。

电话按钮（4）

接听 / 关闭通话或显示最近通话列表。

音量控制（5）

操作	功能
转动	向上：增加音量。 向下：减小音量。
短按	收音机模式下：启用/停用静音功能。 多媒体模式下：启用播放/暂停功能。 电话模式下：启用/停用麦克风静音功能。

开启和关闭系统

收音机（调谐）模式

按下开关和音量控制器，可开启/关闭该系统（图7 ）。



7 11056V0016EM

发动机关闭后，Connect 系统将在存储器中储存最后的状态（开启或关闭）。下次发动机启动后，系统将根据上次发动机关闭时的状态自动重新开启，或保持关闭。

可通过启用“设置”菜单中的“自动开启收音机”功能更改此设置。

开关和音量控制器可朝两个方向连续转动（360°），没有停止位置。

顺时针转动控制旋钮增加收音机音量，逆时针旋转减小音量。

系统配备以下调谐器：AM、FM、DAB 接收装置和 SiriusXM™（如果配备）。

收音机模式选择

如需启用收音机模式，根据以下步骤操作；按下“菜单4”（图4 ）按钮启用主菜单（图8 ）。



8 11056S0001EM

转动并按下多媒体和导航控制器（图4 ），选择并启用收音机模式（图9 ）。



9 11056S0002EM

或者在菜单内，向上移动多媒体和导航控制器，打开多任务菜单，转动并选择标识（图10 ）并按下，启用该功能。

该操作可访问上一次访问时启用的最后一个屏幕。



10 11056S0003EM

选择波段

在收音机菜单内，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“波段”（图11）功能。按下多媒体和导航控制器，可循环选择可用的波段。



11 11056S0004EM


可能的选项有：AM、FM 或 DAB 接收装置或 SiriusXM™（如果配备）。图12.



12 11056S0005EM

屏显信息

选择所需的收音机电台后，屏幕上将显示以下信息（图13）：

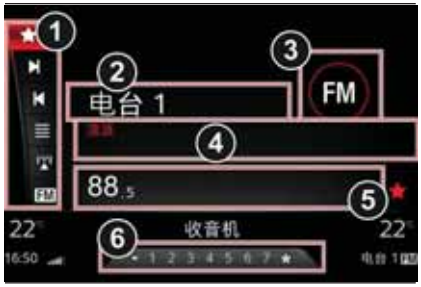

13 11056S0006EM

屏幕中部：

1 - 控制条：

★ 收藏列表

⏭ 下一个

⏮ 上一个

≡ 电台列表

搜索

FM 波段

2 - 正在播放的电台名称和收藏符号（如果列表中已储存该电台）；

3 - 当前波段标识

4 - 传输的节目类型；

5 - 当前电台频率。

屏幕下部：

6 - 预选台数量（如果已储存电台）。

选择收音机电台

可通过以下方式搜索：

- 使用显示屏控制条手动搜索；
- 使用以下控制键自动搜索：
  - 显示屏控制条上的 ⏭ 和 ⏮ 按钮；
  - 将音量控制移动至 ⏭ 和 ⏮ 位置；
  - 方向盘上的 ⏭ 和 ⏮ 按钮；
  - 启用收藏电台列表；
  - 启用电台列表。

快速搜索上一/下一收音机电台

如需在波段内移动，长按以下控制键：

- 搜索下一个，按下开关和音量控制器，并向右移动至 ⏭ 或按下方向盘上的 ⏭，或使用屏显 ⏭ 按钮，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。
- 搜索上一个，按下开关和音量控制器，并向左移动至 ⏮ 或按下方向盘上的 ⏮，或使用屏显 ⏮ 按钮，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

搜索上一/下一收音机电台


❒ 搜索下一个，短时按下开关和音量控制器，并向右移动至 ⏭ 或短时按下方向盘上的 ⏭，或使用屏显 ⏭ 按钮，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

❒ 搜索上一个，短时按下开关和音量控制器，并向左移动至 ⏮ 或短时按下方向盘上的 ⏮，或使用显示屏 ⏮ 按钮，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

向前搜索时，如果系统已到达波段末端，将自动停止在搜索起始时的电台。

AM/FM 收音机电台调谐

使用“手动搜索”功能，直接选择收音机电台。如需启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择屏幕（图14）控制条上的图标 “”。

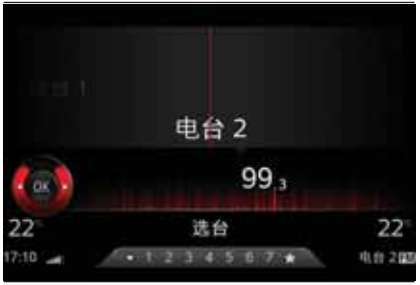

14 11056S0007EM

然后转动控制键，在波段上移动。

DAB 收音机

（如果配备）

一旦选择显示屏“DAB 收音机”模式后，将显示当前服务信息（参见图15），且可使用以下功能：



15 11056S0008EM

通过以下方式选择上一/下一收音机服务：

❒ 当“搜索频道”功能启用时，转动多媒体和导航控制器；

❒ 将开关和音量控制器移动至位置：⏮ 或 ⏭；

❒ 按下方向盘上的 ⏮ 或 ⏭ 控制键。

按住按钮，启用快速滚动，浏览服务列表。

SiriusXM™ 广播

（如果配备）

SiriusXM™ 卫星广播采用直接卫星接收广播技术，可将清晰的数字声音传递到所在国家的任何一个地方。

SiriusXM™ 卫星广播提供服务订购。

该服务提供涵盖音乐、体育赛事、新闻、娱乐与儿童节目的130多个频道，可通过卫星直接从播音室获得。

SiriusXM™ 和所有相关商标和符号均为 SiriusXM™ 广播公司及其子公司的财产。在所购车辆包含的（如果提供）订购试用期结束后，需要单独订购才可使用SiriusXM™。价格和节目由 SiriusXM™ 提供，并随时更新。有关订购条款和条件，请访问网站 sirius.com/serviceterms。SiriusXM™ 广播美国服务仅适用于美国本土48个州、华盛顿哥伦比亚特区和波多黎各地区的成年人。有关在加拿大提供的服务，请访问 www.siriuscanada.ca。

该功能只可用于配备卫星接收器的收音机。如需接收卫星广播信号，车辆必须处于开阔位置。

如果屏幕显示“信号捕捉中”，您可能需要改变车辆位置以接收信号。多数情况下，卫星广播在地下停车场或隧道内无法接收信号。

未订购

必须先订购配备卫星接收器的收音机，才可使用 SiriusXM™ 服务。如果没有订购，只能接收到交通/天气频道。

SiriusXM™ 订购

如需启用 SiriusXM™ 订购，请拨打天气频道免费电话。然后须提供 SiriusXM™ 识别码（SID），识别码位于频道 0 页面底部。

选择“SiriusXM™ 卫星广播”模式后，将可在屏幕上使用以下功能（图16）：



16 11056S0017EM

★收藏夹

您可使用以下选项：

- 管理收藏夹
- 收藏电台 01；
- 收藏电台 0....

即时重播

您可储存并播放最多22分钟的音乐，48分钟的电台语音。

直播

播放直播内容。

≡浏览

您可使用以下选项：

- 直接调谐；
- 流派；
- 频道 01；
- 频道 0....

···更多

您可使用以下选项：

- “主要收藏”；
- “收藏艺术家”；
- “收藏曲目”；
- “游戏”；
- “交通和天气”；
- “清除收藏”；
- “订购状态”；
- “已剔除频道”

波段

您可访问各种收音机波段。

HD Radio™ 技术

（如果配备）

HD Radio®

配备 HD Radio™ 系统的电台广播标记有 HD 图标，可用于 AM 和 FM 波段。

该新型传输系统可提供较传统系统更佳的音质，并可传输附加信息，例如正在播放曲目的艺术家姓名和标题。

设置预选项

预选项在所有系统模式下均可用，可通过向下短按多媒体和导航控制器来列出和访问。

如调到想要存储的电台，可转动多媒体和导航控制器，选择所需预选位置并按住旋钮。



17 11056S0009EM

在配备 6.5 英寸显示屏和 8.8 英寸显示屏的系统中，分别可以查看 5 个和 7 个预设台（图17 ）。如要直接从预设栏访问预设台列表，使用多媒体和导航控制器选择 ★图标并确认。

存储的预设台会在首选电台列表中靠前显示。

音频

选项菜单中可找到“音频”功能，按下“选项2”按钮（图4 ）选择。

如果要启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器选择并确认。

还可以通过转动并按下多媒体和导航控制器依次选择并开启“设置”、“信息娱乐”和“音频”功能来从主菜单访问“音频”功能（图18 ）。

启用该功能后，将可设置以下参数：

- “低音”（-9；0；+9）；
- “高音”（-9；0；+9）；
- “中音”（-9；0；+9）；
- “平衡/衰减”；
- “随速调节音量”（关闭；+5）；
- “环绕声”（开/关）（如果配备）；
- “AUX 音量补偿”（关闭；+20）；
- “恢复默认设置”



18 11056S0010EM

低音/高音/中音

转动并按下多媒体和导航控制器，选择要改变的功能，并根据需要使用多媒体和导航控制器设置参数（图19 ）。

可调节为19档：从 -9 到 +9，“0”为平衡位置。




19 11056S0011EM

平衡/衰减

可调节为19档：从 -9 到 +9，“0”为平衡位置。

转动并按下多媒体和导航控制器，选择平衡/衰减功能（图20 ）。

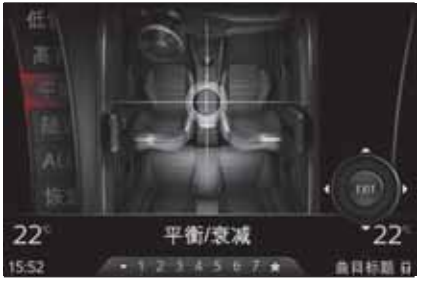

20 11056S0012EM

通过该功能，可调节来自前后扬声器声音的平衡和衰减。转动多媒体和导航控制器调节平衡，打到所需位置后，按下多媒体和导航控制器储存。

随速音量调节

转动并按下多媒体和导航控制器，选择随速音量调节功能（图21 ）。



21 11056S0013EM

可调节为6档：“关闭”，关闭系统，和5个灵敏度等级转动并按下多媒体和导航控制器可选择等级。

环绕声

（如果配备）

转动并按下多媒体和导航控制器，选择环绕声功能（图22）。



22 11056S0014EM

该功能提供了模拟环绕声模式。如果要启用，将多媒体和导航控制器转动至开启，然后按下确认。

AUX 音量补偿

转动并按下多媒体和导航控制器，选择AUX 音量补偿功能（图23）。



23 11056S0015EM

该功能可补偿连接设备的输出音量等级。

恢复默认设置

转动并按下多媒体和导航控制器，选择恢复默认设置功能。

该功能将删除当前设置，并恢复出厂设置。

多媒体模式

选择音频源

本章说明有关蓝牙®、AUX 和 USB/iPod 操作的交互模式。

根据如下步骤操作，
启用“多媒体功能”：

- 按下菜单按钮（图4）；
- 转动多媒体和导航控制器，选择多媒体模式（图24）。



24 11066S0001EM

- 按下多媒体和导航控制器，启用模式（图25）。



25 11066S0002EM

或者在菜单内，向上移动多媒体和导航控制器，打开多任务菜单，转动并选择标识 ♪（图26）并按下，启用该功能。



26 11066S0003EM

在多媒体模式内，转动多媒体和导航控制器，直到在可用设备中选择所需音频源（设备连接后，最多 2 个 USB 设备、AUX 和 蓝牙®）。

启用音频源后，屏幕将显示以下控制条：

⏸ 播放/暂停
⏭ 下一曲目
⏮ 上一曲目
🔀 随机模式 / 播放模式
曲目库
媒体源

使用 ⏭ 或 ⏮ 控制键，并将多媒体和导航控制器移动至右侧，访问当前播放列表。

重新开始或暂停曲目（播放/暂停）

已连接外部设备时，如需重新开始播放曲目，按下 ▶ 按钮。

如需暂停正在播放的曲目，按下 ⏸ 按钮。

改变曲目（下一首/上一首）

如需跳至下一曲目，按下开关和音量控制器，并向右移动，或按下方向盘上的 ⏭ 按钮，或使用显示屏 ⏭ 按钮，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

如需跳至上一曲目，按下开关和音量控制器，并向左移动，或按下方向盘上的 ⏮ 按钮，或使用显示屏 ⏮ 按钮，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

快进/快退曲目

如需在曲目内移动，长按以下控制器：

❒ 如需快进曲目，按住开关和音量控制器，并向右移动，或按下方向盘上的 ⏭ 按钮，或使用显示屏控制条中的 ⏭ 控制键，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

❒ 如需快退曲目，按住开关和音量控制器，并向左移动，或按下方向盘上的 ⏮ 按钮，或使用显示屏控制条中的 ⏮ 控制键，可通过转动并按下多媒体和导航控制器选择并启用。

选择曲目（库）

使用本功能在当前设备上滚动浏览并选择曲目。

在 USB/iPod 设备上，您还可以滚动浏览储存的艺术家、专辑、曲目、流派、作曲家、播客和有声读物列表，具体取决于曲目本身信息。

注意：对于通过 AUX 插孔连接的设备，使用“浏览”按钮无法进行任何操作。

按下“浏览”按钮，可对正在播放的音频源启用此功能。

转动多媒体和导航控制器，选择所需类别，然后按下多媒体和导航控制器，确认选择。

曲目信息显示屏

如果连接有 USB/iPod 或蓝牙® 设备，则根据曲目存储信息情况，可以查看当前曲目信息。

如果有设备连接至 AUX 端口，则不可以查看任何曲目信息。

随机播放

在多媒体模式下，转动并按下多媒体和导航控制器，启动 ⤮ 图形按钮，以“随机”/“按序”播放 USB/iPod 或蓝牙®（如设备支持）设备中的曲目。

蓝牙媒体源

将含有音乐曲目的蓝牙®设备与系统配对，即可启用该模式。

配对蓝牙音频设备

要配对蓝牙® 音频设备，按以下步骤操作：

- 启动设备上的蓝牙® 功能；
- 从主菜单按下“菜单”按钮启动，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”；
- 选择“信息娱乐”；
- 选择蓝牙® 设备；
- 选择“添加设备”；
- 搜索蓝牙® 音频设备上的 Connect 系统（配对期间，屏幕上会显示配对进度情况）；
- 选择需要配对的设备；
- 音频设备请求时，输入系统显示屏上出现的 PIN 码或确认设备上显示的 PIN 码。
- 成功完成配对程序后，会显示一个专用屏幕;
- 在“电话”或“多媒体”功能（从主菜单选择，按下“菜单”按钮启用）下，按下“选项”按钮，可以看到蓝牙® 功能。

重要信息：如果手机和系统之间无法进行蓝牙® 连接，请查询手机使用说明。

通过蓝牙® 连接电话和设备后，视频上将出现以下菜单：

- “优先设备”：相对于其他注册用户，可以优先连接所选设备。

在“音频”和“电话”可选项上，都可以设置优先级。


- “电话可选项”：可以手动连接/断开所选设备；
- “音频可选项”：可以选择/取消连接为主设备的设备。
- “个人信息”：可以在设备上保存/删除个人数据；
- “删除设备”：可以从配对设备列表中删除设备。

可以在该菜单中更改系统建议的配置。

USB/iPod 媒体源

USB/iPod 模式

如要启用 USB/iPod 模式，将相应设备（USB 或 iPod）插入储物箱内中控台上的 USB 端口中，储物箱位于扶手和空调控制面板下方图27 。

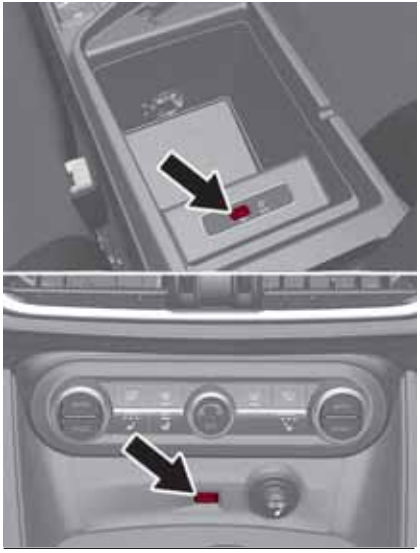

27 11086V0001EM

汽车可能配备有第三个 USB 端口，在中控台后部图28 。该接口只能用于“充电”。



28 11086V0003EM

系统运行时，插入 USB/iPod 设备后，启用“多媒体”模式并按下“播放”按钮，开始播放。如要自动播放设备上的曲目，前往“设置”、“信息娱乐”、“多媒体”和“自动播放”（图29 ）。




29 11086S0003EM

重要信息： 在使用 USB 充电插座后，建议断开设备（手机），务必先拔下车辆插座的电缆，切勿先拔下设备的电缆。摆动或连接不当的电缆可能会影响正常充电或 USB 插座的状况。

注意 Connect系统可能不支持某些 USB 密钥：在这种情况下，它可能不会自动从“无线”模式切换到“媒体”模式。如果使用的设备无法播放，请选择“媒体”模式以检验其兼容性：连接系统显示屏上将显示专用信息。

AUX 媒体源

要启用 AUX 模式，将相应的设备插入汽车的 AUX 接口中（图30 ）。

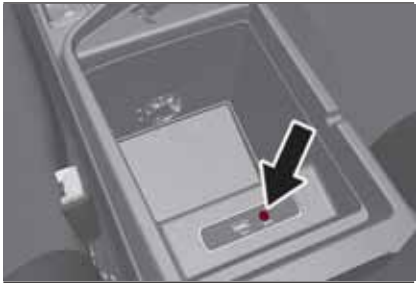

30 11096V0001EM

设备与接口连接后，如已开始播放，系统即开始复播已连接的 AUX 媒体源（图31 ）。



31 11096S0002EM

使用开关和音量控制器，或使用所连接设备上的音量调节按钮，调节音量。

如果连接有多个设备，则选择“音频源选择”功能，即可启用所需设备；更多信息请参见“多媒体模式”一节。

重要注意事项

对于连接至 AUX 插座的设备，可以通过设备自身开关直接管理，使用方向盘上的“开始/结束/暂停”按钮无法改变曲目/文件夹/播放列表，也无法控制播放情况。

断开连接后，请及时断开连接至 AUX 插座的便携式播放器的数据线，以免扬声器出现噪音。

电话模式

启用电话模式

按如下步骤启用“电话”模式：

- 按下“菜单 4”按钮（图4 ）；
- 转动多媒体和导航控制器选择“电话”模式（图32 ）。




32 11106S0001EM

- 按下多媒体和导航控制器启用“电话”模式（图33 ）。



33 11106S0002EM

或者在菜单内，向上推动多媒体和导航控制器，打开多任务菜单，转动并选择标识 （图34 ）然后按下，以启用该功能。

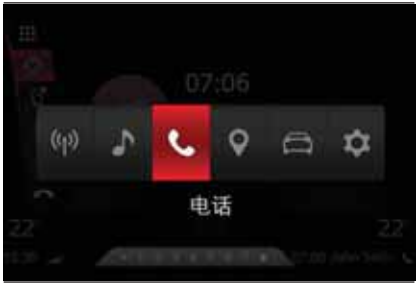


34 11106S0003EM

主要功能

启用该模式时，可以：

- 编辑电话号码（使用显示屏上的键盘）：
- 显示并呼叫手机电话簿中的联系人；
- 显示并呼叫之前呼叫记录中的联系人；
- 配对10个电话 /音频设备，进入和连接会更加轻松更加快捷。

手机中的音频会通过车辆音响系统传输。在使用电话功能时，系统会自动对收音机静音。麦克风（语言指令）位于遮阳板旁（图35 ）。

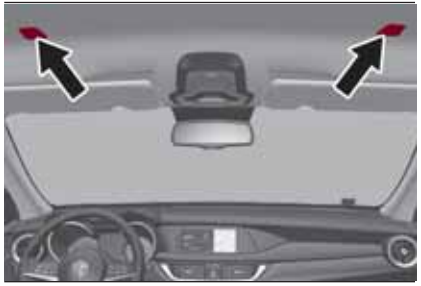

35 11106V0016EM

屏显信息

电话连接至系统时，显示屏显示各种信息（如果配备）（图36 ）：

1 - 网络信号强度；

2 - 手机电池电量；

3 - 手机名称。



36 11106S0005EM

启用“电话”模式时，显示屏显示以下控制条：

- 近期呼叫记录：选择此选项时，可以选择“所有通话”或“未接电话”
- 收藏夹：选择此选项，可以选择“管理收藏夹”、“添加收藏”、“分类收藏”和“删除收藏”
- 联系人：显示电话中存储的所有联系人列表。使用多媒体和导航控制器选择某一联系人时，显示屏右侧会出现与该联系人关联的电话号码和照片（如果添加）。
- 拨号：如果转动并按下多媒体和导航控制器可以直接拨打号码，则选择该选项可以打开“拨打号码”屏幕。
- 转移至设备：通话期间选择该选项，通话即转接至便携设备，反之亦然。

✉ 信息：用于接收和发送电话信息（如果设备支持）。读取信息时必须停车。随时可以启用收听功能，随时可发送用户可定制的默认信息。

通话期间，可启用以下选项：

禁用麦克风；

结束通话；

转移至设备。

如果通话期间接听或拨打另一电话，则启用以下选项：

❒ “呼叫转移”；

❒ “加入通话”。

要查询手机及所支持功能的列表，请拨打客服电话 00 800 0 2532 0000（该号码可能会因国家不同而有所变化：请参考“客服电话号码”一节中的参考列表）。

配对手机

重要信息： 务必在车辆静止且安全条件下进行配对。车速高于 5 km/h（3 mph）时禁用该功能。

手机配对程序如下：无论在任何情况下，务必参考使用说明 。

要配对手机，按以下步骤操作：

❒ 启用设备上的蓝牙® 功能；

❒ 从主菜单按下“菜单”按钮，启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择蓝牙® 设备；

❒ 选择“添加设备”；

❒ 搜索蓝牙® 音频设备上的 Connect 系统（配对期间，屏幕上会显示配对进度情况）；

❒ 选择需要配对的设备；

❒ 音频设备请求时，输入系统显示屏上出现的 PIN 码或确认设备上显示的 PIN 码。

❒ 成功完成配对程序后，会显示一个专用屏幕;

❒ 在“电话”或“多媒体”功能（从主菜单选择，按下“菜单”按钮启用）下，按下“选项”按钮，可以看到蓝牙® 功能。

重要信息： 如果手机和系统之间无法进行蓝牙® 连接，请查询手机使用说明。

通过蓝牙® 连接电话和设备后，视频上将出现以下菜单：

❒ “优先设备”：相对于其他注册用户，可以优先连接所选设备。

在“音频”和“电话”可选项上，都可以设置优先级。

❒ “电话可选项”：可以手动连接/断开所选设备；

❒ “音频可选项”：可以选择/取消连接为主设备的设备。

❒ “个人信息”：可以在设备上保存/删除个人数据；

❒ “删除设备”：可以从配对设备列表中删除设备。

注意：更新电话软件后，建议从链接至收音机的设备列表中移除电话，从电话蓝牙®设备列表中删除之前的系统配对，重新配对。

传输电话数据（电话簿和近期呼叫记录）

连接设备后，系统可以通过蓝牙® 自动传输电话簿中的电话数据（电话簿和近期呼叫记录）。

可以从蓝牙菜单中随时更改该设置 。

首次传输电话数据后，只要电话连接至系统，都会开始传输和更新电话簿（如果配备）程序。

手机连接至系统后，可以为每部电话下载和更新最多2000个电话号码。

根据从电话簿下载的选项数量不同，使用最后下载的姓名前，可能会有些许延时。在此之前，以前下载（如果下载）的电话簿仍可使用。

此后，只能进入当前连接至系统的手机的电话簿。

通过 Connect 系统不能修改或删除从手机下载的电话簿：手机再次连接时，系统将传输并更新变化情况。

连接/断开手机或蓝牙音频设备

连接

系统会自动连接优先级最高的配对手机。

要选择手机或某特定蓝牙® 音频设备，按以下步骤操作：

❒ 启用设备上的蓝牙® 功能；

❒ 从主菜单按下“菜单”按钮，启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择蓝牙® 设备；

❒ 选择“添加设备”；

❒ 使用显示屏上的相应按钮，选择“配对电话”或“配对音频”；

❒ 选择某特定设备（手机或蓝牙® 设备）；

❒ 选择“连接”；

❒ 连接期间，屏幕上会显示进度情况；

❒ 按优先顺序高亮显示列表中的连接设备。

注意：优先级由手机连接顺序决定，而非根据个人偏好设置。最后连接的电话将具有更高的优先级。

断开

要断开某一手机或蓝牙®音频设备，按以下步骤操作：

❒ 从主菜单按下“菜单”按钮，启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择蓝牙® 设备；

❒ 选择某特定设备（手机或蓝牙® 设备）；

❒ 选择“删除设备”。

删除手机或 蓝牙音频设备

要从列表中删除手机或某特定蓝牙® 音频设备，按以下步骤操作：

❒ 从主菜单按下“菜单”按钮，启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择蓝牙® 设备；

❒ 选择某特定设备（手机或蓝牙® 设备）；

❒ 选择“删除设备”。

❒ 显示屏上出现确认屏幕：按下“是”删除设备，按下“否”取消操作。

将手机或蓝牙音频设备设置为收藏

要将手机或蓝牙® 音频设备设置为主设备，按以下步骤操作：

❒ 从主菜单按下“菜单”按钮，启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择蓝牙® 设备；

❒ 选择配对设备列表中的设备；

❒ 选择“电话可选项”或“音频可选项”；

❒ 设置为“主”。

删除电话数据（电话簿和近期呼叫记录）

按以下步骤删除电话数据（电话簿和近期呼叫记录）：

步骤一

❒ 按下“菜单”按钮，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择蓝牙® 设备；

❒ 选择配对设备列表中的设备；

❒ 选择“个人信息”；

❒ 选择“不存储”。

步骤二

❒ 按下“菜单”按钮，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“设置”功能；

❒ 选择“信息娱乐”；

❒ 选择“系统”；

❒ 选择“清除个人信息”；

注意：该步骤将删除从所连接设备下载的所有数据。

拨打电话

以下操作只使用于支持该功能的手机。

有关所有可用功能，请参考手机使用说明。

“电话”功能开启时，可以按以下步骤拨打电话：

❒ 选择显示屏指令条中的“电话簿”或“近期呼叫记录”；

❒ 然后选择列表中的联系人；

或

❒ 选择显示屏指令条中的“拨打”

使用显示屏上的“键盘”拨打电话号码

使用显示的“键盘”输入电话号码。

具体操作步骤如下：

❒ 按下“菜单”按钮，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“电话”功能；

❒ 在圆形键盘上，转动并按下多媒体和导航控制器，编辑电话号码；

❒ 选择“编辑”；

❒ 编辑电话号码后，选择“确认”。

使用手机拨打电话号码

可以使用手机拨打电话号码，然后继续使用系统（严禁驾驶时注意力不集中）。

使用手机键盘拨打号码后，通话音频通过汽车音响系统播放。

近期呼叫记录

可以显示以下各通话类型的近期呼叫记录列表：

❒ “未接电话”

❒ “所有通话”。

要使用这些列表，选择电话菜单主屏幕上的“近期呼叫记录”。

管理来电

通话控制

通过显示屏上的按钮可以管理以下电话通话功能：

❒ “接听”；

❒ “忽略”；

❒ “拒接”；

接听电话

收到手机来电时，系统将停用音响系统（如正在启用）并显示屏幕。

按下“接听”按钮或方向盘上的按钮 接听。

拒接电话

要拒接电话，按下显示屏上的“忽略”或“拒接”按钮。

通话期间接听来电

另一电话通话期间接听来电时，选择“接听”，暂停正在进行的通话，接听新的来电。

重要信息：可能只有部分手机支持另一电话通话期间接听来电功能。

拨打第二个电话

一个电话通话期间，按以下步骤可以拨打第二个电话：

❒ 从主菜单按下“菜单”按钮，启用该功能，转动并按下多媒体和导航控制器，选择“电话”功能；

❒ 选择“电话簿”或“近期呼叫记录”；

❒ 选择列表中的联系人；

第一个电话自动暂停，第二个电话开始。

管理两个电话通话

如果正在进行两个通话（一个启用，一个暂停），选择“切换通话”，可以在两个电话之间进行切换，也可以选择“合并通话”，将两个通话合并为会议电话。

确认正在使用的电话是否支持管理第二个通话以及“合并通话”模式。

结束电话

按下“结束”按钮或方向盘上的 按钮，结束正在进行的通话。

只有在结束正在进行的通话后，暂停的通话才可以重新启动。

根据手机类型不同，如果正在进行的通话由呼叫者结束，暂停的通话可能不会自动启动。

继续通话

发动机关机后，仍可能继续通话。

可以手动结束通话，或继续通话最多20分钟，此后系统关闭，通话转移至电话。

启用/停用麦克风

通话期间，选择“停用麦克风”或按下显示屏上的“静音”按钮，可以停用麦克风。

麦克风停用后，仍可听到正在进行的通话。

要重新启用麦克风，选择相应的控制开关。

导航模式

（如果配备）

安全/法律声明

首次使用系统时，重置默认设置并切换语言后，系统会询问是否接受安全/法律声明，（图37）并提醒您涉及导航时使用产品的责任。



37 11186S0001EM

启用导航

按以下步骤启用“导航”模式：

- 按下“菜单 4”按钮（图4）；
- 转动多媒体和导航控制器选择“导航”模式（图38）。



38 11186S0002EM

❒ 按下多媒体和导航控制器，启用模式（图39 ）。



39 11186S0003EM

或者在菜单内，向上推动多媒体和导航控制器打开“多任务”菜单，转动并选择标识 （图40 ）然后按下，以启用该功能。



40 11186S0004EM

导航模式下有以下控制选项：

未设置目的地时

- “设置目的地”；
- “历史目的地”；
- “收藏目的地”；
- “兴趣点”；
- “缩放”；
- “地图选点”。

转动并按下多媒体和导航控制器可选择这些选项。

在打开导航页面几秒后就会自动选择“缩放”模式。按下多媒体和导航控制器用以关闭和回到导航主菜单。

设置目的地

要设置新的目的地，转动并按下多媒体和导航控制器，选择并启用“设置目的地”选项 。

有以下菜单选项：

❒ “国家”：输入新目的地到达位置所在国家的名称。

❒ “省份”（如可选）：输入新目的地到达位置所在省份的名称。

❒ “城市/邮编”：输入新目的地到达位置所在城市的名称或邮编。

❒ “街道”：输入新目的地的街道名称；

❒ “门牌号”：输入新目的地的街道编号；

❒ “开始导航”：设置所需目的地后，按下多媒体和导航控制器，选择“开始导航”。

要输入地址，转动并按下多媒体和导航控制器，用圆形键盘（图41 ）选择需要添加的选项（国家、城市等），转动并按下多媒体和导航控制器，选择字符编辑所需名称；输入字母时，系统将自动完成文字或建议，显示屏右侧显示包含所输入字符的选项列表。此时可以完成文字或向右移动多媒体和导航控制器移到系统提供的建议列表，或至“OK”处按下多媒体和导航控制器。设置所需目的地后，选择“开始导航”。



41 11186S0006EM

历史目的地

要将历史目的地设置为目的地，转动并按下多媒体和导航控制器，选择并启用“历史目的地”选项 。

有以下菜单选项：

- “历史目的地管理”：在此选项中，可以添加为收藏、移除目的地或删除历史目的地；
- “历史目的地01”；
- “历史目的地02”；
- “历史目的地……”；

选择历史目的地后，要开始导航，转动并按下多媒体和导航控制器，选择并启用“开始导航”功能。

收藏目的地

转动并按下多媒体和导航控制器启动该功能，可以从“收藏目的地” ★ 列表中选择地址。

有以下菜单选项：

- “收藏目的地管理”：在此选项中，可以添加收藏、更改回家地址或删除收藏目的地；
- “家”：选择该选项可以将导航设置为“收藏目的地管理”中的“家庭地址”；
- “收藏目的地01”；
- “收藏目的地02”；
- “收藏目的地……”；

选择历史目的地后，要开始导航，转动并按下多媒体和导航控制器，选择并启用“开始导航”功能。

兴趣点目的地

通过该功能，可以到达兴趣点或添加兴趣点设置路线。可以从列表中选择。

在各兴趣点列表中，有一个选项，可以选择与该组相关的所有兴趣点。

也可通过地址搜索各个兴趣点。

缩放地图

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“缩放” 功能。顺时针转动放大，逆时针转动缩小。

地图选点

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“地图选点” 功能。向四个方向按下多媒体和导航控制器，在地图内移动。顺时针转动放大，逆时针转动缩小。

按下多媒体和导航控制器进入屏幕上出现的指令（如“退出地图位置查看”；“继续查看地图位置”；“导航至该位置”）。

启动导航

使用三个选项（“设置目的地”、“历史目的地”或“收藏目的地”）中的一个设置目的地后，选择“启动导航”开始导航。

导航开启时的显示指令

X “停止导航”；

“导航音量调节”；

“设定路线”；

“路线预览”；

“缩放”；

“地图选点”。

在打开导航页面几秒后就会自动选择“缩放”模式。按下多媒体和导航控制器用以关闭和回到导航主菜单。

中断导航

开始导航后，可以中断。转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“停止导航”X 功能。再次确认中断导航。

导航音量设置

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“导航音量设置” 功能。可使用多媒体和导航控制器设置导航信息音量。

路线管理

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“设定路线” 功能。

通过该功能，可以添加说明并改善路线选择。可能的选项有：

添加新目的地

可添加新目的地；输入方法与“设置目的地”一节中所述方法相同。完成输入后，选择“添加当前行程”选项进行确认。

添加历史目的地

可以从最新设置目的地列表中选择目的地，转动并按下多媒体和导航控制器进行选择。

添加收藏

可以从收藏目的地列表中选择目的地，转动并按下多媒体和导航控制器进行选择。

添加兴趣点

通过该功能，可以添加兴趣点设置路线。

路线排序

可以移动或删除路线上的中间点。

移除途经点

添加次目的地后也可以将其删除。

路线预览

要进入“路线预览”功能 （导航启用），可转动多媒体和导航控制器进行选择，按下多媒体和导航控制器启用。

路线预览显示路线概况、到目的地的剩余距离以及预估剩余行驶时间。

驾驶视图

关于驾驶视图

首次开始导航系统时，会显示关于当前位置的“驾驶视图”和详细信息。

驾驶视图

开始导航后，会显示屏幕（图42 ）：



42 11206S0001EM

显示屏显示以下信息：

1 - 预计到达时间：指到达目的地的时间；

2 - 剩余距离：指到达目的地的剩余距离。

3 - 路线状态条：显示路线沿途信息（如停车场、交通情况、事故、超速摄像头等）

4 - 下一指南前的前方路段和距离导航指南；

5 - 下一导航指南；

6 - 目前行驶街道的名称；

7 - 当前位置。

2D / 3D / 航拍视图地图显示

（如果配备）

有三个地图显示选项：2D、3D 或航拍视图。

有时从上方查看地图会更轻松，如导航复杂道路网络时。

2D 视图显示二维视图地图，效果如俯视（图43 ）。



43 11206S0002EM

航拍视图显示俯视地图视图（图44 ）。



44 11206S0004EM

3D 视图（如果配备）显示三维视图地图，如同正在行驶穿过图中美景（图45）。



45 11206S0003EM

车道导航

重要信息： 并非所有交叉路口或所有国家都可使用车道导航。

导航仪显示出口和交叉路口，指示最合适的车道。

接近某一出口或交叉路口时，屏幕（图46 ）上显示所需要的车道。



46 11206S0005EM

重要信息： 如果导航画面中未显示车道导航且所有车道都高亮显示，则可以使用任一车道。

显示符号

（如果配备）

如果已在系统中启用，将在屏幕上显示某些符号，在驾驶时提供帮助。

如果要启用/停用显示警告符号，按顺序从主菜单中选择以下功能：“设置”、“信息娱乐”、“导航”、“警告”和“限速警告”。在该功能内，可启用/停用的符号有：

显示在当前行驶街道名称附近的状态栏上，指示该街道的限速。

显示在当前行驶街道名称附近的状态栏上，指示用户已超出限速至少 5 km/h（3 mph）；

如果要启用/停用显示警告符号，按顺序从主菜单中选择以下功能：“设置”、“信息娱乐”、“导航”、“警告”和“交通警告”。在该功能内，可启用/停用的符号有：

“交通停滞”：指示交通状态；在路线栏上显示；

“交通拥堵”：指示交通状态；在路线栏上显示；

“交通缓慢”：指示交通状态；在路线栏上显示；

“交叉路口”：指示交叉路口的交通情况；在路线栏上显示；

“未知事故”：指示道路上发生的事故；在路线栏上显示；

“正在施工”：指示当前进行的施工；在路线栏上显示；

“车道封闭”：指示车道已封闭；在路线栏上显示；

“街道封闭”：指示街道已封闭；在路线栏上显示；

“备选路线（左）”：指示左侧可用的备选路线；在路线栏上显示；

“备选路线（右）”：指示右侧可用的备选路线；在路线栏上显示；

如果要启用/停用显示信息符号，从主菜单中按顺序选择以下功能：“设置”、“信息娱乐”、“导航”、“外观”和“路线栏”。在该功能内，可启用/停用的符号有：

“限速摄像头警告”：指示存在限速摄像头；在路线栏上显示；

“限速摄像头区”：指示存在限速摄像头区；在路线栏上显示；

“危险区”：指示存在危险区；在路线栏上显示；

“加油站”：指示存在加油站；在路线栏上显示；

“停车场”：指示存在停车场；在路线栏上显示；

“半路交叉点”：指示存在交叉点；在路线栏上显示；

“起始点”：指示起始点；在路线栏上显示；

“目的地附近停车场”：指示目的地附近的停车场；在路线栏上显示。

设置

使用 Connect 系统可设置一系列用户可编程功能。

如果要访问用户可编程功能，按下“菜单4”按钮（图4 ）打开主菜单，然后转动并按下多媒体和导航控制器（图47 ）选择“设置”。



47 11126S0001EM

有以下菜单选项：

- “车灯”；
- “单位和语言”；
- “时间与日期”；
- “安全”；
- “驾驶辅助系统”；
- “车门与门锁”；
- “仪表盘”；
- “信息娱乐”；
- “系统”。

车灯

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“车灯”功能（图48 ）。



48 11126S0009EM

选择该模式时，可修改以下设置：

- “前大灯灵敏度”：用于调节前大灯启用灵敏度；
- “前大灯延时关闭”：用于设置发动机关闭后，前大灯的停用延时；
- “转向辅助灯”：启用/停用前大灯光束和转向角的自动关联操作。
- “锁车闪灯”：当车门锁止时，启用闪烁。
- “日间行车灯”：启用/停用日间行车灯（DRLs）；
- “迎宾灯”：启用/停用迎宾灯；
- “车内氛围灯”：用于选择车内灯光的亮度；
- “自动远光灯”：启用/停用大灯自动远光灯。
- “恢复设置”；删除当前设置，并恢复出厂设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

单位及语言

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“单位及语言”功能及其子菜单图49 。



49 11126S0019EM

可用选项有：

- “单位”
- “语言”
- “恢复设置”

选择“单位”选项，启用以下子菜单：

- “英制”（仅北美市场）

❒ “公制”

❒ “自定义”

选择“自定义”，启用以下子菜单：:

❒ “距离”：可选择距离度量单位（“km”或“mi”）；

❒ “温度”：可选择温度度量单位（“°C”或“°F”）；

❒ “压力”：可选择压力度量单位（可选选项：“psi”、“kPa”、“bar”）；

❒ “油耗”：可选择油耗度量单位。如果将距离的度量单位设置为“km”、“km/l”或“l/100 km”，如果距离度量单位为“mi”（英里），将自动设置为“mpg”。

选择“语言”选项：

❒ 选择系统语言设置。

选择“恢复设置”选项：

❒ 删除当前设置，并恢复出厂设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

时间与日期

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“时间与日期”功能图50 。



50 11126S0011EM

可用选项有：

❒ “与 GPS 时间同步”：启用/停用通过 GPS 同步时间功能；如果该功能关闭，可启用选项“设置时间”和“设置日期”；

❒ “设置时间”：手动设置时间。转动多媒体和导航控制器控制器调节小时数，按下控制键确认，分钟数的设置与此类似图51 ；



51 11126S0002EM

❒ “时间格式”：可在24小时制和12小时制之间选择；

❒ “设置日期”：手动设置日期。转动多媒体和导航控制器调节天数，按下控制键确认，月数和年数的设置与此类似图52 ；



52 11126S0003EM

❒ “恢复设置”；删除当前设置，并恢复出厂设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

安全

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“安全”功能图53 。



53 11126S0012EM

选择该模式时，可修改以下设置：

限速设定

可启用/停用超出设置车速时的警告功能。

限速器 — 设置车速

可设置车速限值。如果继续转动多媒体和导航控制器，速度以 5 km/h（5 mph）为单位增加，最低可设置为 30 km/h（20 mph），最高可设置为 180 km/h（110 mph）。

前撞预警

可选择防撞系统的干预灵敏度。可用选项有：

- “状态”：可启用/停用系统（如果配备）；
- “模式”：用于设置以下操作模式：制动警告、警告、关闭（如果配备）；
- “灵敏度”：可根据障碍物距离（近、中、远）选择系统干预灵敏度。

车道偏离警告

该功能可用于选择车道偏离警告系统的干预“灵敏度”。

选择“灵敏度”选项来选择系统的干预灵敏度（高、低）。

盲点监控

此功能可用于设置与车门镜盲点中存在物体相关的警告。

可用选项有：

- “声音 & 可视”：系统会通过声音（通过车辆音响系统）来警告驾驶员存在障碍物，并通过车门后视镜上的警告灯发出视觉指示；
- “声音”：系统仅通过车辆扬声器发出的声音警告来警告驾驶员存在障碍物。
- “关闭”：停用系统；

乘客气囊

（如果配备）

可启用/停用前排乘客安全气囊功能。启用该功能后，系统将检测到安全气囊的启用/停用状态，并确认状态变更。按下多媒体和导航控制器继续。

通过仪表板上状态图标旁边的指示灯可以看到气囊状态。

乘客保护已启用：开启 LED 灯长亮。

乘客保护已停用：关闭 LED 灯长亮。

驾驶辅助

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“驾驶辅助系统”功能（图54 ）。



54 11126S0013EM

该功能可用于执行以下调节：

驻车雷达

该功能可用于选择 ParkSense 雷达泊车系统提供的警告类型。

可用选项有：

❒“模式”：可能选项有：“声音”：系统通过车辆中的扬声器发出声音信号提示驾驶员存在障碍物，或“声音和显示”，系统通过车辆中的扬声器发出声音信号，并在组合仪表显示屏上发出视觉信号，以提示驾驶员存在障碍物。

❒“音频”：可选择 ParkSense 系统发出的声音警告音量，可用选项有：“高”、“中”、“低”。

后视摄像头

（如果配备）

该功能可用于执行以下调节：

❒“视图”：在显示屏上启用摄像头视图；

❒“摄像头延时”：切换出倒档后，可延时几秒关闭摄像头。

❒“摄像头引导线”：可启用动态引导线显示，指示车辆路线。

自动驻车制动

该功能可在启用/停用关闭发动机后，自动接合驻车制动。

制动维修

（如果配备）

该功能可启用制动系统保养程序。

EASY ENTRY

（如果配备）

该功能可用于启动/关闭前座收回功能（简易输入功能）。默认设置是“关闭”。

自动后视镜折叠

（如果配备）

车门锁止/解锁时，该功能可自动折叠/展开后视镜。默认设置是“关闭”。

恢复设置

该功能允许您删除此菜单中的先前设置并恢复默认设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，进入功能并选择设置。

车门与门锁

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“车门与门锁”功能图55 。



55 11126S0014EM

选择该模式时，可修改以下设置：

❒“行车自动落锁”：车辆行驶时，可自动锁止/解锁车门；

❒“下车时解锁所有车门”：下车时，可自动解锁车门；

❒“无钥匙进入”（如果配备）：可启用车门自动关闭功能。

❒“上车时解锁车门”（如果配备）：可选择当首次按下遥控钥匙上相应按钮时，是否开启所有车门或只开启驾驶员侧车门。

❒“遥控启动时喇叭鸣响”（针对具体车型/市场，如果配备）：可启用/停用以电子钥匙启动车辆时，鸣响喇叭。

❒“锁止时喇叭鸣响”（如果配备）：当按下遥控钥匙上的车门锁止按钮时，鸣响喇叭。可用选项为“关闭”、“第一次触摸”、“第二次触摸”；

❒ “行车自动落锁”（如果配备）：可启用/关闭发动机熄火后行车自动落锁功能。

❒ “电动尾门”（如果配备）：可在四个预设位置和一个自定义位置内选择尾门开启角度。

❒ “尾门自动开启”（如果配备）：可启用/停用尾门脚踢感应自动开启功能；

❒ “恢复设置”；删除当前设置，并恢复出厂设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

仪表盘

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“仪表盘”功能图56 。



56 11126S0015EM

选择该模式时，可修改以下设置：

❒ “报警蜂鸣器音量”（可设置七个级别的报警蜂鸣器音量）。

❒ “行程 B”（可启用/停用该功能）。

❒ “显示电话信息”（可启用/停用在仪表盘显示屏上显示电话功能屏幕）。

❒ “显示音频信息”（可启用/停用在仪表盘显示屏上显示音频功能屏幕（收音机和媒体））。

❒ “显示导航信息”（可启用/停用在仪表盘显示屏上显示导航功能屏幕）。

❒ “恢复设置”（删除当前设置，并恢复出厂设置）。

如要访问和调节各种设置，转动并按下多媒体和导航控制器，以选择和确认选项。

信息娱乐

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“信息娱乐”功能图57 。



57 11126S0016EM

选择该模式时，可修改以下设置：

屏幕关闭

可使屏幕自动关闭，所有功能仍可用。按下多媒体和导航控制器，重新打开屏幕。

转动并按下多媒体和导航控制器，进入功能并选择设置。

分屏显示

可在同一屏幕内同时显示多个功能（如果配备）。可能的选项有：

❒ “关闭”：停用系统；

❒ “音频”：显示音频功能参数；

❒ “导航”：显示导航功能参数；

❒ “高效驾驶”：显示驾驶风格效率参数（Alfa DNA™ 档位选择器相关功能）；

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

注意：在配备 8.8”显示屏的系统上，启用该功能会将预设台栏上显示的电台数量从 7 减少为 5。

音频

可设置以下音频参数：

- “低音”；
- “高音”；
- “中音”；
- “平衡/衰减”；
- “随速音量调节”;
- “环绕声”；
- “AUX 音量补偿”
- “恢复设置”

有关参数的设置，请参见“开启/关闭系统”部分中的“音频”段落。

蓝牙

可将带蓝牙功能的设备连接至系统。可能的选项有：

- “添加设备”：可添加一个设备；
- “设备 01”可选择以下功能：“优先设备“；“电话配置”；“音频配置”；“个人信息”；“删除设备”。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

收音机

可设置以下参数：

- “关闭屏幕”：自动关闭屏幕，所有功能仍可用。按下多媒体和导航控制器，重新打开屏幕；
- “分屏显示”：在收音机屏幕内显示第二种模式。可设置的参数有：“开启”（系统开启）；“音频”（查看音频功能参数）；“导航”（查看导航功能参数）；“高效驾驶”（查看油耗降低参数，Alfa DNA™ 档位选择器相关功能）；
- “查找模式”：可用选项有：“按频率”；“电台列表中”；“按收藏”。
- “交通公告”（如果配备）：可显示交通新闻。可能的选项有：“开启”；“关闭”此功能仅在 FM 收音机模式下可用;
- “RDS”：可显示无线电广播电台传输的信息。可能的选项有：“开启”；“关闭”
- “HD 收音机”：可能的选项有：“开启”；“关闭”
- “DAB”：显示该功能相关信息。
- “音频设置”：可进入音频菜单并设置所有相关参数。有关参数的设置，请参见“开启/关闭系统”部分中的“音频”段落。
- “恢复设置”；删除当前设置，并恢复出厂设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

媒体

可设置以下参数：

- “关闭屏幕”：自动关闭屏幕，所有功能仍可用。按下多媒体和导航控制器，重新打开屏幕；
- “分屏显示”：在媒体屏幕内显示第二种模式：“开启”（系统开启）；“音频”（查看音频功能参数）；“导航”（查看导航功能参数）；“高效驾驶”（查看油耗降低参数，Alfa DNA™ 档位选择器相关功能）；
- “自动播放”：可用于自动播放储存在 USB 闪存盘上的音轨。此设置不适用于通过蓝牙连接的设备；
- “音频设置”：可进入音频菜单并设置所有相关参数。有关参数的设置，请参见“开启/关闭系统”部分中的“音频”段落；
- “蓝牙设置”：可进入蓝牙菜单并设置相关参数。参见本段落中的蓝牙功能。

电话

可设置以下参数：

- “关闭屏幕”：自动关闭屏幕，所有功能仍可用。按下多媒体和导航控制器，重新打开屏幕；
- “分屏显示”：在电话屏幕内显示第二种模式：“开启”（系统开启）；“音频”（查看音频功能参数）；“导航”（查看导航功能参数）；“高效驾驶”（查看油

耗降低参数，Alfa DNA™ 档位选择器相关功能）；（查看节油参数，此功能与 Alfa DNA™ 选择器链接）；“罗盘”（查看车辆方向）。

❒ “电话簿”：可设置联系人列表顺序模式；

❒ “配置图片”：可将一幅图片与连接的电话关联；

❒ “蓝牙设置”：可进入蓝牙菜单并设置相关参数。参见本段落中的蓝牙功能。

导航

可设置以下参数：

❒ “关闭屏幕”：自动关闭屏幕，所有功能仍可用。按下多媒体和导航控制器，重新打开屏幕；

❒ “分屏显示”：在导航屏幕上显示第二种模式：“开启”（系统开启）；“音频”（查看音频功能参数）；“导航”（查看导航功能参数）；“高效驾驶”（查看油耗降低参数，Alfa DNA™ 档位选择器相关功能）；

❒ “外观”：可设置地图显示模式。可能的选项有：“显示选项”：显示模式包括：“2D”、“俯视图”或“3D 细节图；“地图兴趣点”（可用选项有：“选择所有”或“取消选择”）；“路线栏”（可用选项有：“加油站”、“停车场”、“车站”、“备选路线”、“出口和交叉路口”、“休息场所”、“轮渡”或“收费站”；“颜色主题”（可用选项有：“白天”；“夜晚”或“自动”）；“高速公路出口预览”（可用选项为：“开启”或“关闭”）；“转弯时自动缩放”（可用选项有：“关闭”、“根据车速”或“下一指令”）。

❒ “警告”：可设置显示的警告类型。可能的选项有：“限速警告”（可用选项有：“开启”或“关闭”）；“超速摄像头警告”（可用选项有：“地图”、“地图和声音信号”或“关闭”）。

❒ “路线规划”：可设置一条路线。可能的选项有：“备选路线”：可用选项有：“最快路线”、“最短路线”、或“经济路线”）；“绕行”（可用选项有：“避开高速公路”、“避开收费路线”、“避开轮渡 / 火车”、“避开预留车道”或“避开未铺道路”）；“可用的较快路线”（可用选项有：“自动”、“询问”或“关闭”）；“目的地输入模式”（可用选项有：“地址”或“GPS”）。

❒ “系统信息”：可用选项有：“关于”；“软件更新”。

❒ “恢复设置”；删除当前设置，并恢复出厂设置。

系统

转动并按下多媒体和导航控制器可选择并启用“系统”功能图58 。



58 11126S0017EM

选择该模式时，可修改以下设置：

- “自动开启收音机”：可在车辆启动时启用系统；
- “延迟关闭”：可在车辆关闭一段时间后继续运行系统；
- “更新软件”：可在以下选项中选择：“当前版本”；“更新软件”；“恢复软件”。
- “地图更新”：可在以下选项中选择：“当前版本”；“更新地图”。
- “清除个人信息”：可在连接设备（例如电话、MP3 播放器等）后删除系统储存的所有数据。
- “恢复设置”：删除之前手动设置，并恢复出厂设置。

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

“地图更新” - 程序

如要更新导航地图，按以下说明操作：

1 - 启动发动机；

2 - 在车辆静止时，将包含更新地图文件的 USB 闪存盘插入两个前部接口之一（图27 ）；

3 - 在“地图更新”功能内，选择“更新地图”选项。显示屏将显示版本屏幕，并以分钟显示整个程序持续时间；

4 - 选择“更新”功能。显示屏将显示要遵循的更新说明和确认请求；

5 - 确认并开始程序。

更新期间，要遵循的说明将继续与更新进度一同显示。在此阶段，您可以驾驶车辆。

地图更新

为确保最佳性能，导航系统必须定期更新。

为此，Mopar 地图保健服务每三个月提供一次新的地图更新。

这些更新可以从 maps.mopar.eu 网站下载并直接安装在 Connect 系统上。从汽车保修开始起的 3 年内，所有更新均免费。

导航系统也可以在阿尔法罗密欧授权经销商处进行更新。

注意 授权经销商可能会收取更新导航系统的费用。

车辆

如要访问“车辆”功能，按下“菜单 4”按钮图4 打开主菜单，然后转动并按下多媒体和导航控制器选择。

选择该模式时，可修改以下设置（图59 ）：



59 1111126S0666EM

车辆状态

可显示车辆状态状态相关信息。可能的选项有：

- “轮胎压力/碳陶瓷制动器状态（如果配备）”：如果发生故障，在 Connect 系统显示屏上显示“轮胎压力”功能屏幕，通常显示在仪表盘上（图60 ）；



60 11126V0007EM

转动并按下多媒体和导航控制器，输入单项功能并调节。

❒ “保养”：显示下次维护前剩下的公里数和天数（图61 ）；



61 11126V0008EM

❒ “油量”：显示发动机油量（图62 ）。



62 11126S0021EM

高效驾驶

显示与驾驶风格有关的一些功能参数（图63 ）。显示的参数有：

❒ “动态指数”;

❒ “加速”；

❒ “减速”；

❒ “档位”

❒ “指南针”（如果配备 ）：显示方向、定位坐标、位置和海拔。

转动多媒体和导航控制器滚动浏览项目，屏幕显示相关标绘。平均值以虚线表示。绘图底部的彩线表示在相应时间选择的驾驶模式（例如，红色代表动态模式，绿色代表高能效模式）。



63 11126S0008EM

用户手册

可浏览车辆用户手册。



64 11126S0020EM

Apple CarPlay 和 Android Auto

（如果配备 ）

通过 Apple CarPlay 和 Android Auto 应用可以在车内安全直观地使用智能手机。

如要启用，只需将兼容的智能手机通过 USB 接口连接，手机内容将自动在 Connect 系统显示屏上显示。

如要查看智能手机的兼容性，请参见以下网站上的指示：

https://www.android.com/intl/it_it/auto/ e http://www.apple.com/it/ios/carplay/。

如果智能手机已通过 USB 接口正确连接至车辆，主菜单中将显示 Apple CarPlay 或 Android Auto 图标。

为正确使用，建议使用原装或经认证的 USB 数据线。

注意：可能需要与智能手机交互以启用 Apple Carplay/Android Auto 和某些其他功能。必要时在设备（智能手机）上完成操作。

如要使用 Apple CarPlay，用 MFI（iPhone 专用）认证的 USB 线将 iPhone 连接到车辆。如要使用 Android Auto，用具备适当功能的 Android 手机 USB 将智能手机连接到车辆。使用不合适的连接线可能导致系统无法正常工作。

Apple CarPlay – 应用配置

Apple CarPlay 兼容带 iOS 7.1 或更新版本操作系统的 iPhone 5 或新款苹果手机。

在使用 Apple CarPlay 前，先从智能手机的设置中启用 Siri。

如要使用 Apple CarPlay，必须使用 USB 数据线将智能手机连接至车辆。

首次连接前，智能手机会显示弹窗，用于执行必需的配置程序。只有在车辆静止时才可执行此程序。

Android Auto – 应用配置

使用前，从 Google Play 商店将 Android Auto 应用下载至智能手机。

该应用与 Android 5.0（Lollipop）和更新版本兼容。

如要使用 Android Auto，必须使用 USB 数据线将智能手机连接至车辆。

首次连接前，智能手机会显示弹窗，用于执行必需的配置程序。只有在车辆静止时才可执行此程序。

注意 仅当语音识别处于活动状态时，才能调整 Siri 的音量。

交互

在设置程序完成后，只要将智能手机连接至车辆 USB 接口，应用将自动在 Connect 系统上运行。

可使用多媒体和导航控制器选择并确认可用的智能手机功能。

可使用方向盘上的控制装置与 Apple CarPlay 和 Android Auto 语音助手交互（长按 按钮开始交互，短按关闭语音助手）。

通过 Connect 的“多媒体”模式可直接访问智能手机上的多媒体内容。

导航

有了 Apple CarPlay 和 Android Auto 应用，用户可在智能手机上使用导航系统。

通过访问想要使用的导航系统并设置新目的地，用户可随时变更选择。

从 Apple CarPlay 和 Android Auto 应用退出

在 CarPlay 应用启用时，可始终通过按下菜单按钮访问 Connect 系统的内容。

有了 Android Auto 应用，可始终通过按下“菜单”按钮，或选择 Android Auto 系统上的最后一项，然后遵照“返回阿尔法·罗密欧”项来访问 Connect 系统的内容。

如要结束 Apple CarPlay 或 Android Auto 会话，将智能手机从 USB 接口断开。

注意

- 当 Apple CarPlay 或 Android Auto 在使用时，蓝牙将被禁用。
- 数据连接取决于智能手机的关税计划。
- 本信息可能会因智能手机的操作系统或 Android Auto 应用版本而有所不同。

“选项”按钮

如果在以下模式（“收音机”、“媒体”、“电话”和“导航”）中按下“选项”按钮，可直接进入该模式的设置菜单图65 。



65 11126V0018EM

有以下菜单选项：

- “收音机”；
- “多媒体”；
- “电话”；
- “导航"；
- “汽车”

再次按下“选项”按钮，将返回之前打开的菜单屏幕。

在页面上设置数据后，如果用户将多媒体和导航控制器按至左侧返回，将再次显示设置菜单的所有段落，而不会直接返回之前选择模式的主屏幕。

语音指令

前言

3)

可以使用语音系统代替多媒体和导航控制器进行大多数导航仪、收音机、多媒体和电话操作。

例如，要打电话，可以说出“拨打号码”，然后说出号码：“拨打号码 8 0 0 0 4 2 6 5 3”

除了实用快捷，该方法还可提高安全性能，因为互动时双手可以不必离开方向盘，驾驶时也可集中注意力；语音系统可以执行要求的操作，必要时也可以使用合成的语音回答或确认。

该系统可以识别接收到的语音指令，不管指令发出者的性别、语调或声调如何。

请按以下建议操作，确保系统能够识别语音指令：

- 讲话音量和语速正常：
- 为达到最佳效果，建议关闭车窗，降低噪音，避免受车外声源干扰。

讲话前：

- 务必等待发出开始语音会话的指令；
- 尽可能降低乘客舱噪音。
- 请乘员停止讲话。无论发出指令人员情况如何，系统都能够识别指令；如果同时有多人讲话，则会产生叠加混乱，需识别不同的或额外的指令。

请谨记，在完成系统与外部设备同步（如通过蓝牙®配对电话的电话簿，USB 设备上的 MP3 曲目存档等）前，通过语音控制执行的部分功能不可用。根据数据量情况，同步所需时间为数秒至数分钟不等。


开始和结束语音会话

要启用语音系统，按下方向盘上的 按钮（图66）。



66 11256S0001EM

为确保系统接收良好，建议对准图示两个麦克风（图67）之一讲话。

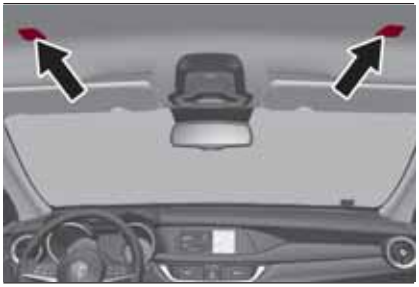

67 11106V0016EM

要开始语音会话，按一次 按钮。在语音会话（对话）期间，可能需要再次按下按钮才可重新开始会话，不管之前对话情况如何，请再发出一个新的指令。

例如，如果系统发出一个帮助语音信息而您已经识别出所需指令，则可按下 按钮发出指令，中断帮助信息，不必等待帮助信息播放完毕。

如果长按（数秒钟）按钮，则可立即关闭当前语音会话。

系统识别指令后如果没有更多操作，则语音会话自动关闭。为使用扬声电话接听电话并正常讲话，有来电时也可中断语音会话。

语音会话状态

开始语音会话后，系统将通过显示屏（图68 ）上的图标显示会话状态。

有4种可能状态：

- 绿色 图标：系统正在倾听 - 可以说出指令；
- 黄色 图标：系统正在处理指令 - 等待语音反应或等待执行指令；
- 灰色 图标：系统已处理指令，正在给出语音反应或其他反应；
- 红色 图标：出现问题，无法理解指令。数秒钟后，图标会恢复为绿色，可以重复指令或给出新的指令。

图标旁边的简短文字提供关于运行状态的信息，或关于系统对指令的反应信息。



68 11256S0002EM

多选项列表

在某些情况下，系统可能会发现针对请求操作的多个反应。在此情况下，显示屏显示可用选项列表。说出所需选项编号即可，或者，如果指令没有提供理想反应，说出“编辑”返回。

例如，指令“呼叫 John”可能收到含有如下信息（图69 ）的多个选项列表：

- John Doe;
- John Smith;
- John Roe;



69 11256S0003EM

打开这些列表时，也可以使用多媒体和导航控制器选择。

语音指令 - 实际应用

语音指令可用于 Connect 系统主要应用的大部分功能（“收音机”、“多媒体”、“导航”、“电话”）。

语音指令可以为简单说明，如“帮助”、“显示联系人”，也可以为含有变量内容的说明，变量内容因电话簿、连接的外部设备、可用的无线电台或导航地址而不同。例如，含有变量内容的指令有：“谐调至 95.6”、“导航至上海市南京西路 221 号”。

可以使用简单指令开始两步式对话，从而执行“复杂”指令，系统会要求您说明变量（“分步”法）。

例如，使用“呼叫号码”指令，系统要求说出要呼叫的号码；使用“播放专辑”指令（或“流派”/“作者”/“艺术家”/“播放列表”/“歌曲”）；系统要求说出所需专辑名称（或流派/作者等）。

如果开始语音会话后，没有发出任何指令，或者系统无法识别发出的指令，则屏幕上会出现帮助信息，为当前操作建议最常用指令，并为其他操作建议主要指令。

为获取详细帮助，说出“帮助”并按照说明操作。

系统能够理解每一指令的多个同义词。例如，可以说出“播放曲目”或“播放歌曲”；或者说出“显示联系人”或“查看联系人”或“联系人列表”。

下表显示每一指令的主要词语。

电台 AM/FM/DAB 语音指令

按钮	参数	示例/变量
调谐	至电台	收音机 24
	至调频	97.6 FM
添加	至收藏	
显示	收藏电台	
	可用电台	
FM		
AM		
DAB/SiriusXM™***		

*** 因所在国家和车型而异。

媒体语音指令

按钮	参数
显示/播放	专辑
	艺术家
	作曲家
	流派
	播放列表
播放	歌曲
播放所有	
查看所有	专辑
	艺术家
	作曲家
	流派
	播放列表
	歌曲
启用/停用	随机播放
转至...	AUX
	USB 1
	USB 2
	蓝牙

注意：这些控制键只对通过 USB 接口连接至系统的设备有效，对于通过蓝牙®系统连接的设备无效。

导航语音指令

按钮	参数	示例/变量
导航	-	
导航控制	-	
收藏	妈妈家（之前设置地址）	
导航	回家（之前设置地址）	
设置	2D 地图	
	详细 3D 地图	
	俯视图	
开始/停止	导航	
重复说明		
显示地图		
找出最近……		医院

指令“输入国家”也可用，发出该指令后即开始分步式互动，说出城市、街道、门牌号，从而添加导航地址。如果已经输入国家名称，则可使用“输入城市”，如果已经输入城市，则直接使用指令“输入街道”。

“输入国家”指令因语音系统语言而异。使用意大利语，只能输入（意大利）、圣马力诺和梵蒂冈的城市。

电话语音指令

按钮	参数	示例/变量
电话	-	
电话指令	-	
拨号	-	8 0 0 0 4 2 6 5 3***
呼叫	-	李小明
显示	联系人	
重拨		
显示	未接电话	
	所有通话	
搜索	-	李小明

*** 说出电话号码时，一次只能说出一个数字：例如 02 444 12 045 需按以下方式说出：“零 二 四 四 四 一 二 零 四 五”。

重要信息：

3) 务必在安全的驾驶条件下发出语音指令，并遵守驾驶地国家的现行法律。

客服电话列表

下表为各国专用客服电话。

国家	通用免费电话	国家免费电话	收费电话
奥地利	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	0800 20 1741	+39 02 444 12 045
比利时	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	0800 55 888	+39 02 444 12 045
丹麦	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	80 20 5337	+39 02 444 12 045
法国	00 800 2532 0000	0800 042653	+39 02 444 12 045
德国	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	0800 0426533	+39 02 444 12 045
爱尔兰	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	1800 505337	+39 02 444 12 045
意大利	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	800 042653	+39 02 444 12 045
卢森堡	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	8002 5888	+39 02 444 12 045
摩洛哥		0801000201	
荷兰	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。		+39 02 444 12 045
波兰	00 800 2532 0000	800 533700	+39 02 444 12 045

国家	通用免费电话	国家免费电话	收费电话
英国	00 800 2532 0000	0800 1692966	+39 02 444 12 045
西班牙	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	900 10 5337	+39 02 444 12 045
瑞典	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	020 5337 00	+39 02 444 12 045
瑞士	00 800 2532 0000 此号码不可用于某些移动系统运营商。	0800 0426 53	+39 02 444 12 045
澳大利亚		1300 133 079	
中国		400 9966 099	

FCA Italy S.p.A. - MOPAR - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
印刷号：530.06.487 - 04/2018 – 第1 版

All rights reserved. This document must not be reproduced, even partially, without the written consent of the above company.
版权所有。无上述公司的书面授权，不得复制本手册全部或部分内容。



La meccanica delle emozioni