

中国大陆 RoHS

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏 / 灯管	X	○	○	○	○	○
电路板组件 *	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电源线 / 连接线	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 *: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注： 1. 表中 X所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 2. 所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件（如温度和湿度）确定。						

安全声明

Safety Notice

重要！在产品上电启动之前，请阅读本产品的安全与兼容性信息。

IMPORTANT! See Compliance and Safety information for the product before connecting to the supply.

您可以通过以下步骤获取本产品的安全与兼容性信息：

To obtain Compliance and Safety information, follow these steps:

(1) 请访问网址：http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
[Go to http://www.h3c.com.hk/Technical_Documents](http://www.h3c.com.hk/Technical_Documents),


(2) 选择产品类型以及产品型号；
Choose the desired product category and model,

(3) 您可以从安全与兼容性手册中获取安全与兼容性信息。
Obtain Compliance and Safety information from the Compliance and Safety Manual for the product.

新华三技术有限公司
中国浙江省杭州市滨江区长河路466号
<http://www.h3c.com>



液晶显示器简易说明书
H3C D22WA

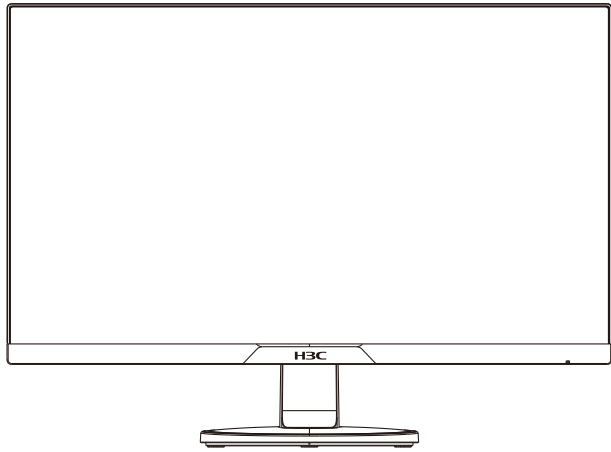

保留备用

<http://www.h3c.com>

在操作液晶显示器前，请全部阅读用户说明书。说明书应保留好，便于供将来参考用。

注意


- 本公司保留修改和解释本用户说明书的权利。本用户说明书如有更改，恕不另行通知。
- 本公司力求确保本用户说明书中所描述的产品功能和特性等信息的准确性，但不承担本用户说明书和产品之间存在的任何错误、遗漏或者差异的责任。

包装清单

包装箱内含有以下物品：

1. 液晶显示器	2. 简易说明书	3. 保修卡	4. 电源线
5. VGA线	6. 支架	7. 底座	

安装说明

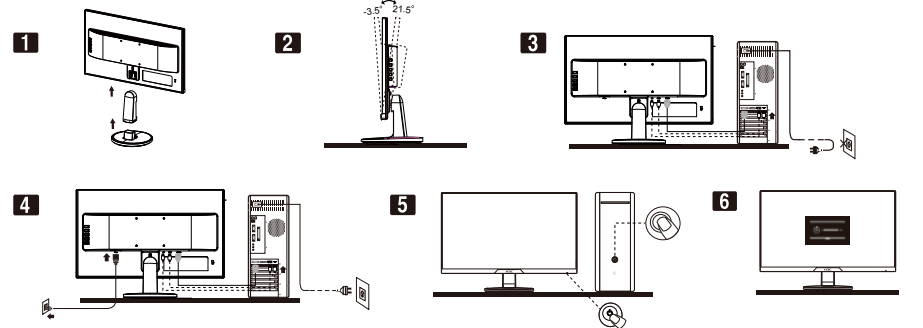


安装方式

1. 打开包装分别取出显示器、支架和底座。
2. 将显示器与支架、底座装配在一起。
3. 检查支架及底座，确保卡勾完全卡入底座中，以便显示器牢固安装到底座上。

拆卸方式

1. 如右图所示，按压后壳上支架拆卸按钮，同时拔出支架。
2. 按压底座下部卡勾，同时拆离显示器底座。

连接和控制

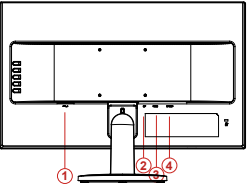

1.电源	2. DP
3.HDMI	4. D-SUB

信号线连接：

- 将 D-SUB 信号线一端接 PC 显卡 D-SUB 信号输出口，另一端接液晶显示器 D-SUB 信号输入口，并用螺丝锁好。
- 将 HDMI 信号线一端接液晶显示器 HDMI 接口，另一端接计算机的 HDMI 接口。
- 将 DP 信号线一端接液晶显示器 DP 接口，另一端接计算机的 DP 接口。

电源线连接：

将电源线一端连接至您的液晶显示器的电源输入插座，另一端连接到墙上的电源插座或计算机上的电源插座。


操作说明

一般说明

按电源开关即可开关显示器。通过调节其他功能按键，可以得到您需要的画面。

1. 接好电源线。
2. 将信号线接到 PC 显卡。
3. 把开关打开到开机位置，电源指示灯亮。

外部控制

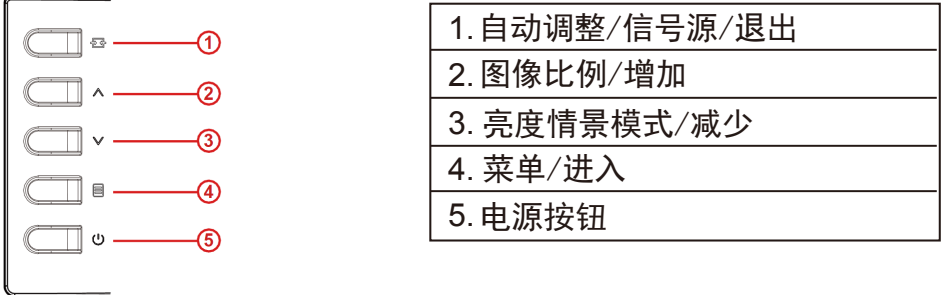

1. 自动调整/信号源/退出
2. 图像比例/增加
3. 亮度情景模式/减少
4. 菜单/进入
5. 电源按钮

电源开关	按电源开关键开 / 关显示器的电源。
电源指示灯	蓝色—开机，橙色—待机
菜单 / 选择	激活 OSD 菜单或功能调整确认。
图像比例/增加	当OSD菜单关闭时，可启动「图像比例」功能，进行4:3或宽屏显示模式切换。
自动调整/信号源/退出	• 当OSD菜单关闭时，按下可启动「自动调整」功能。「自动调整」功能可用于优化「水平位置」、「垂直位置」、「时钟」及「对焦」。 • 按下可从外部信号源选择输入来源。 • 当OSD菜单开启时，按下可退出OSD菜单。
亮度情景模式/减少	当OSD关闭时可启动「亮度情景模式」功能、OSD 开启时可浏览调整图示，或启用功能时可调整该功能。
OSD- 锁定功能	若要锁定OSD，请在屏幕关闭时按住「菜单」按钮，接着再按下电源按钮开启屏幕的电源。若要解除锁定OSD，请在屏幕关闭时按住「菜单」按钮，接着再按下电源按钮开启屏幕的电源。

主要规格

机种名	H3C D22WA
型号	H3C D22WA
可视尺寸	54.6cm 对角 (21.5”宽屏)
点距	0.24795x0.24795 mm(水平x垂直)
画面尺寸	476.064x267.786mm(水平x垂直)
扫描频率	水平 30k-83kHz 垂直 50-76Hz
推荐分辨率	1920x1080@60Hz
显示颜色	16.7M
HDCP 功能	有
接口	R/G/B 模拟接口、HDMI、DP
功率	正常工作 16W(典型 (亮度 =90, 对比度 =50)) ≤ 25W (最大 (亮度 =100, 对比度 =100))
	待机 ≤ 0.5W
电源	100-240V ~, 50/60Hz, 1.5A
即插即用	VESA DDC2B/CI
尺寸 (显示器含底座)	490x368x195mm(长x高x宽)
净重 (显示器)	3.15kg
机构功能	倾斜：-3.5°~21.5°，屏幕旋转：无 高度调整：无，左右旋转：无

技术支持

出现的问题	可能的解决方案
电源指示灯不亮	• 是否开电源。 • 是否连接电源线。
无法实现即插即用	• PC是否与即插即用匹配。 • 适配器是否与即插即用匹配。 • 15针 D 型信号线接头是否弯曲。
图像暗淡	• 调节亮度和对比度。
图像跳动或出现波纹画面	• 外围可能有引起电子干扰的电器设备。

电源指示灯亮，但显示器无图像显示	• 计算机电源是否已打开。 • 计算机显卡是否已插好。 • 是否显示器的信号线已和计算机正确连接。 • 检查显示器信号线插头并确信各引脚没有弯曲。 • 通过按 PC 键盘上的 Caps Lock 键观察指示灯，确认计算机是否在操作。
缺色（红、绿、蓝）	• 检查显示器信号线，并确信各引脚没有弯曲。
画面不在中间或大小不适	• 调整时钟 (CLOCK) 和相位 (PHASE) 或按热键 (自动调整键)。
屏幕显示 “信号线没有连接” 或 “无信号”	• 检查信号线是否正确连接，如果接头松动，请拧紧连接头上的螺丝。 • 检查信号线连接头的针脚是否损坏。
屏幕显示 “输入不支持”	• 您的计算机设置在不适当的显示模式，请重新设置您的计算机为详细用户说明书所列出的显示模式。

警告

- 为防止火灾或爆炸，不要把显示器暴露在雨中或潮湿环境，显示器内存在着危险的高压，不要打开显示器外壳，如需维修应找专业维修人员。

- 不遵循用户说明书规定而执行的任何变更、调整，有可能导致电击、电气或机械危险。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。