P3PC-2152-04ZH

FUJITSU

fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230
图像扫描仪


目录

■ 规则信息 i
■ 注意事项，责任 i
■ 安全注意事项 iii

第 1 章 准备扫描仪 1
1.1 检查包装箱中的内容 1
1.2 各部件名称及功能 1
1.3 操作面板 2

第 2 章 安装扫描仪 3
2.1 安装扫描仪 3
2.2 将扫描仪连接到电脑上 4
2.3 安装扫描仪软件 5
2.4 确认安装 10
2.5 卸载 11

附录 1 疑难解答 AP-1
附录 2 日常维护 AP-2
附录 3 更换耗材 AP-3
附录 4 购买文档装订页 AP-4

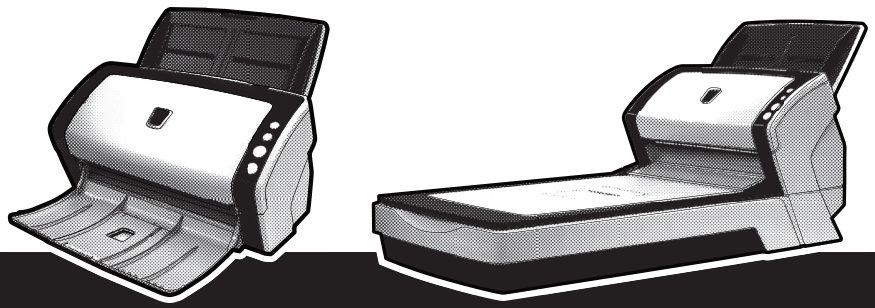

ENERGY STAR

引言

感谢您购买 fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 型双面彩色图像扫描仪。
本说明书阐述了本产品的基本操作方式。请您在使用本产品前，认真阅读本手册以保证正确使用。

操作指南储存在安装光盘中。
它为您在使用高级功能，扫描仪的日常保养，更换耗材时提供实用并且详细的信息。欲查阅更多信息，请参阅操作指南。

■ 规则信息

FCC 声明

经检测，本设备达到了 B 级数码设备标准，符合 FCC 规则第 15 章之要求。符合这些标准就意味着本设备提供了必要的保护，不会受到一般居住环境中有害干扰的破坏。本设备会产生电磁波，且辐射电磁波。如果安装和使用不符合说明书的要求，可能对无线电通信造成有害干扰。但我们不保证在特定环境下不产生这种干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有害的干扰一一可以通过开关本设备来验证是否属于这种情况一一建议用户采取以下措施来消除这种干扰：

- 改变接收天线的位置或调整其方向。
- 使本设备远离接收设备。
- 让本设备和接收设备使用不同线路上的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员，寻求他们的帮助。

FCC 警告：未经相关责任方正式许可、任何改变或改装都可能会导致用户失去本设备的操作权。

注意

本产品所配 USB 电缆及交流电源线的使用应符合 FCC 规则第 15 章的 B 级要求。
AC 电源线的长度不得超过 3 米。

加拿大 DOC 规则

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers / Importeurs

Für den fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

国际能源之星 ® 计划

作为能源之星 ® 伙伴之一，株式会社 PFU 认定本产品符合能源之星 ® 对能效率所做的规范。
国际能源之星 ® 办公设备计划是一项通过普及能效电脑以及其它办公设备的方法促进节能的国际计划。该计划鼓励了具有有效降低能源消耗的产品的开发和推广。这是一项开放性的计划，商家可志愿参与。该计划针对的产品是诸如电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、扫描仪和其它多功能的办公设备。这些产品的规格和徽标在参加国之间是统一的。

■ 注意事项，责任

在使用本产品之前，请认真阅读本说明书的全部内容。如果本产品未正确使用，可能会对用户及旁观人员造成意外伤害。

请妥善保管本手册，以便当您使用本产品时，能够方便地参考。

尽管我们已经为保证本说明书所有内容的准确性尽了最大努力，株式会社 PFU 不对由于本说明书及其更新和补充内容中的任何错误、遗漏或陈述而导致的任何一方的任何伤害承担责任。无论这些错误、遗漏或陈述是由于疏忽、意外还是由于任何其它原因而导致的。株式会社 PFU 不对本说明书所描述的任何产品或系统的应用或使用负责；也不对由于使用本说明书而导致的意外和损害负责。株式会社 PFU 对本说明书所包括的信息不作任何形式的担保，包括明示的、隐含的或法定的。

在高安全性要求下的使用

该产品的设计和制造均以该产品将应用于办公、个人处理、家用、常规工业使用和普通应用为前提。本产品在设计和制造中未考虑直接与人身安全及健康有关的具有高安全性要求应用 （以下简称 “ 高安全性应用 ”）的情况。例如，未考虑用于核电厂之核反应控制、飞机的自动飞行控制、空中交通控制、大规模运输系统的运营控制、维系生命的医疗设备、武器系统中的导弹发射控制及其它安全性无保证的情况。当应用于这些高安全性应用时，用户应采用相应措施，以保证安全。株式会社 PFU 对由于在这些高安全性应用下的使用所导致的任何损害均不承担责任，也不赔偿或补偿用户及第三方的任何请求和损失。

关于水银的使用



本产品的灯管中有水银，请遵照当地法令或规定进行再生使用或者处理。

为避免意外伤害，请：

- 不要把灯管中的东西放入嘴中，因为灯管中含有水银。
- 不要嗅闻本扫描仪各部件中的化学液体。
- 不要焚毁、碾压或切割本扫描仪。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电光源	○	×	○	○	○	○
机箱、机械部件等	×	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。



这标记是按照 2006 年 2 月 28 日公布的 [电子信息产品污染控制管理办法] 以及 SJ/T11364-2006 [电子信息产品污染控制标识要求] 在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。如遵守关于这产品的安全或使用上的注意、在这期限内 (从生产日期起算) 不会因产品中的有害物质漏到外部、或发生突然变异、而引起环境污染和对人体或财产的重大影响。

商标

Microsoft，Windows，Windows Server，和 Windows Vista 为 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标。
ISIS 和 QuickScan 是 EMC 公司在美国的商标或注册商标。
Adobe、Adobe 徽标和 Acrobat 是 Adobe Systems 公司在美国和 / 或其它国家的注册商标。
其它产品名称是相应厂商的商标或注册商标。

本手册中注册商标表示方式

用以下方式标注操作系统 （OS）和软件：

Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional 操作系统
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional 操作系统 （32/64 位）
	Microsoft® Windows® XP Home Edition 操作系统
Windows Server 2003	Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition 操作系统 （32/64 位）
Windows Server 2008	Microsoft® Windows Server™ 2008 Standard Edition 操作系统 （32/64 位）
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 操作系统 （32/64 位）
	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 操作系统 （32/64 位）
	Microsoft® Windows Vista™ Business 操作系统 （32/64 位）
	Microsoft® Windows Vista™ Enterprise 操作系统 （32/64 位）
	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 操作系统 （32/64 位）

在上述操作系统的不同版本之间无差别的地方，都使用统一的词汇 “Windows”。

Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat®

以下有关说明都基于所使用的 Adobe Acrobat 是和扫描仪同捆的版本。但 Adobe Acrobat 可能在没有事先通告下升级。如果本手册的说明与实际屏幕显示不符，请参考 Acrobat 的 “ 帮助 ”。

制造商

PFU Limited
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
电话：(81-44) 540-4538

© 2009 株式会社 PFU 版权所有。

关于维修

用户切不可擅自维修本扫描仪。
如需维修，请接洽向您出售本扫描仪的销售商或经授权的富士通图像扫描服务提供商。

本手册使用的警示标识

⚠ 警告	警告操作人员：如果不严格按照说明书进行操作，可能导致严重的人身伤害或死亡。
⚠ 小心	警告操作人员：如果不严格按照说明书进行操作，可能会给您带来伤害或给设备造成损害。

本手册使用的符号

注意　该符号提示操作人员注意特别重要的信息。请务必认真阅读这样的信息。

提示　该符号向操作人员提示关于某操作的建议。

△　三角形表示需要特别小心、应引起足够重视。三角形中的图片表示具体应注意的内容。

⃠　内部加有斜线的圆圈表示用户不可以采取的行为。
圆圈中或圆圈下的图片表示不可以采取的具体行为。

R　彩色背景中的这种字符表示用户应该遵从的操作说明。
还可能包括表示具体操作说明的图片。

警告标签



在操作时，自动送纸器 （ADF）里的玻璃表面会变热。请不要触摸 ADF 的玻璃表面。

注意
请不要从本扫描仪除下，弄脏或者刮破警告标签。

本手册中的屏幕显示示例

本说明书中的屏幕显示示例可能因产品的改进而与实际显示不尽一致，恕不另行说明。如果实际显示与本说明书中的屏幕显示示例不一致，请按实际显示的屏幕进行操作，并参考所用扫描软件的使用说明书。本说明书中的屏幕显示示例截于 FUJITSU TWAIN32、 ScandAll PRO 图像捕捉应用软件、FUJITSU ISIS 扫描仪驱动器、QuickScan Pro™ 图像捕捉软件和 Adobe Acrobat 。

■ 安全注意事项

⚠ 警告	
⃠	请勿损坏 AC 电源电缆。 若交流电源线破损，可能导致失火或触电。不要在交流电源线上系挂重物，也不要拽拉、弯曲、缠绕、更改或损坏交流电源线，也不要对其进行加热。 也不要使用已经破损的交流电源线或电源插头，当所连接的墙上插座松动时，不要触摸交流电源线或电源插头。
⃠	只可使用指定的 AC 电源线及连接电线。 只可使用指定的交流电源线及连接电缆。使用不正确的电线可能导致触电或设备损坏。另外也不要把扫描仪电源线用于其它设备，因为这可能导致设备故障，触电以及其它问题。
⚡	要确保将扫描仪连接地线。 为避免触电一定要把扫描仪连接好地线。 在插进电源插座之前请确认连接好地线。 移动地线连接之前要先从插座上拔掉电源。
⚡	本扫描仪只能使用符合电源电压规定的交流电源，不能将其接入多种电压的电源中。 本扫描仪只能使用符合电源电压规定的交流电源，不适当的电源电压可能会引起火灾或发生触电事故。此外，也不要将本扫描仪连接到多种电压的电源中。
⚡	不要用湿手接触 AC 电源线。 不要用湿手插拔交流电源电缆，否则可能引起触电。
❗	及时清除电源插头的灰尘。 用干燥而柔软的布及时将电源插头及其配件上金属部件的灰尘清除。灰尘的堆积可能导致失火或触电。
⃠	不要将本设备安装在有油烟、蒸汽、湿度大或灰尘很多的场所。 不要将本设备安装在有油烟、蒸汽、湿度大或灰尘很多的场所，否则可能导致火灾或触电事故。
🔌	如果发生了损坏情况，请关闭扫描仪的电源。 如果发生了扫描仪损坏情况，请关闭扫描仪并拔下电源线，然后再与向您出售本扫描仪的销售商联系。
⃠ ⚡ 🔌	不可将液体等物放入本设备。 不可向本扫描仪中插入并避免掉进金属物。不可扫描带有曲别针或订书钉且潮湿的文件。不可向本扫描仪泼洒液体。 如果发现有异物 （水、小金属物、其它液体等）进入本扫描仪，请立即关闭扫描仪，拔下电源插头，然后与向您出售本扫描仪的销售商或我们的维修服务中心联系。如果家中有小孩，要特别注意此项警示。

	如果发生故障请立即拔掉电源插头。 万一故障发生请立即拔掉电源插头。 千万不要在从电源插座上拔掉扫描仪的电源插头之前切断地线的连接。
	除非必要，请勿触及扫描仪内部。 不要拆卸或改动本扫描仪。本扫描仪内部有高压部件。触摸这些部件可能导致失火或触电。
	如果您闻到了异味，请勿使用本扫描仪。 如果发现本设备散发热气，或者发现诸如冒烟、有异味及有噪音等情况，请立即关闭扫描仪并拔掉电源。要确保不再冒烟，然后再与向您出售本扫描仪的销售商或经授权的富士通扫描仪服务提供商联系。
	不可在本扫描仪周围使用气雾剂。 请不要用喷剂或含有酒精类的喷雾剂清洁扫描仪。否则，由喷雾剂产生的强烈空气会把灰尘带入扫描仪的内部、而可能会导致扫描仪失灵或发生故障。 另外，清洁扫描仪外部灰尘或脏物时产生的静电也可能会引起火花从而导致失火。
	不要将扫描仪安装在幼儿的手可以触摸到的地方。 为避免幼儿受伤，不要将扫描仪安装在小孩的手可以触摸到的地方。
	不要长时间触摸扫描仪上的发热部位。 不要长时间触摸扫描仪上发热部位，例如长时间触摸扫描仪底座。否则可能会引起低温烫伤事故发生。
	操作使用扫描时，请不要在扫描仪上面覆盖物品。 当扫描仪上覆盖有毯子之类物品时，请勿进行操作。否则会引起扫描仪内部温度升高而引发火灾。
	不要在潮湿的地方使用扫描仪。 不要在潮湿的地方使用扫描仪，例如洗澡间、游泳池等处。否则因潮湿可能导致触电事故或火灾。

⚠ 小心	
	不要把本扫描仪安放到不稳固的平面上。 当把本扫描仪安装在桌面时，不要使其部件或设备的某个部分离开桌面而悬空。此外要确保本扫描仪安装在一个平面上。应把本扫描仪放在水平平面上，以免因震动而跌落。 应把本扫描仪安放在坚固的表面上，该表面应能够承受本扫描仪及其附属设备的重量。
	不要堵塞通风口。 不要堵塞通风口。堵塞通风口会导致本扫描仪内部热量积聚，从而可能导致失火或无法进行扫描。
	不要在本扫描仪上面放置重物或站在该设备顶上。 不要在本扫描仪上放置重物，也不要把本扫描仪表面用作其它工作平台。不恰当的操作可能会引发伤害以及使设备无法正常工作。
	将电源线插好。 尽可能将电源线在电源插座中插紧插牢。

	当扫描仪正在进行扫描时，避免触摸它。 当扫描仪正在进行扫描时，请不要触摸扫描仪的任何装置，以免导致人身伤害。
	从一较冷房间移动到较温暖的房间后 , 不要立即使用本扫描仪。 当把本扫描仪从一较冷房间移动到较温暖的房间中后，不要立即使用本扫描仪。否则可能出现凝结水珠、导致扫描错误。应让其风干 1 － 2 小时后再使用。
	在移动本扫描仪之前，请先从插座上拔掉电源插头。 不要在电源线及其它连接线未拔掉时移动本扫描仪，否则可能损坏电缆，导致失火、触电或其它伤害。 在移动本扫描仪之前，请务必先从插座上拔掉电源插头，包括其它传输数据的电线。 还要保证地面上不要有什么障碍物。
	防止静电。 本扫描仪应放置在远离强磁场及其它会导致电磁污染的地方。也应该保证本扫描仪不受静电的影响。静电可能导致本扫描仪无法正常工作。
	本扫描仪如果长期不使用，请从插座上拔下电源插头。 本扫描仪长期不使用时，请务必从插座上拔下本扫描仪的电源插头，以保证安全。
	不要把本扫描仪放在能够被太阳直射的地方。 不要把本扫描仪放在阳光直射或接近热源的地方。否则可能会导致本扫描仪内积聚热量过多，从而导致失火或扫描仪不能正常工作。请把本扫描仪放在通风良好的地方。
	在移动本扫描仪之前，请确认扫描仪的运输锁已被锁好。 在移动本扫描仪之前，为避免损坏到扫描仪，请锁上运输锁。
	拿放文档请小心。 拿放文档时注意不要让纸纸张划破手指。
	携带扫描仪外出时注意不要将其淋湿。 下雨或下雪天携带扫描仪外出时，注意不要淋湿扫描仪。

第 1 章　准备扫描仪

1.1　检查包装箱中的内容


您打开本扫描仪的包装后，请按照里面的装箱单一一检点包装盒内的部件是否齐备。
如果任何部件有缺失的情况，请与您的销售代理或富士通维修服务中心联系。请轻拿轻放扫描仪和配件。

1.2　各部件名称及功能


此节描述各部分的名称及功能。

■ 正面

[fi-6140/fi-6130]

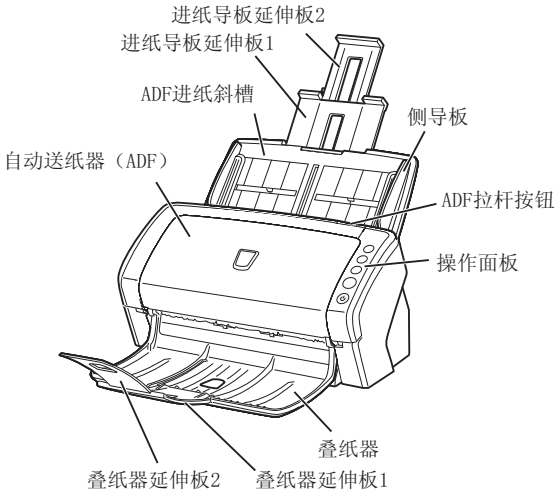


[fi-6240/fi-6230]

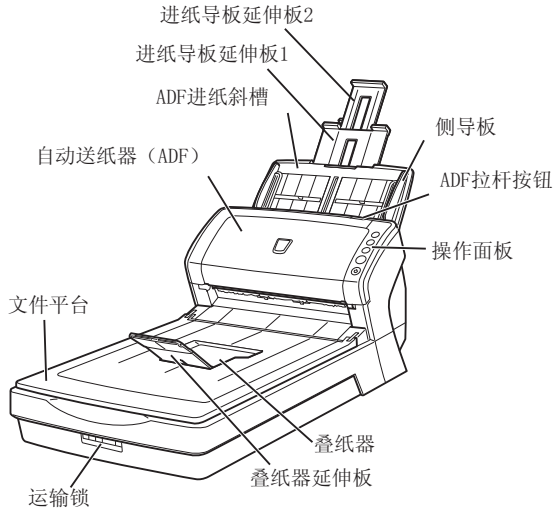


■ 内部

[fi-6240/fi-6230]

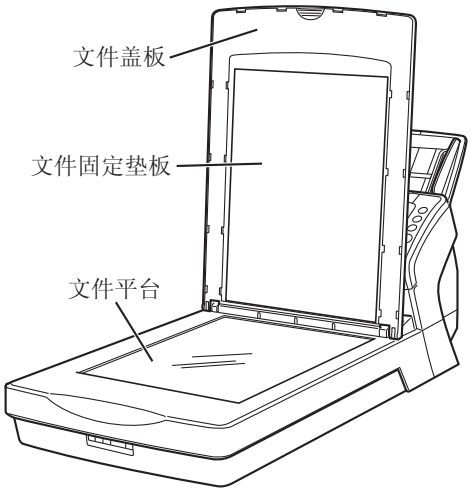


■ 背面

[fi-6140/fi-6130]

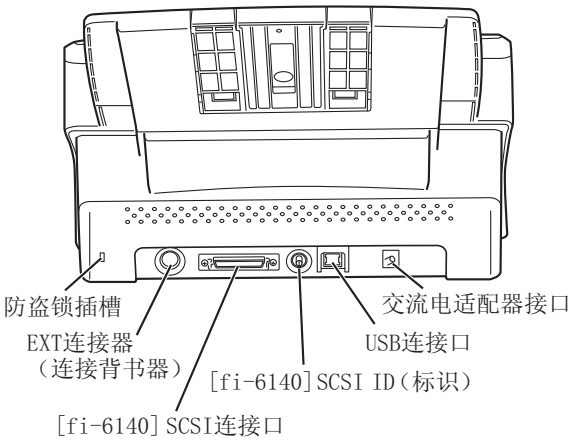


[fi-6240/fi-6230]

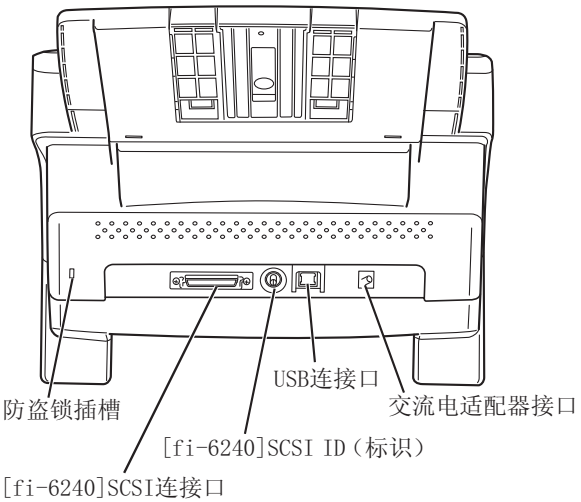


■ 可取下的部件

以下显示的是可从扫描仪取下的部件。

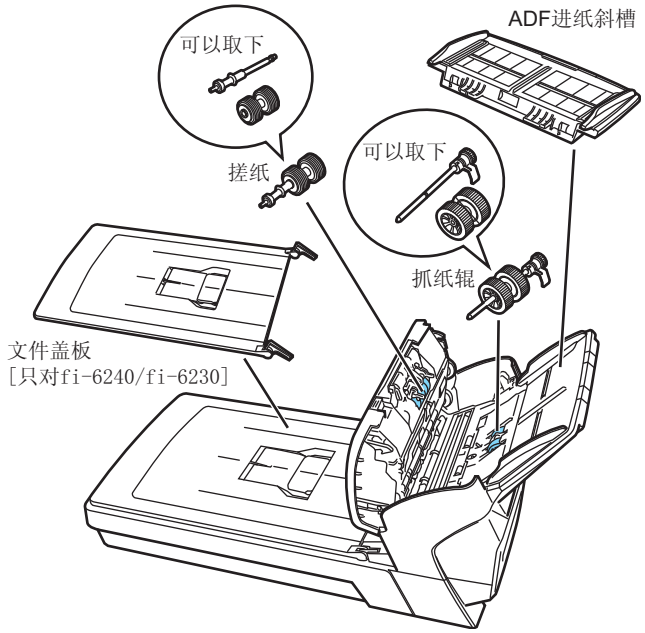

1.3 操作面板

操作面板位于扫描仪的右边。操作面板由功能编号显示、四个按钮和一个液晶指示灯构成。

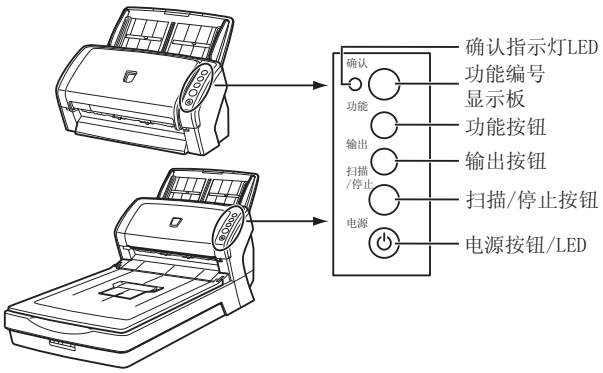

名称		功能
功能编号显示板		表示功能编号和出错状态。 详情请参阅下文的 “ 功能键编号的显示 ”。
按钮	功能	改变用输出按钮联动的功能（*）。
	输出	· 启动连接的应用软件 （*）。 · 消除错误。
	扫描 / 停止	· 启动连接的应用软件。 · 消除错误。 · 取消正在进行的扫描。
	电源	开关扫描仪的电源。
LED 指示灯	确认	闪烁时意味着发生了错误。
	电源	当扫描仪接通电源时点亮。

*) 有关具体的功能设置，请参考安装光盘内的 FUJITSU TWAIN32 扫描驱动器的帮助以及 fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 的操作指南。

■ 功能键编号的显示

No.	功能
8	启动扫描仪时只闪现一次。
P	表示扫描仪电源已经被打开并且正在初始化。
0	表示初始化即将完成。
1	表示初始化已经成功完成。 扫描仪处于 “ 准备就绪 ” 状态。
J U	表示文件在扫描时发生了临时错误。会交替出现 “U” 或者 “J” 以及一个错误数字。 如果有这种错误显示，请按 [扫描] 或者 [输出] 按钮以将扫描仪返回到 “1” 的准备就绪状态。
E F C H A L	表示在扫描仪初始化时或者扫描期间发生了异常（警报）。会交替出现字母 “E”、“F”、“C”、“H”、“A” 或者 “L” 以及一个警告数字。如果有警告数字显示，为了让扫描仪回到就绪状态，请按 [扫描] 或者 [输出] 按钮。 如果发生这种警报，请先关掉扫描仪的电源然后再接通。如果即使再接通电源后，这个警报仍然持续出现，请与技术人员、您购买本扫描仪的商店或者授权服务提供商联系。

第 2 章　安装扫描仪


2.1　安装扫描仪

1. 将扫描仪放在安装地点。

   有关本扫描仪的尺寸和所需的安装空间，请参阅安装光盘内 “fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 操作指南 ” 的第 9 章 “ 安装规格 ”。对 fi-6140/fi-6130、请参阅第 3 步。


2. 解除运输锁。

   为防止扫描仪在运输过程中损坏， fi-6240/fi-6230 里面的搬运部件被锁在运输锁里。开锁时，请滑动位于扫描仪前方的运输锁、将其切换到解除。

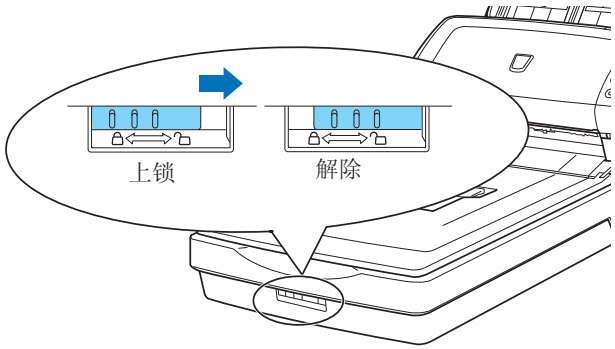

3. 将自动进纸器 （ADF）配进纸斜槽。


   举起 ADF 进纸斜槽，并将其插销插入扫描仪部分的插孔之中，如下图所示。
   ADF 进纸斜槽的侧导板必须面向上方。

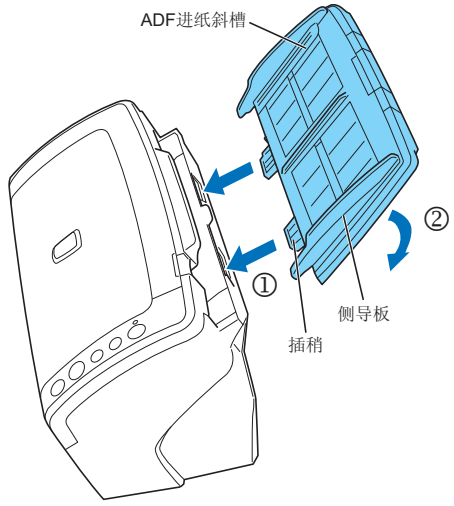


4. 连接 AC 适配器。

> 注意
>
> 只可使用附属的 AC 适配器。

1) 把 AC 电源线连接到 AC 适配器。

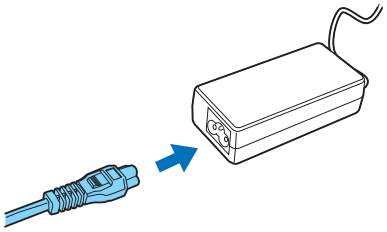

2) 把 AC 适配器的接头连接到扫描仪交流电适配器接口上。

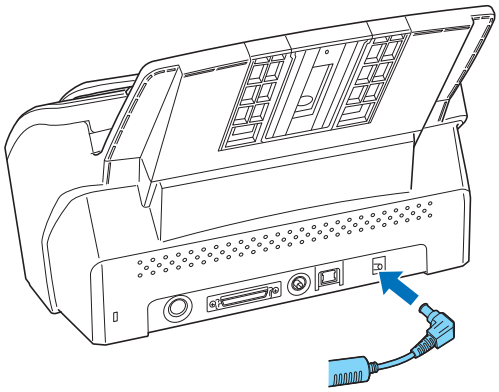

3) 把 AC 电源线插到电源插座上。如果想把它插到有两个插孔的插座上，请用附属的适配器插头。

> 注意
>
> 在把适配器的插头插进插座前，请确保连接好地线。

> 提示
>
> 当把 AC 电源线插到插座上时，扫描仪操作面板上的功能编号显示板和指示灯也许会闪一下。这是初期诊断带来的现象，并不是操作失败。


2.2 将扫描仪连接到电脑上

请使用 USB 电源线或者 SCSI 电源线连接。 SCSI 仅支持 fi-6140/fi-6240。

> 注意
>
> 本扫描仪配备有两种接口：Ultra SCSI 和 USB2.0/1.1。请在 USB 和 SCSI 两种电源线中选择一种连接。

■ 连接 USB 电源线

1. 将 USB 电源线插入 USB 接口。

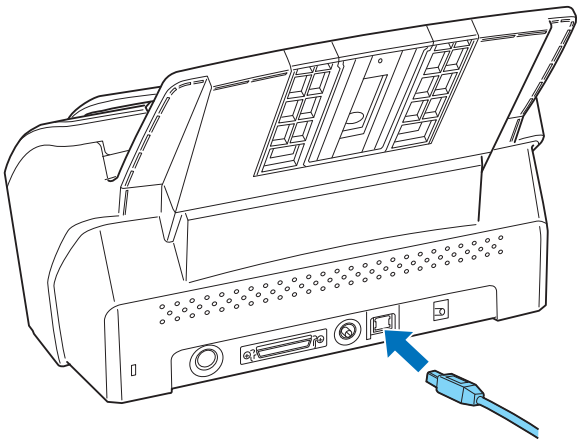

2. 把 USB 电源线的另一端接到电脑上。

> 注意
>
> - 请使用本扫描仪配备的 USB 电源线。
> 不保证另外购置的 USB 电源线在使用时不会出现问题。
> - 如果使用 USB 集线器时，务必要把扫描仪连接到距离电脑最近的一级 USB 集线器上。如果连接到二级或更远的 USB 集线器上，扫描仪可能无法正常工作。
> - 如果使用USB2.0做连接，请使用与USB 2.0 兼容的USB端口及集线器。若使用 USB 1.1 进行连接，扫描速度可能会下降。


■ 连接 SCSI 电源线

使用 SCSI 接口与扫描仪连接时，您必须另外购置 SCSI 电源线和 SCSI 卡。

- SCSI 电源线：
  请使用符合 Ultra SCSI 规格的接口，并且必须使用 50 针的接触屏蔽的高密度 SCSI 设备的插头。
- SCSI 卡：
  推荐使用的 SCSI 卡请参见下述网站。
  http://imagescanner.fujitsu.com/

> 注意
>
> - 将 SCSI 电源线连接好后打开扫描仪电源。
> - 连接扫描仪使其成为 SCSI 串行链上的终结设备。

1. 将 SCSI 电源线插入扫描仪接口直至两边卡紧。

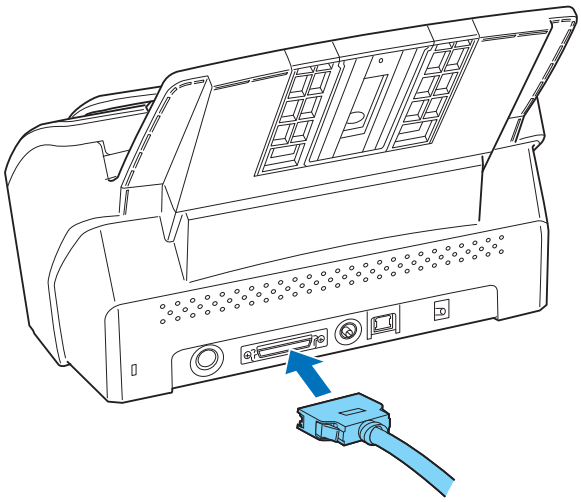

2. 把电源线的另一接口连接到电脑上。


> 注意
>
> 连接扫描仪时，请小心不要把 SCSI 电源线的针弄弯。

> 提示
>
> 出厂预置的 SCSI ID 为 [5]。如果另外一台 SCSI 设备被分配了相同的 ID，请要么改变扫描仪的 ID 要么改变另一台 SCSI 设备的 ID。有关如何改变 SCSI ID 请参阅本节的 " 设置 SCSI 识别号 " (第 4 页)

■ 设置 SCSI 识别号

出厂预置的 SCSI 识别号是 [5]。

1. 请按住电源按钮 2 秒以上以关掉电源。
2. 用扫描仪后面的 SCSI ID 切换开关改变 SCSI 识别号。

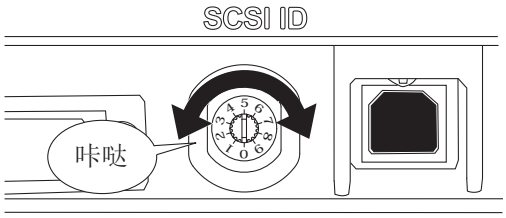

SCSI 识别号	说明
0 到 7	可以设定为识别号
8，9	若选择 8 或 9， SCSI 识别号自动变成默认值 （出厂预设值）（SCSI ID=5）

3. 按下电源按钮启动扫描仪。
   扫描仪启动后， SCSI 识别号就变成第二步中设定的值。

2.3 安装扫描仪软件

扫描文档需要安装用于操作扫描仪的扫描仪驱动程序和用于启动驱动程序并执行扫描的扫描软件 （以下称为 “ 应用程序 ”）。
与本扫描仪同时提供的扫描仪驱动程序和应用程序如下所示：

- 扫描仪驱动程序
  FUJITSU TWAIN 32(⇨ 第 5 页)
  FUJITSU ISIS(⇨ 第 6 页)
- 扫描应用程序
  ScandAll PRO(⇨ 第 7 页）
  （同时支持 FUJITSU TWAIN 32 和 ISIS）

请安装以上扫描仪驱动程序之一和 ScandAll PRO。

注意

也为了能用 VRS 图像处理选项，请确保安装 FUJITSU TWAIN 32 或者 FUJITSU ISIS 的任一扫描仪。
安装以上任一扫描仪驱动程序都要安装 “ 软件操作面板 ”、因为需要用此应用程序来改变扫描仪的设置。

以下的章节描述如何安装各个驱动程序和应用程序。
另外，本扫描仪与以下软件应用程序是配套的，为充分利用本扫描仪，请配套使用。

- 错误恢复向导 （⇨ 第 8 页）
  当扫描仪出现错误时，电脑屏幕上会显示扫描仪发生的问题所在以及如何解决问题的相关信息。
- 图像处理软件选项
  《试用版》（⇨ 第 8 页）
  为处理二元扫描图像的选用应用程序。
- QuickScan Pro™
  《试用版》（⇨ 第 8 页）
  此应用程序是符合 ISIS 规格的应用程序，用于扫描图像。本扫描仪附有此应用程序的试用版。
- Adobe Acrobat(⇨ 第 9 页）
  此应用程序是以 PDF 格式制作、管理和使用数码化文档时的工业标准应用程序。

以下描述的是如何安装各种驱动程序和应用程序。

对于 FUJITSU TWAIN32 扫描仪驱动程序

FUJITSU TWAIN 32 是符合 TWAIN 规格的扫描驱动程序。
如果用 TWAIN 规格的应用程序使用本扫描机，请按以下步骤安装 FUJITSU TWAIN 32。

■ 准备

在安装应用程序之前，请确认以下的物件。

- 请把安装光盘从包装中取出，但是暂时不要把光盘插入 CD 驱动器。
- 将扫描仪与电脑正确连接。

提示

有关如何连接本扫描仪，请参阅第 4 页 "2.2 将扫描仪连接到电脑上 " 。

- 如果电脑里已经安装有旧版的 FUJITSU TWAIN 32 驱动程序，需要先卸载。

注意

在 [控制面板] 的 [添加或删除程序] 中卸载 [Scanner Utility for Microsoft Windows]。

■ 安装 FUJITSU TWAIN32 扫描仪驱动程序

提示


本节使用 Windows XP 屏幕快照为例子。根据您使用的操作系统，显示的窗口和操作方式可能会稍微不同。

1. 按下电源开关启动扫描仪。
2. 启动电脑并登录 Windows。

注意

请以有 “ 管理员 ” 权限的用户名登录。

3. 当扫描仪被自动检测到时，会出现 [找到新硬件向导] 或 [添加新硬件向导] 的对话栏。单击 [取消] 关闭向导对话栏。

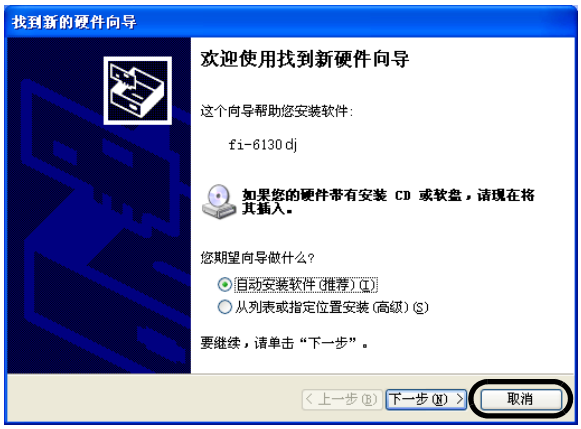

4. 把安装光盘插入 CD 驱动器。
   ⇒ 〈安装盘启动画面〉出现。

注意

如果 “ 自动播放 ” 功能没有被启用时，也许不会显示此画面。在这种情况下，在 “ 资源管理器 ” 或 “ 我的电脑 ” 中直接运行光盘上的 “Install.exe”。

5. 单击 [产品安装]，然后单击 [TWAIN 驱动]。




6. 屏幕显示 Error Recovery Guide 的安装对话栏。Error Recovery Guide （错误恢复向导）是当扫描仪出现问题时，在屏幕上显示出错误信息以及修正方法的应用程序。此向导有助于解决问题，所以请选择 [是] 来安装它。当然也可以选择以后再安装。

注意

当您对安装 Error Recovery Guide 选择 [是] 时，“ 选择设置语言 ” 窗口会出现。选择一种语言并按照屏幕显示的指令操作。当安装结束时会自动显示 Error Recovery Guide 的对话栏。请等到 TWAIN 驱动程序安装自动开始为止。

7. 在 [选择设置语言] 对话栏里选择一种语言然后单击 [下一步]。

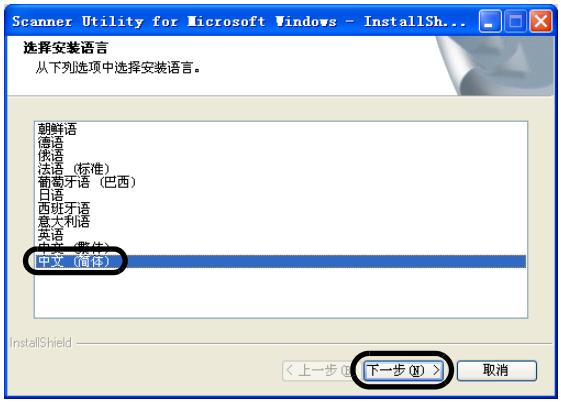

8. 按照屏幕显示的指示继续安装。

9. 当 [InstallShield Wizard 完成] 对话栏出现时，单击 [完成]。

注意

- 根据操作系统的不同，电脑有可能先关闭然后再重新启动。这种情况下，电脑会在重新启动后检测到扫描仪。请等到电脑完全重新启动后再将安装光盘从 CD 驱动器中取出来。
- 根据操作系统的不同，下列操作也许有必要执行：

对 Windows 2000:
如果屏幕显示 [找不到数字签名] 对话栏，单击 [是] 。
对 Windows Vista:
如果显示 [找到新硬件] 对话栏，请选择 [安装驱动软件]，之后如果出现 [用户帐户控制] 对话栏，则单击 [继续] 按钮。

FUJITSU TWAIN 32 的安装到此完成。
接下来是 ScandAll PRO 的安装。（⇨ 第 7 页）

注意

要确认 FUJITSU TWAIN 32 的安装是否成功，请用支持 TWAIN 规格的扫描软件、例如 ScandAll PRO，进行一次扫描。关于如何使用 ScandAll PRO 进行扫描请参照第 10 页 "2.4 确认安装 " 。

对于 FUJITSU ISIS 扫描仪驱动程序

FUJITSU ISIS 是适应 ISIS 规格的扫描驱动程序。如果用 ISIS 规格的应用程序使用本扫描机，请按以下步骤安装 FUJITSU ISIS。

■ 准备

在安装应用程序之前，请确认以下的项目。

- 请把安装光盘从包装中取出，但是暂时不要把光盘插入 CD 驱动器。
- 将扫描仪与电脑正确连接上。

提示

有关如何连接本扫描仪，请参阅第 4 页 "2.2 将扫描仪连接到电脑上 " 。

■ 安装 FUJITSU ISIS 扫描仪驱动程序

提示


本节使用 Windows XP 屏幕快照为例子。根据您使用的操作系统，显示的窗口和操作方式可能会稍微不同。

1. 按下电源按钮打开扫描仪的电源。
2. 启动计算机并且登录 Windows。

注意

请以有 “ 管理员 ” 权限的用户名登录。

3. 如果扫描仪被自动检测到，会出现 [找到新的硬件向导] 或 [添加新硬件向导] 的对话框。单击 [取消] 关闭向导窗口。

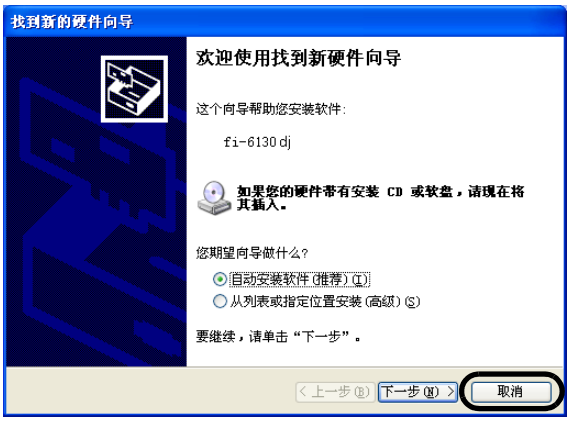

4. 把安装光盘插入 CD 驱动器。

   ⇒ 〈安装光盘启动画面〉出现。

注意

当您的光驱的“ 自动播放 ”功能没有被启用时，这个屏幕也许不会出现。在这种情况下，在“ 资源管理器 ”或“ 我的电脑 ”中直接运行光盘上的“Install.exe”。

5. 单击 [产品安装]，然后单击 [ISIS 驱动]。



6. 显示 Error Recovery Guide 安装对话栏。
   Error Recovery Guide 是当扫描仪出现错误时，在屏幕上显示故障信息和排除故障信息的一个应用程序。因为它有助于解决问题，所以请选择 [是] 来安装，当然也可以选择以后再安装。

注意

当您对安装 Error Recovery Guide 选择 [是] 时，会出现 [选择设置语言] 对话栏。请选择一种语言并按照屏幕显示的指令操作。安装结束时 Error Recovery Guide 对话栏会自动显示出来。请等到 ISIS 驱动程序安装自动开始为止。

7. 在 [选择设置语言] 对话栏选择一种语言并单击 [下一步]。



8. 按照屏幕显示的指示继续安装。
9. [InstallShield Wizard 完成] 对话栏出现后，单击 [完成]。

电脑将会重新启动而扫描仪将会被探测到。请在电脑完全重新启动后再从 CD 驱动器取出安装光盘。

注意

根据您的操作系统，也许有必要执行下列操作。
对 Windows 2000：
如果屏幕显示 [找不到数字签名] 对话栏，单击 [是]。
对 Windows Vista：
如果显示 [找到新的硬件] 对话栏，选择 [安装驱动软件]，之后如果出现 [用户账户控制] 对话栏，则单击 [继续]。

FUJITSU ISIS 的安装到此完成。

下一步安装 ScandAll PRO。（⇨ 第 7 页）

注意

要确认 FUJITSU ISIS 的安装是否成功，请用支持 ISIS 规格的扫描软件、例如 ScandAll PRO，进行一次扫描。关于如何使用 ScandAll PRO 进行扫描请参照
第 10 页 "2.4 确认安装 " 。

ScandAll PRO

ScandAll PRO 是用于扫描图像的软件，它同时支持 TWAIN/ISIS 两种规格。将 ScandAll PRO 和 FUJITSU TWAIN 32 或者 FUJITSU ISIS 连用起来即可创建文档图像。

注意

注意请以有“ 管理员 ”权限的用户名登录。

1. 把安装光盘插入 CD 驱动器。

   ⇒ 〈安装盘启动画面〉出现。

2. 单击 [产品安装]，然后单击 [ScandAll PRO]。
3. 在 [选择设置语言] 对话栏选择一种语言并单击 [确定]。
4. 按照屏幕显示的指示继续安装。

5. [InstallShield Wizard 完成] 对话栏出现后，单击 [完成]。

提示

有关 ScandAll PRO 的特点，可以到 ScandAll PRO 的帮助主题中查找。

Error Recovery Guide 错误恢复向导

如果您的电脑已经安装了错误恢复向导，那么当扫描仪出现问题时您只需要按照屏幕显示的指示就能消除故障。如果您没有在安装驱动程序时一起安装错误恢复向导，请按以下步骤进行安装。

1. 把安装光盘插入 CD 驱动器。
   ⇒ 〈安装盘启动画面〉出现。
2. 单击 [产品安装]，然后再单击 [Error Recovery Guide]。
3. 在 [选择设置语言] 窗口选择一种语言并单击 [下一步]。
4. 按照屏幕显示的指示继续安装。
5. [InstallShield Wizard 完成] 对话栏出现后，单击 [完成]。

图像处理软件选项（试用版）

关于安装图象处理软件选项 （试用版）的详细内容，请参阅 “ 图象处理软件选项用户指南 ”。


QuickScan Pro™（试用版）

“QuickScan Pro™” 是符合 ISIS 规格的图像捕捉软件。本软件和 FUJITSU ISIS 配套使用的话，就可用扫描仪扫描文档。请按以下步骤安装本扫描仪附带的 QuickScan Pro™ 的试用版。

注意

请以有 “ 管理员 ” 权限的用户名登录。

1. 把安装光盘插入 CD 驱动器。
   ⇒ 〈安装盘启动画面〉出现。
2. 单击 [产品安装]。然后单击 [QuickScan Pro（试用版）]。
3. [Welcome to the InstallShield Wizard for QuickScan 4.5] 对话栏出现后单击 [Next]。
4. [Customer Information] 对话栏出现后，输入必要的信息，然后单击 [Next]。

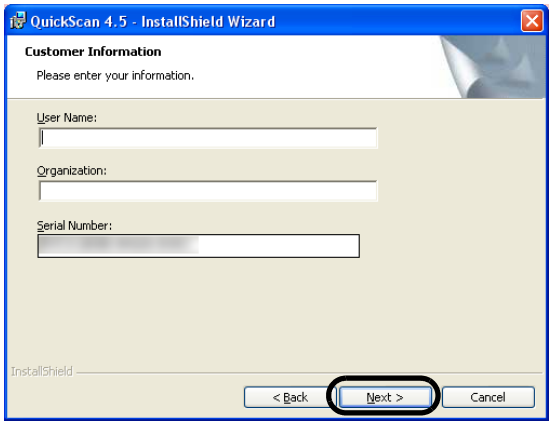

注意

安装光盘内的 “QuickScan Pro™” 是使用次数有限的试用版，您可以使用 30 次。如果您希望使用本产品，请考虑购买完全版。（当您安装试用版时，请不要更改显示的 Serial Number）

5. 按照屏幕显示的指示继续安装。

提示

关于 QuickScan Pro™ 的特点和操作，请到 “QuickScan Overview” 或者 “QuickScan 帮助 ” 查询。
从 [开始] 菜单选择 [所有程序] ➪ [EMC Vaptiva] ➪ [QuickScan]，然后选择目标文件。

Adobe Acrobat

请用本扫描仪附带的 “Adobe Acrobat CD 盘 ” 安装 Adobe Acrobat。


> 提示
>
> 为显示储存在光盘内的指南，必须要安装 Adobe Acrobat。
> * 如果您已经安装了 Adobe Acrobat，就无需再安装 Adobe Acrobat。

1. 将 Adobe Acrobat 光盘插入 CD 驱动器。

   ⇒ 屏幕上会出现 [Adobe Acrobat] 对话栏。

> 注意
>
> 如果 “ 自动播放 ” 的设置处于停止状态，可能就不会出现 [Adobe Acrobat] 的对话栏。这种情况下，请通过 “ 资源管理器 ” 或 “ 我的电脑 ” 在光盘上直接运行。

2. 以下的对话栏出现时，请单击图标。安装即会开始、出现设置对话栏。

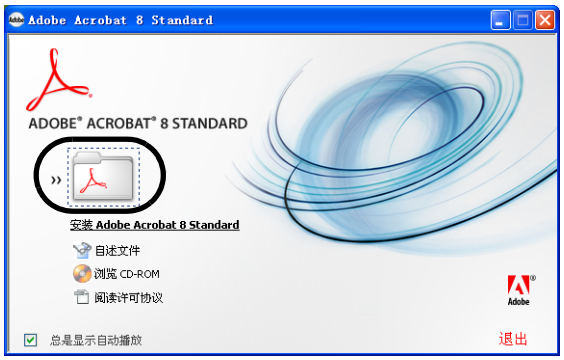

3. 以下的对话栏出现时，请单击 [下一步] 按钮。



4. 请按照屏幕显示的指示安装应用程序。

> 提示
>
> 有关如何安装 Adobe Acrobat，请参阅第二步屏幕显示的 [自述文件] 对话栏。
> 关于如何操作 Adobe Acrobat，请参阅 Adobe Acrobat 的帮助主题。

> 注意
>
> **使用 Adobe Acrobat 时的注意事项**
> 使用 Acrobat 将扫描的文档转换成 PDF 文件时，在下列情况下输出的图像可能异常：
> （1） Acrobat 设定为 “ 边缘阴影去除 ”，同时 TWAIN 启动程序设定为 “Digital Endorse” 或 “ 黑色背景 ” 时，图像中嵌入的字符串或背景部分可能被忽略。
> **解决方法 1：** 在 Acrobat 中将 “ 边缘阴影去除 ” 设定为 “ 关闭 ”，或将 “ 压缩 ” 下 “ 彩色 / 灰度 ” 和 / 或 “ 单色 ” 设定为 “ 自适应 ” 以外的选项。（[文件]⇨[创建 PDF]⇨[从扫描仪 ⇨ 选项]）。
> **解决方法 2：** 调整 TWAIN 驱动程序的扫描浓度。
> （2） Acrobat 中 “ 压缩 ” 下 “ 彩色 / 灰度 ” 和 / 或 “ 单色 ” 设定的是 “ 自适应 ”，而且扫描分辨率比 Acrobat 推荐的要低。
> **解决方法：** 选用 “ 自适应 ” 以外的压缩选项。
> （3）因为 Acrobat 不能扫描比 Double letter （11×17 英寸）或 A3 更大的文件，当 TWAIN 驱动程序设定为 “ 预留扫描 ” 时，扫描可能失败。
> **解决方法：** 扫描 Double letter （11×17 英寸）或 A3 文件时，请勿设定 “ 预留扫描 ”。
> * 欲了解关于 Acrobat 的详细使用信息，请参见 Acrobat 帮助中的 “ 从扫描的文档创建 PDF”。
>
> **Adobe 产品的支持和用户注册**
> 有关详情请参阅 Adobe Acrobat 光盘上的 [Customer Support]（客户支持）文件夹中的技术支持信息。（注意：本产品为成套产品，不提供直接的客户支持。）

2.4 确认安装

本节说明如何用 ScandAll PRO 确认安装后的扫描仪驱动程序是否正常操作。请按照以下步骤确认扫描仪驱动程序已被正常安装。

1. 把文档放到扫描仪上。


   有关置放文档的详情，请参阅安装光盘内 fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 操作指南中的 2.2 章节。

2. 启动 ScandAll PRO。

   从 [开始] 菜单选择 [所有程序]⇨[Fujitsu ScandAll PRO]⇨[Fujitsu ScandAll PRO]。

   ⇒ ScandAll PRO 启动。


3. 在 ScandAll PRO 的菜单上选择 [工具]，然后选择 [选项设置]。

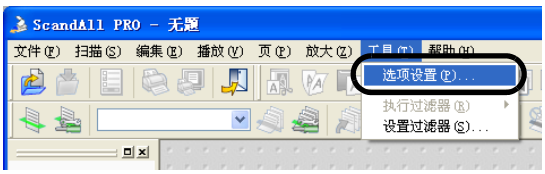

   ⇒ 然后会显示 [设置] 对话栏。


4. 在 [扫描] 栏里选择驱动程序。

   如果要确认 FUJITSU TWAIN32 的安装选择 [TWAIN]。
   如果要确认 FUJITSU ISIS 的安装则选择 [ISIS]。

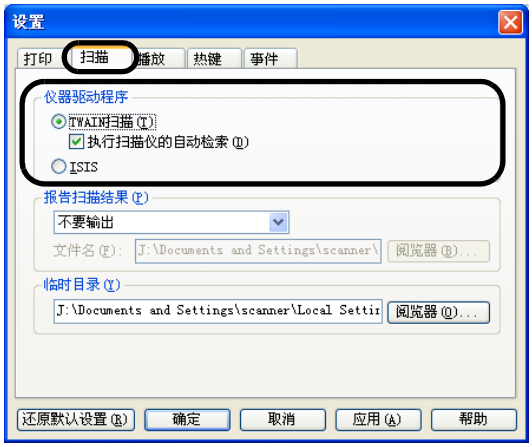

5. 单击 [确定] 关闭设置对话栏。

6. 从 ScandAll PRO 菜单上选择 [扫描]、然后选择 [选择扫描仪]。

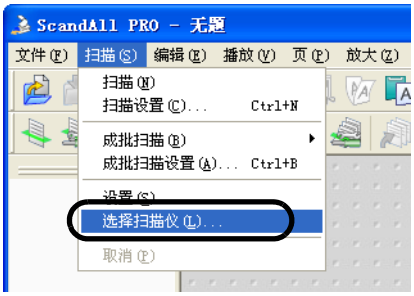

7. 从显示的对话栏中选择扫描仪。

   如果使用 FUJITSU TWAIN32：
   选择 [FUJITSU fi-6140dj]、[FUJITSU fi-6240dj]、[FUJITSU fi-6130dj] 或者 [FUJITSU fi-6230dj]、然后单击 [选择]。



   如果使用 FUJITSU ISIS：
   选择 [Fujitsu fi-6140]、[Fujitsu fi-6240]、[Fujitsu fi-6130] 或者 [Fujitsu fi-6230]、然后单击 [选择]。



8. 从菜单上选择 [扫描]，然后选择 [扫描设置]。

9. 在 [扫描设置] 对话栏，清除 [保存到文件上] 的选择框的选择。



> 提示
> 因为您现在只是在检验操作，所以无需保存到文件上。


10. 单击 [设置扫描]

⇒ 屏幕会显示可以让您设定扫描仪设置的对话栏。

11. 扫描仪设置可以设定诸如分辨率和纸张尺寸。


如果使用 FUJITSU TWAIN 32：

在下面所示的对话栏里设定扫描设置，然后单击 [OK]。

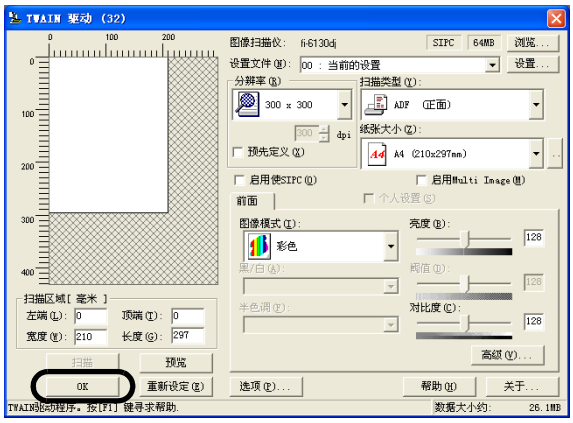

如果使用 FUJITSU ISIS：

在下面所示的对话栏里设定扫描设置，然后单击 [确定]。

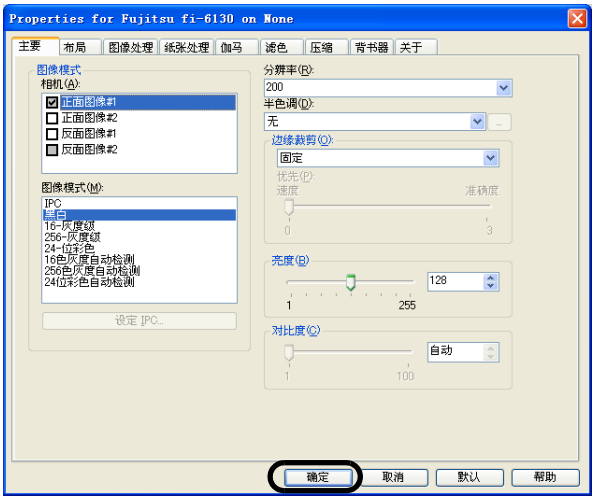


⇒ 之后转回 [扫描设置] 对话栏。

12. 单击 [扫描]。

> 提示
>
> 如果您使用的是 FUJITSU TWAIN 32，可能会再次出现 TWAIN 驱动程序设置的对话栏。那时请单击对话栏的 [扫描] 键。

⇒ 文档会被扫描，扫描后的图像会在 [ScandAll PRO] 的窗口显示。

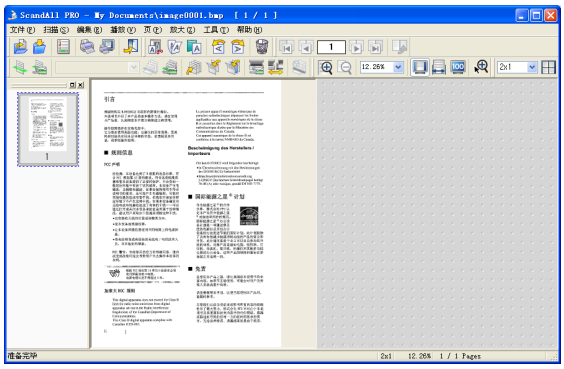

如果扫描后的文档图像在窗口显示出来就说明扫描驱动程序安装成功。

关于如何扫描文档的具体信息，请参照安装光盘里的 “fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 操作指南 ”。

2.5 卸载

以下介绍如何卸载本扫描仪附带的软件应用程序。

> 提示
>
> 本节使用 Windows XP 屏幕快照为例子。根据您使用的操作系统，显示的窗口和操作方式可能会稍微不同。

1. 启动电脑。

> 注意
>
> 请以有 “ 管理员 ” 权限的用户名登录。

2. 请关闭所有应用程序。
3. 从 [开始] 菜单，选择 [控制面板]⇨[添加或删除程序]。

⇒ 在 [添加或删除程序] 对话栏里可以看到已经安装的程序列表。

4. 选择需要删除的程序。

- 若要删除 FUJITSU TWAIN 32，请选 “**Scanner Utility for Microsoft Windows**”。
- 若要删除 ScandAll PRO，请选 “**Fujitsu ScandAll PRO**”。
- 若要删除 FUJITSU ISIS，请选 “**Fujitsu ISIS Drivers**”。
- 若要删除错误恢复向导，请选 “**Error Recovery Guide for fi-6140/fi-6240**” 或 “**Error Recovery Guide for fi-6130/fi-6230**”。
- 若要删除软件操作面板，（下载 FUJITSU TWAIN32/ISIS 时软件操作面板也被自动下载），请选 “**Software Operation Panel**”。

- 若要删除 QuickScan Pro™，请选“**QuickScan”。**

提示

- 关于如何卸载图象处理软件选项 （试用版），请参阅 “ 图象处理软件选项用户指南 ”。
- 关于如何卸载 Adobe Acrobat，请参阅 Adobe Acrobat 的 “ 自述文件 ”。

5. 点击 [更改 / 删除] 或 [删除]。
6. 若出现删除确认对话栏，请单击 [确定] 键或 [是] 键。

   ⇒ 点击后即开始删除。

注意

根据使用的操作系统，屏幕显示可能会有所不同。请按照屏幕显示的指令操作。
例如：
如果在 Windows 2000，窗口和按钮的名称为如下所示：

- [添加 / 删除程序]⇨[添加 / 删除应用程序]
- [更改 / 删除] 按钮 ⇨[添加 / 删除] 按钮。

如果在 Windows Vista，窗口和按钮的名称为如下所示：

- [更改 / 删除]⇨[卸载 / 更改]

附录 1　　疑难解答

■ 疑难解答自行检查表

出现问题	检查内容	解决办法
扫描仪无法启动。	是否按下扫描仪上的电源按钮？	按下扫描仪上的电源按钮。
	AC 电源线和 AC 适配器是否正确连接上扫描仪？	请正确连接交流电源线和交流适配器。
		请拔掉电源线和交流适配器，重新连接。 如果这样还不能恢复电源，请与您购买本扫描仪的分销商或者经富士通授权的扫描仪售后服务中心联系。
	Windows 是否正常启动？	在 Windows 完全启动之后再按下电源按钮。
扫描没有进行。	文档是否正确地被放置到自动送纸器（ADF）上？	重新排列并把文档重新放置在 ADF 上。
	ADF 被完全盖上了吗？	完全盖上 ADF。
	USB 电源线或 SCSI 电源线是否被连接好？	连接电缆。（如果使用的是 USB 集线器，请查看集线器的电源供应。）
	在使用 SCSI 接口时，SCSI ID 被正确设置吗？	请在扫描仪的后面使用 SCSI ID 开关改变 SCSI ID。
	功能编号显示板是否显示警报或错误？	当功能编号显示板显示警报或错误时，请参阅 fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 操作指南中的“第 6 章：疑难解答”以解除警报或错误。
	重新启动扫描仪后，警报状态依旧存在吗？	关上再打开电源按钮。 如果这样还不能解除警报状态，请与您购买本扫描仪的分销商或者经富士通授权的扫描仪售后服务中心联系。

附录 2　　日常维护

⚠ 小心

扫描仪在工作时， ADF 内部的玻璃会变得非常灼热。

清洁扫描仪的内部之前，请关闭电源并从电源插口切断 AC 适配器。并等待至少 15 分钟。

清洁进纸辊或者出纸转轮时请打开扫描仪的电源。

⚠ 警告

请不要用喷剂或含有酒精类的喷雾剂清洁扫描仪。

否则，由喷雾剂产生的强烈空气会把灰尘带入扫描仪的内部、而可能会导致扫描仪失灵或发生故障。

另外，清洁扫描仪外部灰尘或脏物时产生的静电也可能会引起火花从而导致失火。

■ 清洁用的材料

清洁用的材料	货号	说明
F1 清洁液	PA03950-0352	1 瓶 用这种清洁液湿润抹布，然后把扫描仪擦拭干净。（*1）
清洁布	PA03950-0419	每包 24 张。（*1）（*2）
柔软的干抹布	请另外购置	

*1：有关清洁用材料的详情，请与您购买本扫描仪的分销商联系。

*2：清洁布是用 F1 清洁液湿润过的纸巾。
您可直接使用它来代替用干抹布沾湿清洁液。

■ 清洁方法

您必需用经 F1 清洁液湿润过的布清洁 ADF。

注意

若是使用过量的本清洁液，往往需要较长的时间才会挥发乾燥，因此清洁时只要以乾布沾取适量使用即可。此外，为避免清洁液残留，请於清洁后使用不留棉絮的软布擦乾清洁部位。

■ 清洁部件和清洁周期

清洁的部件	标准清洁周期
制动辊	每扫描 5000 张，请清洁这些部件。
抓纸辊	
进纸辊	
塑料辊	
出纸转轮	
玻璃	

注意

如果您扫描以下种类的文档时，需要更经常地擦拭扫描仪：

- 涂料纸
- 打印的文本或图像几乎已经覆盖了整个文档的表面
- 化学处理过的文档 （例如压感复写纸）
- 含有大量碳酸钙的文档
- 铅笔书写的文档。
- 油墨没有完全干燥的文档。

有关清洁 ADF 的详情，请参阅安装光盘内 fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 操作指南中的 “4.3 清洁 ADF”。

⚠ 警告

扫描仪在工作时， ADF 内部的玻璃会变得非常灼热。

更换耗材之前：请关闭电源并从电源插口切断交流适配器。并等待至少 15 分钟。

■ 耗材和更换周期

以下是耗材的规格和它们的推荐更换周期。

描述	货号	标准更换周期
制动辊	PA03540-0001	每扫描 200,000 张或一年
抓纸辊	PA03540-0002	每扫描 200,000 张或一年

要购买耗材，请联系您购买本扫描仪的分销商或者富士通授权的扫描仪售后服务中心。


上述更换周期是按照使用 A4 / Letter 无木屑或含有木屑的纸张 64 g/m^2 （17 lb）的情况测算的。实际更换周期随所扫描纸张的不同而不同。

注意


只可使用上述指定的耗材。


以下的插图示范了更换部件的位置。请参阅安装光盘内 fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 操作指南中的 “ 第 5 章 更换耗材 ”。

■ 更换制动辊

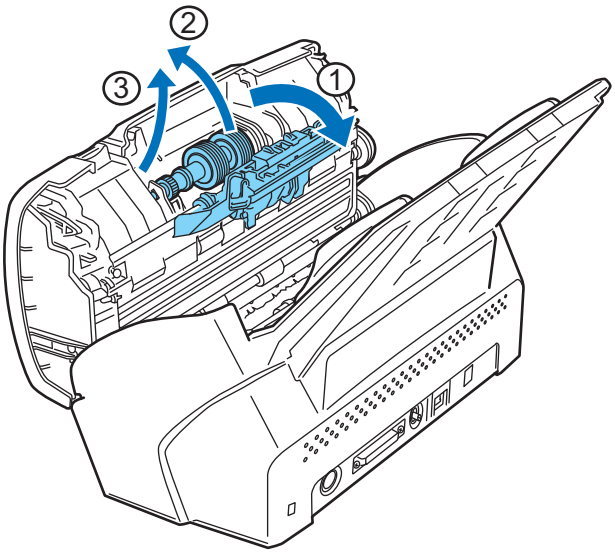


■ 更换抓纸辊

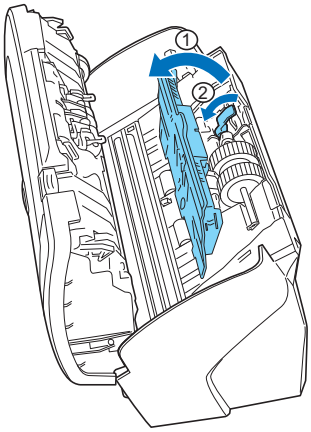

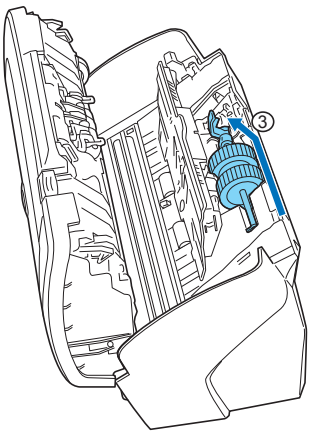

附录 4　　购买文档装订页

若希望使用文档装订页来执行扫描，则需另外单独购买该文档装订页。
建议每使用其扫描 500 次后更换文档装订页。
不过，根据使用状况会有所不同。如果有明显的刮伤或污损，请相应的更换文档装订页。
文档装订页的描述和部件编号如下所示：

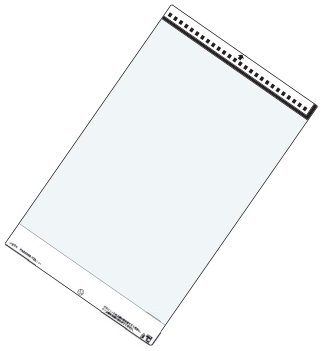描述	数量	P/N 号
文档装订页 	5 张	PA03360-0013

要购买该部件，请与富士通经销商或经授权的富士通扫描仪服务提供商取得联系。

fi-6140/fi-6240/fi-6130/fi-6230 图像扫描仪

入门使用手册

P3PC-2152-04ZH

发布日期：2009 年 7 月
发布公司：株式会社 PFU

- 版权所有，未经允许不得复制本手册全部或部分的内容以及扫描仪应用程序。
- 本手册的内容如有变动，恕不另行通知。
- 株式会社 PFU 对于因使用本产品以及本手册所描述的操作程序而导致的损害、产品缺陷而导致的利益损失、以及第三方的任何请求不负任何赔偿责任。