

使用手冊 5164 (EFX)

CASIO®


事前準備

承蒙惠購 CASIO 手錶，謹表感謝。為了最有效地使用本手錶，務請詳細閱讀本說明書。



經過時間刻盤

- 對於配備有經過時間刻盤的手錶，轉動經過時間刻盤使 ∇ 記號對準分針。經過一定時間後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。

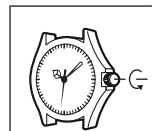

- 有些型號的防水手錶配備有螺旋固定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前，按照插圖中所示方向轉動錶冠，鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠彈回原位。


關於本說明書



- 按鈕會以圖中所示的字母表示。

部位說明


錶冠的位置

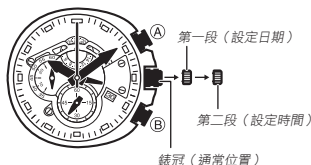

錶冠（通常位置）

計時


本錶可指示兩種不同的時間：一個由時針及分針指示，另一個由 12 小時針及 24 小時針指示。

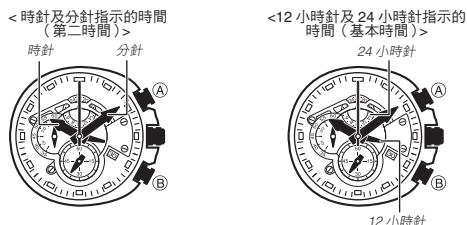

12 小時針

時針及分針指示的時間（第二時間）可在不停止手錶計時的情況下進行設定。12 小時針及 24 小時針可設定為您的基本時間（您通常使用手錶時所在時區的現在時間），而時針可設定為任何其他時間（第二時間，即您所到其他城市的現在時間）。設定時間時必須確認日期正確，否則請更正日期。


如何改變時間

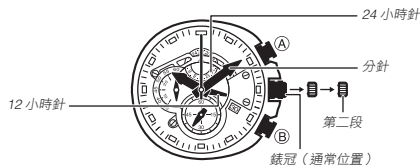

錶冠（通常位置）

- 當秒針到達 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段。秒針停止轉動。
- 撥動錶冠轉動分針調整 12 小時針、24 小時針及分針。雖然分針、時針、12 小時針及 24 小時針相互同步轉動，但時針可以獨立轉動指示第二個時間（第二時間）。有關設定時針的詳細說明請參閱「如何調整時針（第二時間）」一節。
 - 請小心調整時間，注意區分上午及下午。
- 將錶冠按回通常位置，恢復計時。


如何調整時針（第二時間）

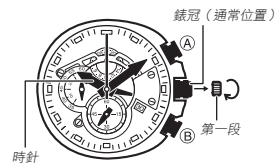

時針

- 將錶冠拉出至第一段。此時手錶繼續正常計時。
- 向內轉動錶冠（依圖中箭頭所示方向）調整時針。
 - 時針的位置依分鐘而定。
 - 請小心調整時針的時間，注意區分上午及下午。
- 將錶冠按回通常位置。

如何改變日期

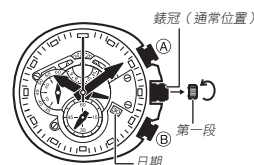

日期

- 將錶冠拉出至第一段。
- 向外轉動錶冠（依圖中箭頭所示方向）調整日期。
 - 不要在時針指示晚上 9:00 至早上 1:00 之間的時間時改變日期。
- 將錶冠按回通常位置。

秒錶的使用

秒錶用於測量經過時間，限度是 59 分 59 秒。

如何測量經過時間



秒錶分針

註：

- 當錶冠被拉出至第一段或第二段時，不要進行秒錶操作。
- 若秒錶分針及秒針的起始位置錯位，請用下述操作調整指針的位置，使其在秒錶復位時指向 12 時。

如何調整秒錶秒針的位置

- 按 (B) 鈕復位秒錶並檢查秒錶秒針的位置。
- 將錶冠拉出至第二段。
- 按 (A) 鈕移動秒錶的秒針。
- 要使分針返回 12 時位置時，按 (B) 鈕。
- 調整完畢後，將錶冠按回通常位置。

- 請注意，拉出錶冠還會使計時的秒針停止。執行完上述操作後，您還應調整計時時間。

規格

常溫下的精確度：每月 ± 20 秒

顯示：4 個模擬指針（計時的 12 小時針、時針及分針，秒錶秒針），3 個子盤（計時的 24 小時針，秒針，秒錶分針），以及日期

秒錶功能：測量限度：59'59" / 測量單位：1 秒鐘
測量功能：經過時間

電池：一個氧化銀電池（型號：SR626SW）
SR626SW 型電池約可供電 2 年（假設每日進行一次 60 分鐘的秒錶測量）