

海尔迷你全自动洗衣机  
使用说明书



适用型号

MW-BQ8S  
MW-BQ8W

- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

- 1：指安装服务一次就好
  - 5：指五项组合服务
    - a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
    - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
    - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
    - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
    - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
- 海尔，期待您的参与！
- 选购更多产品请登录海尔网上商城（[www.ehaier.com](http://www.ehaier.com)）更便捷 更快速 更省钱！
- 如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务[www.haier.cn](http://www.haier.cn)服务专区，在线安装、报修

- ◆ 该产品执行标准：  
Q/0212 HRE035-2011《迷你全自动洗衣机》

# Haier

目录

1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 故障排除
9. 保修说明
10. 技术数据



**海尔集团**  
**青岛海尔洗衣机有限公司**  
地址：青岛高科园海尔工业园  
电话：4006 999 999  
传真：0532-87636565  
邮编：266101  
网址：[www.haier.com](http://www.haier.com)  
直通客服邮箱：[9999@haier.com](mailto:9999@haier.com)  
总部服务地址：青岛市 308 国道 609号  
在线报修地址：[www.haier.cn/service/](http://www.haier.cn/service/)

版 次：2011年第1版  
专用号：0030810074

## 1 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机

- ①. 连接进水管；
- ②. 排水管的使用；
- ③. 安装底盖；
- ④. 整机放置与调整；

**连接进水管**  
(请使用随机带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头；
2. 取下进水管接头；

锁紧杆

合适的水龙头

进水管接头

滑动器

进水管

①. 按下锁紧杆下端

②. 压下滑动器，取下进水管接头

3. 安装进水管接头：

①. 揭下标记牌

②. 调整螺母，使螺纹露出约3-4圈螺纹

3-4圈螺纹

④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

⑤. 将四颗螺钉均等拧紧

⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

4. 连接水管：

①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头

②. 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

5. 连接洗衣机：

①. 将进水管螺母套到进水阀接头

②. 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位。

③. 如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

检查进水管安装状态：

- ✓ 检查进水管连接是否牢固。
- ✓ 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
- ✓ 切勿强力弯曲进水管。
- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

**洗衣粉的使用**

• 本机附赠一个洗涤剂勺，每次洗涤建议不要超过一勺（约5g）洗衣粉或洗涤剂。

• 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意洗衣粉的溶解。

①注：建议不要使用高泡沫洗衣粉，以免影响洗涤效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

**漂白剂的使用**

• 注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入内桶内。

• 彩色或有花样的洗涤剂易掉色，应避免使用漂白剂。

• 关于漂白剂的用法与用量，请遵循漂白剂的使用说明。

• 粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

## 2 附件



**水位**

本洗衣机只有一个水位，该洗涤水位用水约2.5L。

水位	水量(约)
洗涤水位	2.5

**放置与调整**

支撑面最大允许倾斜角为2°

洗衣机距离墙至少20mm

①注：将系有重物的吊绳用挂，检查洗衣机是否放置平稳。

洗衣机附件中备有调整垫片，若遇到地面不平，可以把调整垫片放在洗衣机的四个底脚中最低的位置将洗衣机垫平。调整垫片有两块，一块厚度1mm，一块厚度2mm，两块调整垫片可以叠加在一起使用，这样厚度可以达到3mm。

## 3 安全注意事项

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全

**安全用电提示：**请您在使用时注意用电安全

**警告标志：**凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

**禁止标志：**凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

• 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物。

• 请尽可能使用漏电保护器。

• 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换。

• 不要洗涤质量超过150g的洗涤剂要特别注意衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确机洗的视为不能机洗）以免损坏。

• 请勿使用本机洗涤有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物

• 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机

• 请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方

• 请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上

• 请勿自行拆卸、修理或改装本机

• 请勿使用50℃以上的热水。

• 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上

• 请勿将本机安放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方

• 请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

• 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机

• 切勿让儿童攀爬本机

• 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

①注：洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱于燥状态标准洗涤物的最大质量。

• 若在温度为0℃或以下的环境中使用时，可能会损坏进水阀和排水系统。

• 如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

• 请勿将本机安装在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方

• 请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

• 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机

• 切勿让儿童攀爬本机

• 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

## 5 操作步骤

1 接好进水管，打开水龙头。

2 将电源插头插入电源插座。

3 放好排水管。

4 按动“电源”按钮，开启电源

5 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

6 按动“启动/暂停”按钮，开始运行。

洗衣结束后，洗衣机自动断电

常用  
强力  
脱水  
消毒中

## 4 洗前准备

参考洗涤物重量


图示	洗涤物名称	参考重量 (g)
	袜子(棉)	35
	婴儿内衣一套	150
	背心(棉)	100
	内裤(棉)	70
	小孩汗衫(棉)	150
	毛巾	150

附加注意事项：


- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先行修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；




## 9 操作按钮说明

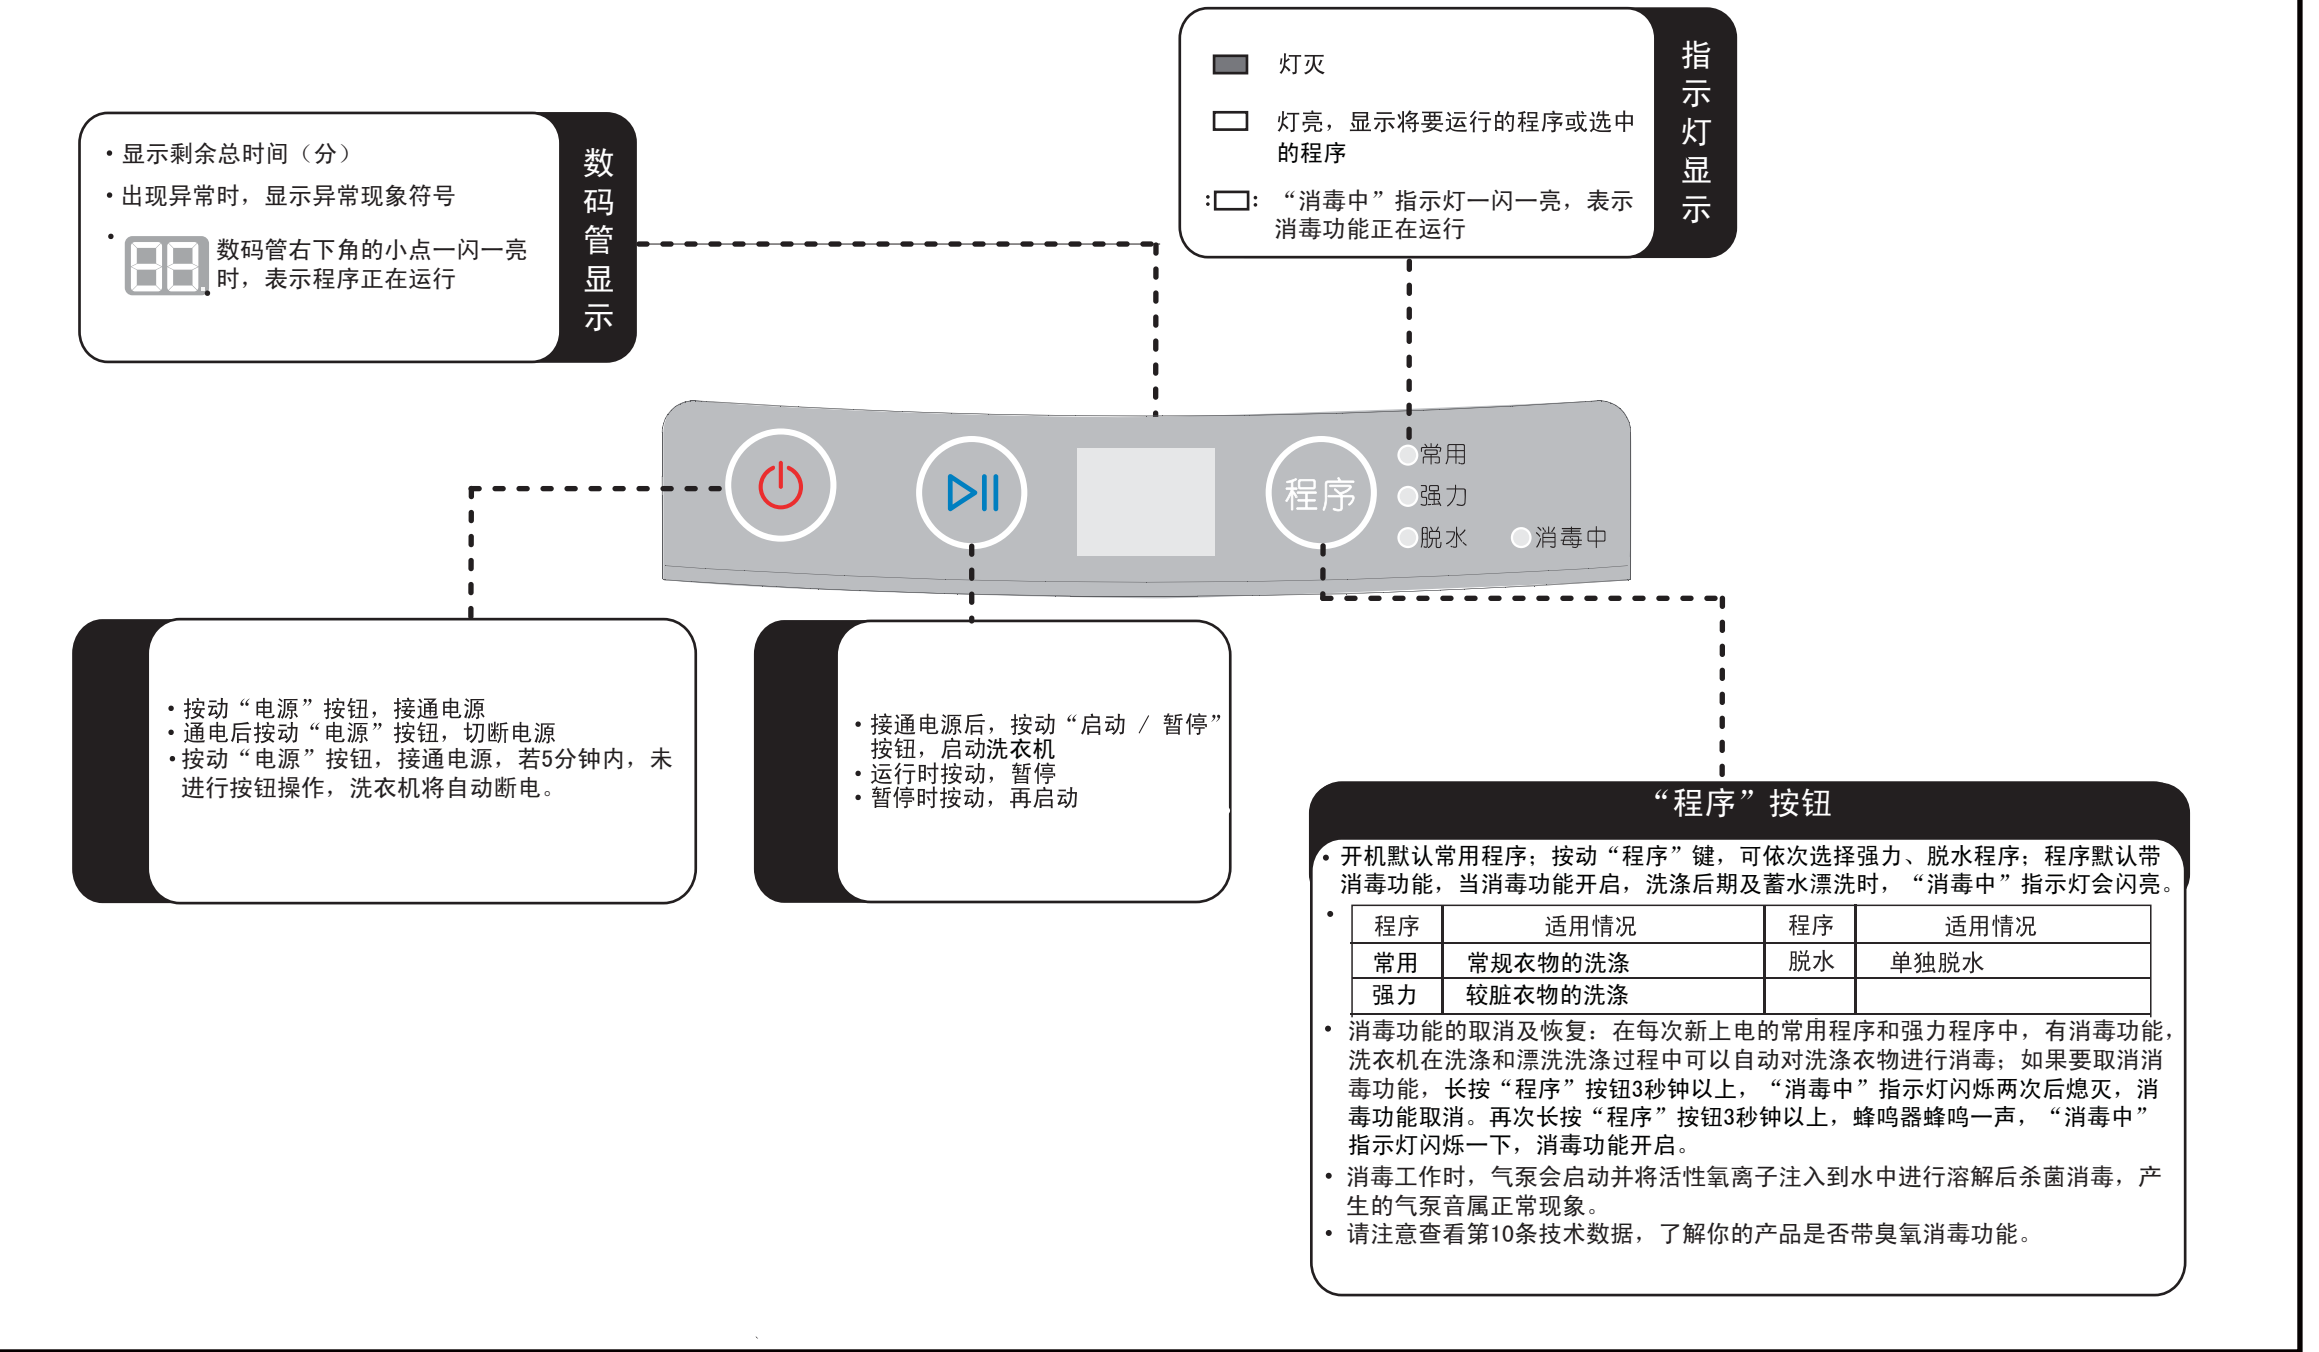

## 10 清洁/维护

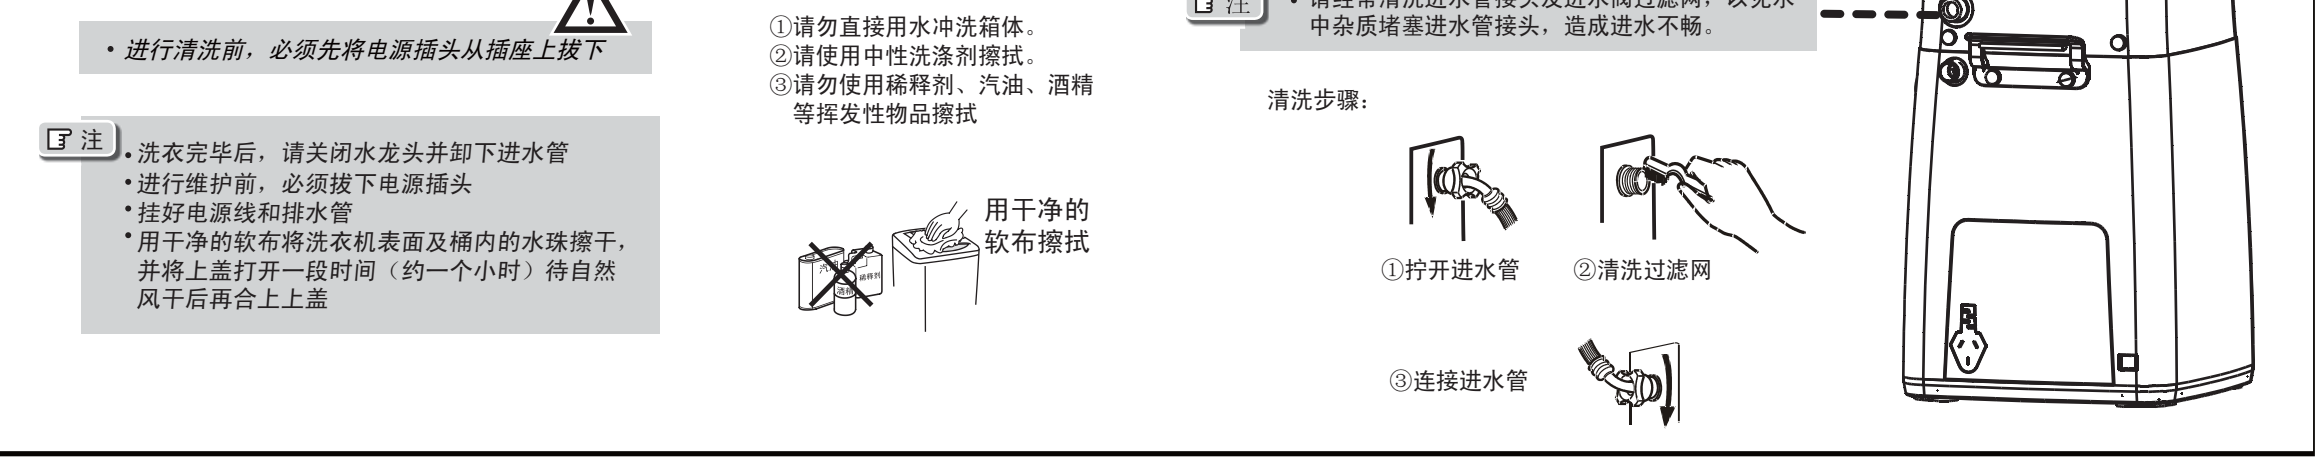

## 8 故障排除

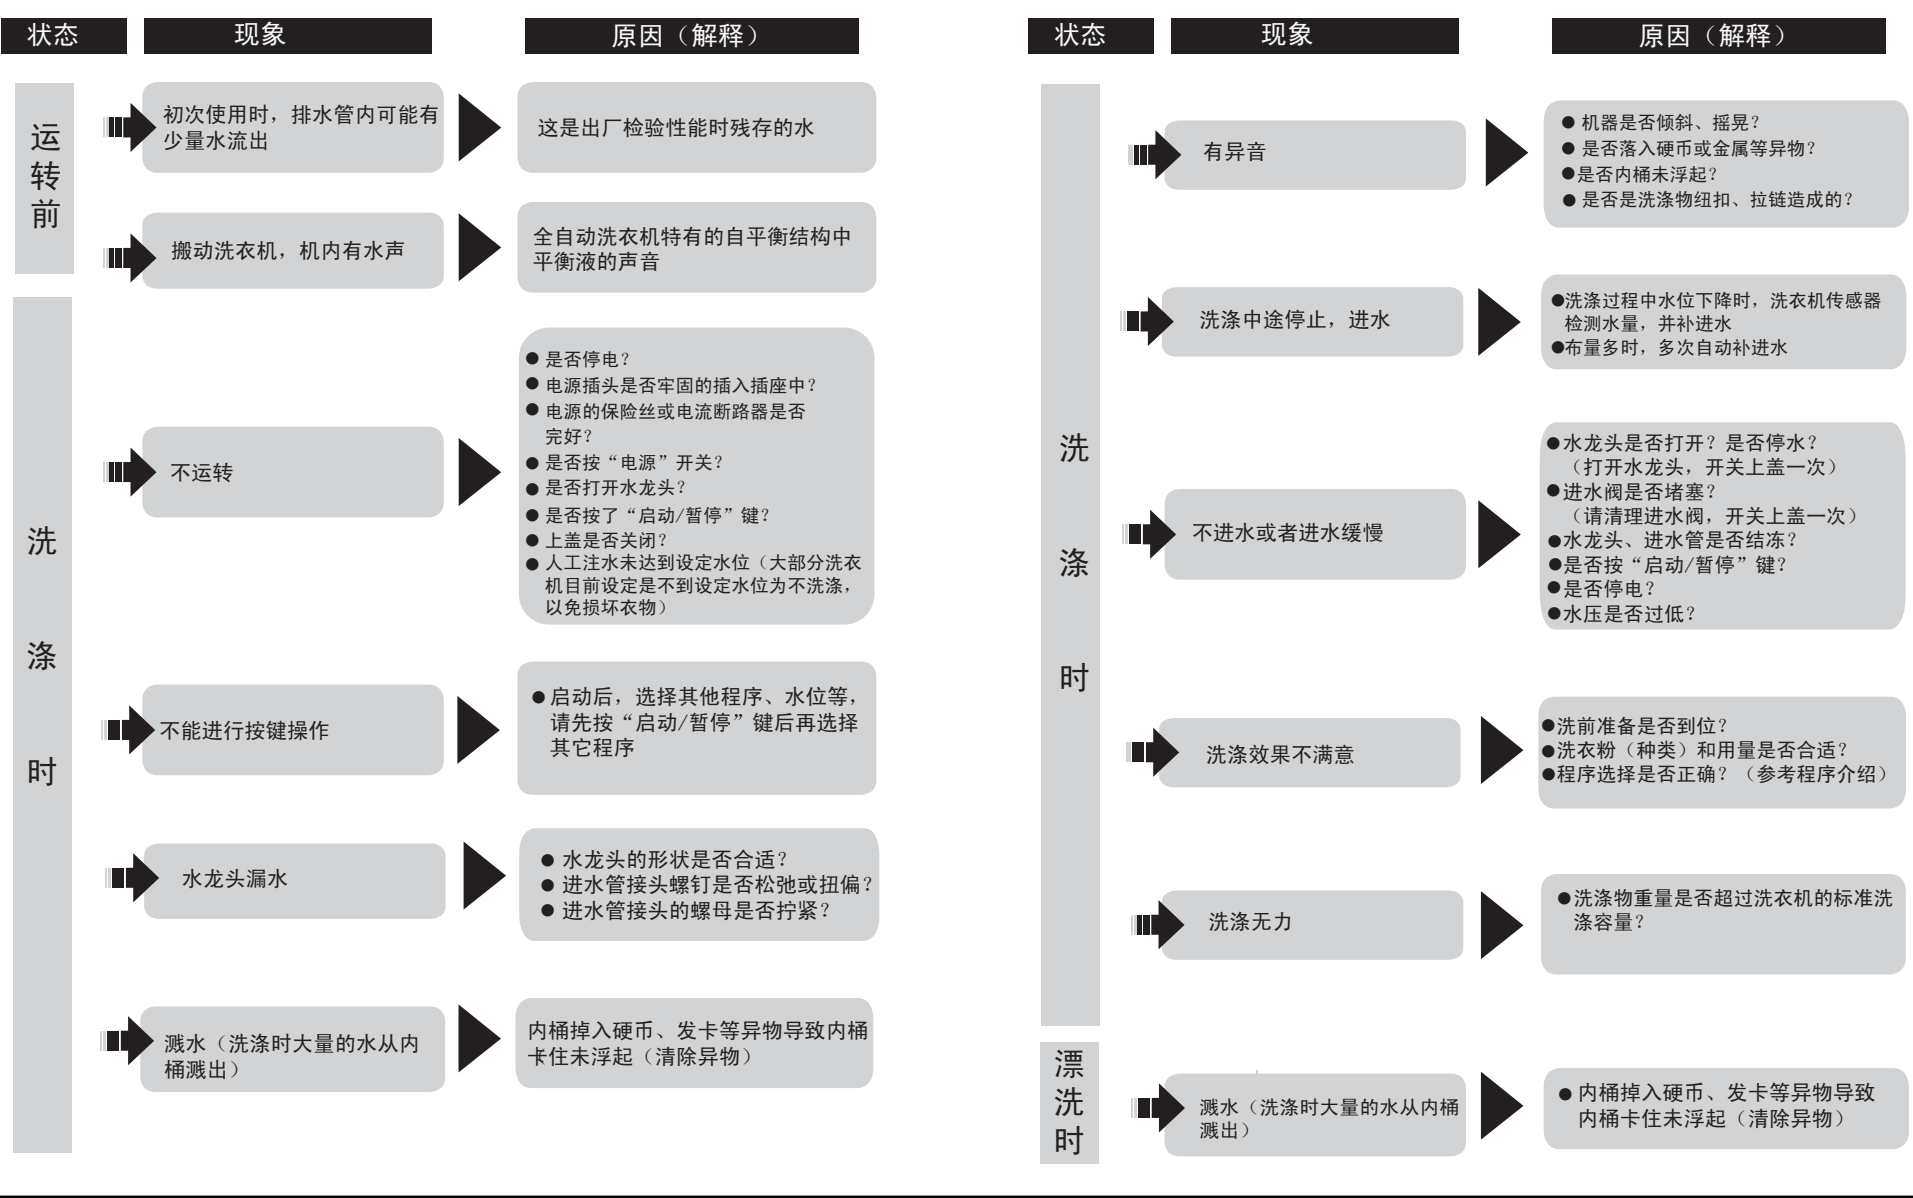

## 9 保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

- 一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
- 二、下列情况不属于免费保修范围：
  1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
  2. 自行拆卸产品的；
  3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
  4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
  5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。  
2、根据需要，以下零件可供选购：  
进水管加长管

## 10 技术数据

技术参数	型号	MW-BQ8S MW-BQ8W
名称		
额定电压·频率		220V ~·50Hz
进水水压 (MPa)		0.03 — 1.0
额定洗涤容量		0.15kg
额定脱水容量		0.15 kg
洗涤噪声		52dB (A计权)
脱水噪声		62dB (A计权)
外形尺寸 (不包含排水管)		长:256mm 宽:278mm 高:382mm

注意：

- 产品MW-BQ8S，带臭氧消毒功能；
- 产品MW-BQ8W，不带臭氧消毒功能；
- 产品洗净性能按照强力程序进行测试；
- 单独选择脱水时，最大脱水容量0.5kg；
- 洗衣机避免在0℃及以下环境中使用。