



证书编号: (2006)国免字(371250207)号
有效期: 2006 年 12 月至 2009 年 12 月



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳料理机

型号: JYL-6E



尊敬的用户：

感谢您选用了九阳料理机，使用本机前敬请仔细阅读使用说明书，特别是“安全提示”，以便为您提供更好的服务。

目 录

前言

结构及零部件名称	1-2
使用方法	3-4
料理功能实现的方法	5-7
故障分析及排除	8
注意事项及排除	9-10
安全提示	10
技术参数	11
执行标准	11
装箱明细	12


前 言

您好！感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读；并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-6E”料理机产品。九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有内容仅用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足与错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康。


结构及零部件名称

榨汁部分

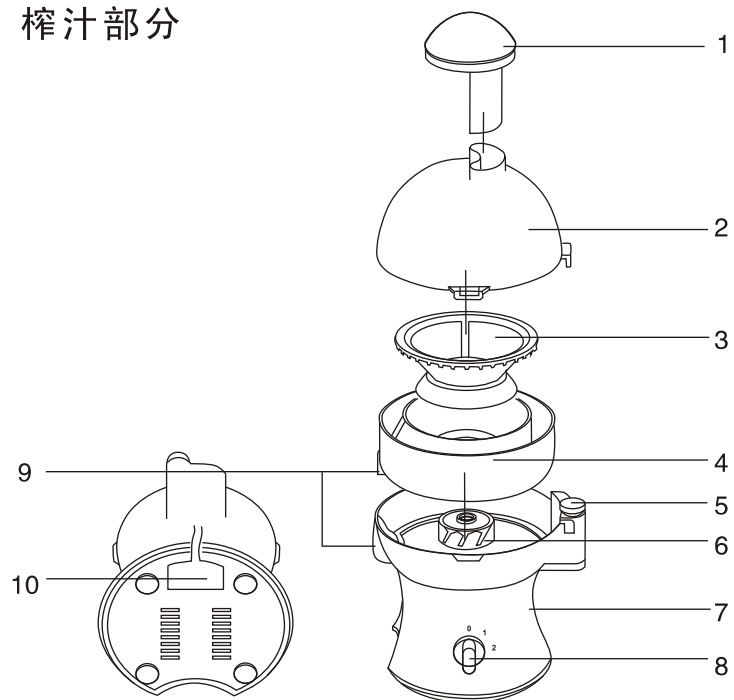


- | | |
|----------|-----------|
| 1 推进器 | 6 联轴器 |
| 2 上盖 | 7 主机座 |
| 3 刀网 | 8 电源开关 |
| 4 果渣盒 | 9 出汁口 |
| 5 安全开关按钮 | 10 电源线储藏格 |

料理部分

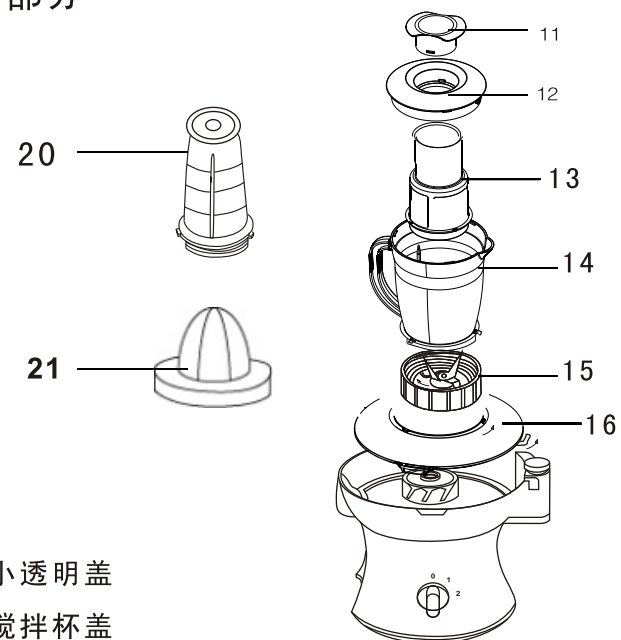

- | |
|----------|
| 11 小透明盖 |
| 12 搅拌杯盖 |
| 13 豆浆滤网 |
| 14 搅拌杯 |
| 15 十字刀座 |
| 16 刀座固定架 |
| 17 一字刀座 |
| 18 绞肉刀座 |
| 19 透明低杯 |
| 20 透明高杯 |
| 21 手动榨橙器 |

搅拌

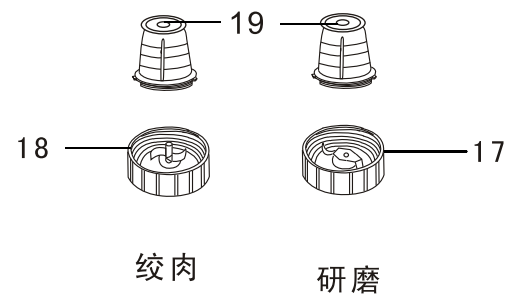

绞肉

研磨

使用方法

1、机器的组装（请参考结构图，依次安装）



- (1) 安装果渣盒：将果渣盒出汁口对正主机出汁口处，果渣盒的凹槽向上正确安装在主机上。



- (2) 安装刀网：将刀网对正主机上的联轴器，向下稍用力按压将刀网安装到位。用手轻轻转动刀网，以动转平稳为安装到位。




- (3) 安装上盖：将上盖正确安装在主机座上，并稍用力按上盖，按旋转箭头指示方向逆时针方向转动上盖，听到“啪”的一声为安装到位（如果安装不到位，电机不能启动）



- (4) 放好果汁杯：将果汁杯放到主机出汁口正下方，准备接汁。

2、备料

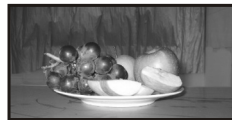

使用新鲜果蔬，清洗干净后切成可放入加料口的长条块（有核、硬籽、皮或硬壳的果蔬，请先将其去除）

3、榨取果汁



- (1) 转动电源开关，让电机充分运转起来（注意：榨制软质水果如菠萝、西瓜等时采用1档转速；榨制硬质水果如胡萝卜、苹果等时采用2档速）。



- (2) 将准备好的果蔬从加料口加入



- (3) 用推进器均匀用力向下推压（用力不要过大、速度不要太快），即可榨出新鲜可口的果汁。

4、清洗：

- (1) 刀网及其它配件可用清水直接清洗。
(2) 主机严禁用水直接冲洗，请用湿布擦净。



5、存放：

机器长时间不用时，请将其置放干燥处，以免电机受潮。

料理功能实现的方法

1、搅拌

- (1) 按料理部分结构图，将刀座固定架按逆时针方向安装到主机上，确保前后两个卡扣安装到位。
- (2) 按料理部分结构图，将搅拌杯与十字刀座按顺时针方向旋紧。
- (3) 按料理部分结构图，将装配好的搅拌杯组件，按逆时针方向安装到刀座固定架上，确保杯体的三个卡扣均卡入刀座固定架的卡槽内。
- (4) 在搅拌杯中加入250mL纯净水，然后加入已切成小块的果蔬。
- (5) 盖好杯盖，打开电源开关即可。正常情况下，30秒内可完成功能。
- (6) 加工完成后，应尽快将食物取出。搅拌杯不可做为食物储存器具。

2. 豆浆制做

- (1) 提前8小时，用清水将豆子泡好。
- (2) 将豆浆滤网装入搅拌杯内，确保其四个卡槽与杯体的四个卡筋相吻合，否则易漏渣。
- (3) 将杯体组件安装到刀座固定架上，方法同搅拌。
- (4) 在杯中加入650ml 纯净水，并将杯盖组件盖好。
- (5) 取下杯盖组件中的透明小顶盖，并从此口往杯内加入已泡好的豆子。豆量不宜过多，以小顶盖为量杯，每次量不宜超过一杯半。加完豆后，将小顶盖安装到杯盖上。
- (6) 打开电源开关，正常情况下，一分钟内可完成制豆浆功能。建议使用2档速。
- (7) 倒出豆浆，豆渣留存在滤网内。
- (8) 将已加工好的豆浆煮开后即可饮用。
- (9) 制豆浆需用十字刀座。

3. 绞肉

- (1) 将肉去皮、去筋、去骨后，切成小块。
- (2) 将切好的肉放入透明低杯中，每次量不宜超过70克。
- (3) 将透明低杯与绞肉刀座按顺时针方向旋紧，再将杯体组体安装到刀座固定架上，方法同搅拌。
- (4) 打开开关，采用2档速。正常情况下，几秒钟内可完成绞肉。功能完成后应立即停机。

4. 研磨

- (1) 将食物放入透明低杯中，每次量不宜超过50克。
- (2) 将透明低杯与一字刀座按顺时针方向旋紧，再将杯体组体安装到刀座固定架上，方法同搅拌。
- (3) 打开开关，采用2档速。正常情况下，几秒钟内可完成研磨。功能完成后应立即停机。

5. 手动榨橙器

将榨橙器凸面朝上扣在调理杯上，将切成两半的橙子放在榨橙器上挤压，橙汁即可流入调理杯中。

故障分析及排除

产生故障	原因分析	故障排除
启动开关，机器不运转	1、上盖安全不到位； 2、安全开关未压到位	1、将上盖安装到位，将安全开关压到位。 2、检查并接通电源。
使用中停机	1、食物量过多，超载工作。 2、连续使用时间过长，电机温控保护或电机损坏。	1、关闭电源，将食物取出。 2、待温度下降后，电机自动复位。
果汁杂质多	1、忘记装果渣盒。 2、滤网破损。 3、果渣盒已满，果渣溢出。	1、安装果渣盒。 2、更换刀网。 3、清洗果渣盒。
搅拌杯漏水	1、刀座未旋紧。 2、刀座密封圈未安装到位、破损。 3、刀轴密封圈磨损。	1、旋紧刀座。 2、密封圈安装到位、更换密封圈。 3、更换刀轴密封圈。

注意事项及排除

- 1、本产品输入电压220V~50Hz，请确认后再使用。
- 2、本产品不可做为商业用途使用。
- 3、料理时，杯体中所放食物不要超过杯体容量的60%。
- 4、请按额定工作时间和间歇时间操作机器，严禁空转和超负荷使用。
- 5、每次连续工作时间不要超过1分钟。
- 6、榨汁时，严禁将手和尖锐物伸入加料口。严禁使用任何物体替代推进器、严禁将眼睛靠近加料口，以防意外伤害。
- 7、如在操作过程中，机器自动停机，有可能因电机过热造成，请过20-30分钟后再使用。
- 8、料理时，务必将刀座内的密封圈安装到位、平整，否则易漏水或被刀具切割并混入食物。
- 9、注意不要用手碰刀片，特别是老人和小孩。
- 10 不要用水直接冲洗主机，会造成电机和开关发生故障或事故。
- 11 严禁高温消毒、微波炉加热，杯体、刀座温度不宜超过60℃，搅拌杯不可冰箱冷藏。

- 12 搅拌杯只能做为食品加工器具，不可做为食品储存器。
- 13 若电源软线损坏，为避免危险，必须到本公司指定维修部维修。

安全提示

- 1、请勿将手或其它器具伸入加料口，以免造意外伤害。
- 2、严禁儿童自行操作。
- 3、榨制带有硬质果籽的果蔬时，应先将籽去掉，对于难以去除果籽的果蔬（象西瓜、葡萄），在榨汁时，果蔬应连续投放，并随时准备用推进器或手遮住加料口，以防果籽蹦出伤害眼睛。同时注意不管榨制何种果蔬，都不要从加料口正上方观看，眼睛一定要偏离加料口正上方一定距离。
- 4、榨汁前将刀网安装到位，以免刀网损伤上盖。

技术参数

电源：220V~50Hz 转速：15000~20000rpm
功率：300W 最大容量：1000ml
连续运转时间：≤60s 间歇时间：≥120s

执行标准

执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.30-2002
本机器为Ⅱ类电器，不需外加接地装置

装箱明细

料理机 -----1 台
料理手册----- 1 本
说明书 -----1 本

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。