


纽  
曼  
即  
热  
式  
电  
热  
水  
器

产品使用说明书

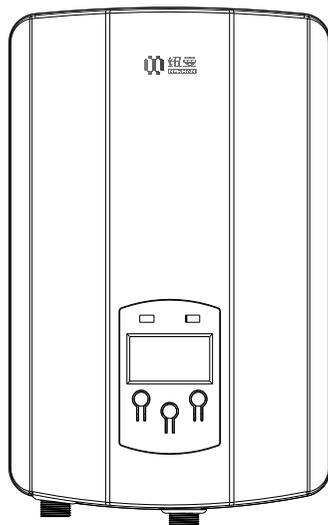

MTA系列

CCC

CPIC

本产品已通过国家3C认证  
由中国太平洋保险公司承保

## 产品简介

尊敬的用户,非常感谢您使用纽曼即热式电热水器产品,在您准备安装及使用本产品之前,请先仔细阅读本说明书.

产品特点:

1、采用优质英格莱800第四代不锈钢发热元件,真正水电隔离,配备多重安全保护装置,充分确保您可无忧及尽情的享受本产品给您带来的愉悦心情

2、功能: 本产品设计超低水压启动, 保证您在使用时不会由于水压太低而影响本产品的使用

3、服务: 质量实行国家“三包”政策, 购机即可享受免费上门安装、免费整机一年保修、终身维护

以下情况不能享受或可有偿享受本公司的服务:

- 1、不按说明书安装及操作不当造成的
- 2、自行拆卸、改装或维修的
- 3、超过保修期限的
- 4、保修卡记录与实物不符或经涂改的
- 5、保修卡或购买凭证均已丢失的

# 目 录

## 一、客户安装说明

- 1. 热水器水电线路图 ····· 3
- 2. 热水器安装 ····· 4
- 3. 入水管安装 ····· 5
- 4. 花洒安装 ····· 6
- 5. 电源安装 ····· 7
- 6. 热水器各部分名称及功能 ····· 8

## 二、客户使用说明

- 7. 使用及调整方法 ····· 9
- 8. 加热功率入水量及温升之关系 ···· 9
- 9. 故障维修及规格 ····· 10
- 10. 防护功能 ····· 11
- 11. 注意事项 ····· 11
- 12. 产品包装明细表 ····· 12


## 三、产品保修卡 ····· 13

## 一、客户安装说明


### 安装工具及设备




铅笔

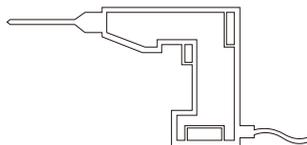


电钻

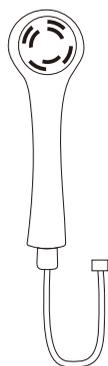


花洒

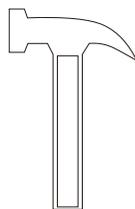

铁锤

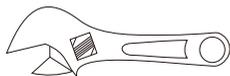

扳手

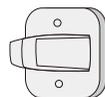

花洒座




螺丝刀



胶粒


# 1、电热水器水电线路图

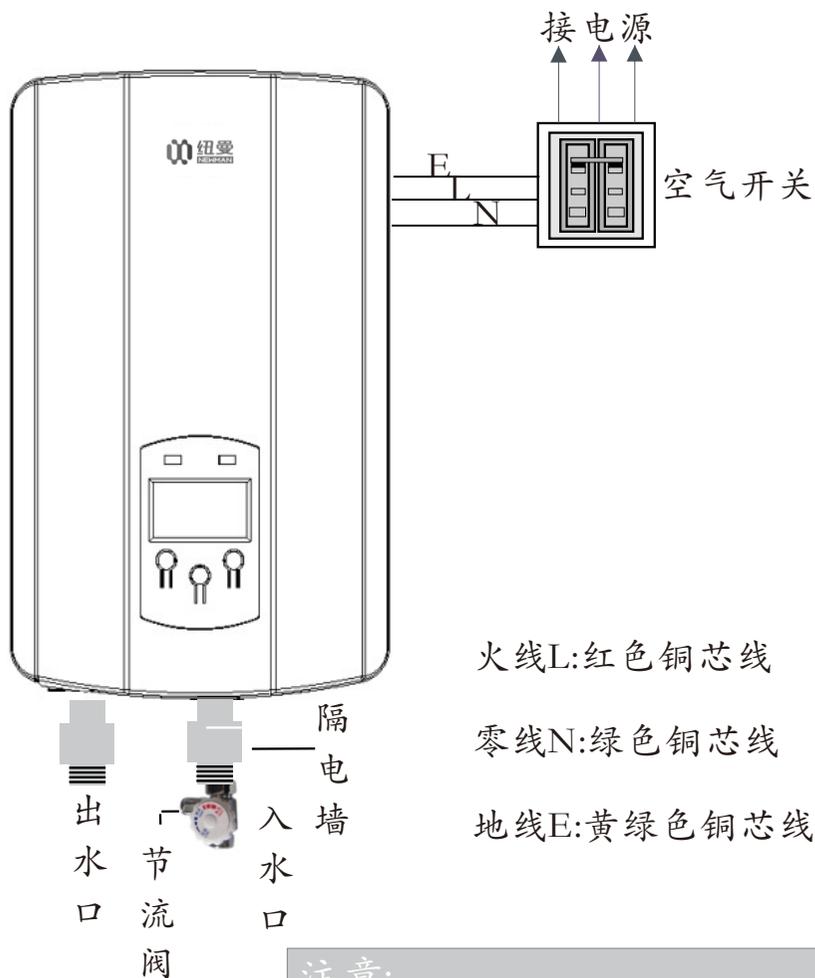

注意:

- 1.热水器必须由专业人员安装,用户不得自行安装.
- 2.必须加装漏电开关.


## 2、安装示意图:

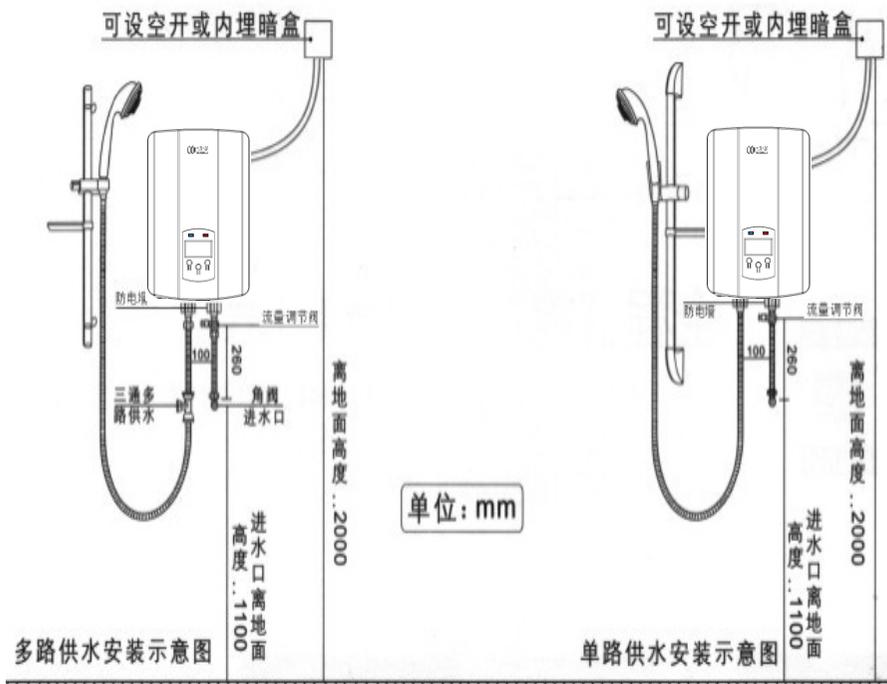

## 安装步骤说明:

- 1、将热水器孔之间距离量测，用铅笔在安装体上作好标识
- 2、用电钻在已作好标记的地方钻孔
- 3、将胶粒放入钻好的孔中，用螺丝刀把固定螺丝锁好
- 4、将热水器背面孔位对准固定螺丝的位置，摆放好即可


### 3、入水管安装

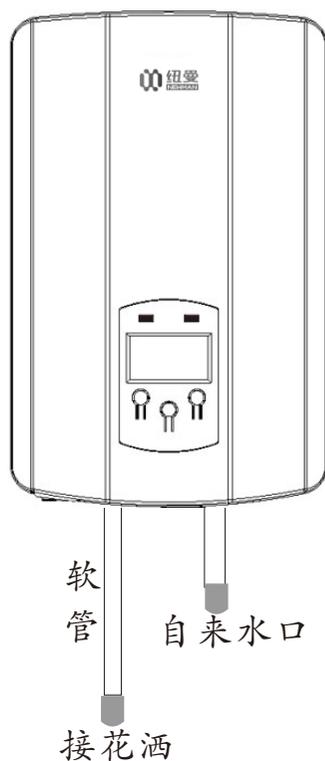


将软管一端与入水口相接，  
另一端与自来水端相接。

注意：使用扳手时，用力不要太急太猛，  
否则，容易损坏热水器。

## 4、花洒的安装

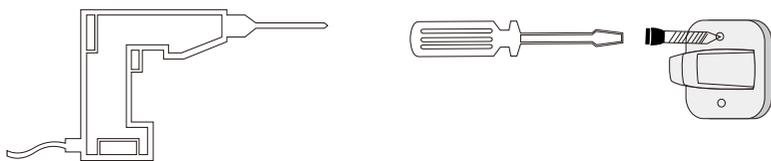

利用安装热水器相同的方法将花洒座安装好。

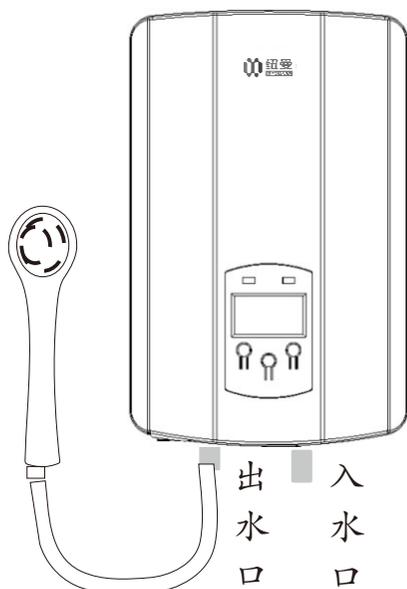


将花洒的软管接到热水器的出水口

### 注意：

- 1、使用扳手时，切勿用力过猛，以免损坏热水器
- 2、严禁使用带有开关的花洒，否则，会影响产品的使用效果及其使用寿命。

## 5、电源安装

注意：电源安装需由安装技术人员或合格电工严格按本手册要求执行。

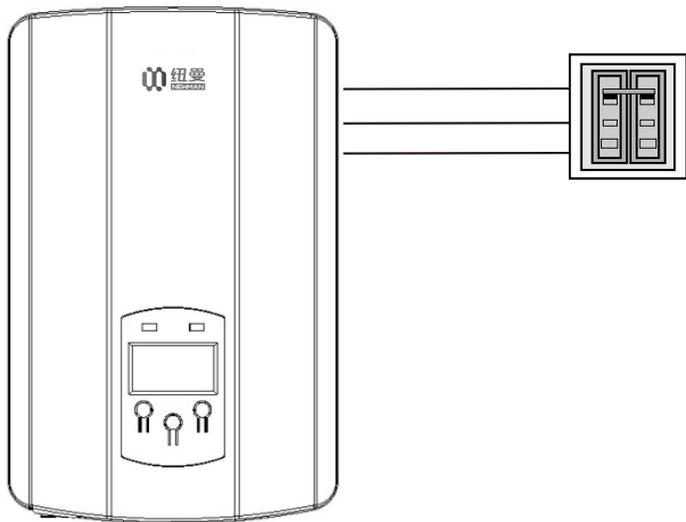


 若电源线损坏，更换时需先切断电源。

注意：

- 1、室内电源线及电表容量要求请参照“技术参数及规格”对照表（本说明书第10页）
- 2、必须加装漏电开关（空气开关），具体要求请参照“技术参数及规格”对照表（本说明书第10页）

## 6、热水器各部分名称及功能

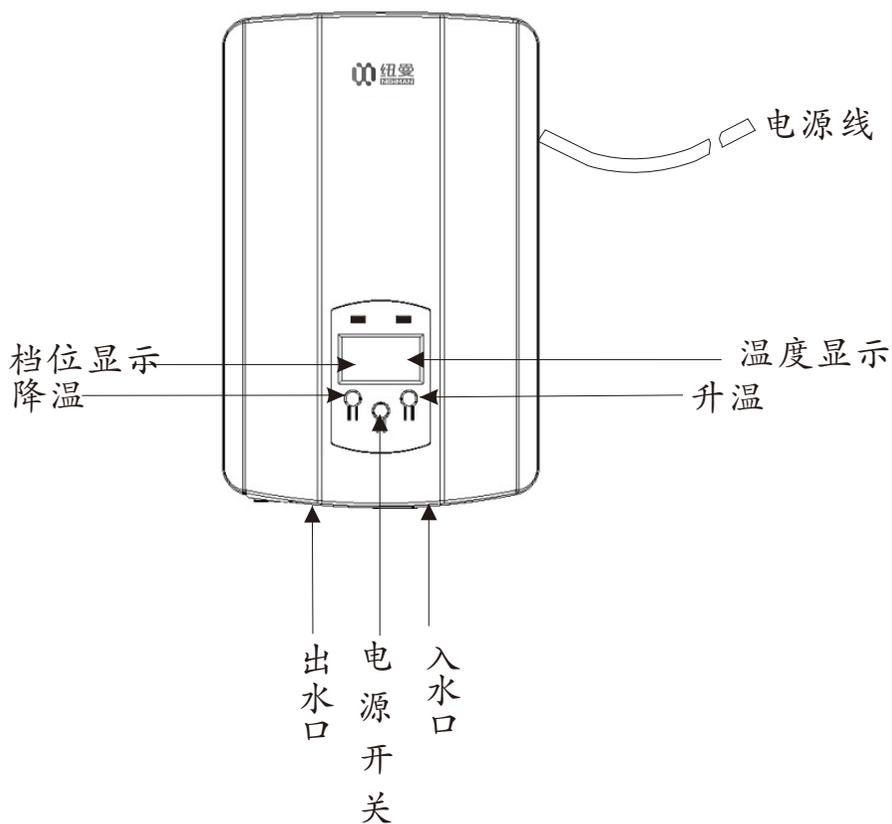

## 二、客户使用说明

### 7、使用及调节方法

使用方法：

- 1、打开水阀，当热水器出口处有水流出时.再接通电源。
- 2、按动机身上的电源开关，稍等三至五秒,即有热水流出

调节方法：

- 1、当水温过高或过低时，可通过机身上的按键来增大或减小功率，达到调节水温的目的。
- 2、也可通过调整节流阀控制水流量的大小来达到调节水温的目的,水流量越大，水温则越低。

### 8、加热功率与入水量及温升之关系

流量/mh 温升° C 加热 功率	1.5L	2.0L	2.5L	3.0L	3.5L	4.0L
1.5KW	7.0	5.5	4.7	4.0	4.0	3.5
2.0KW	9.5	8.5	7.5	6.5	6.0	5.0
2.5KW	13.5	11.5	9.5	8.5	7.2	6.5
3.0KW	17.5	15.5	14.0	12.5	11.0	10.0
4.0KW	25.5	22.5	19.5	17.5	15.5	14.5
5.0KW	36.5	31.5	26.0	22.5	20.5	19.5
6.0KW	46.0	39.0	33.0	28.5	25.5	23.5
6.5KW	53.0	45.0	36.0	31.0	27.5	25.0

备注：如未能显示全部，客户可根据以上对应关系进行推算。

## 9、常见故障及维修

故障现象	故障原因	处理方法
水温不够热	1、电功率太低 2、水流量过大	减小水流量 调高电功率
水温过热	1、水流过小 2、功率太高	增大水流量 调低电功率
花洒不出水	1、进出水口接反 2、水管堵塞 3、过滤网堵塞	将进出水口接正确 清洗水管 清洗滤网
不通电	1、进线断电 2、总电源开关不通	更换进线 更换总开关
跳闸	1、有短路现象 2、有漏电现象 3、总电源开关容量不够	请专业人士排查
不加热	1、进出水管接反 2、水流太小或水压过低	将进出水管接正确 加大进水流量

## 技术参数及规格:

产品型号	MTA-580	MTA-680	MTA-780
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz/60Hz		
额定功率	5.8kW	6.8kW	7.8kW
适用水压	0.02~0.6MPa		
额定压力	0MPa		
电源线要求	$\geq 4\text{mm}^2$	$\geq 4\text{mm}^2$	$\geq 6\text{mm}^2$
最低电表要求	$\geq 20\text{A}$	$\geq 30\text{A}$	$\geq 38\text{A}$

注:该电源线与电表的配置,仅为本产品设置,如需同时使用其它大功率电器,请综合考虑。

## 10、防护功能

### (A)过热保护功能:

为防止出水温度过高,而导致顾客在使用时皮肤受到伤害,故本产品最高温度限制为65度,当达到此温度时,产品会自动停止加热,直到出水温度低于45度左右时再重新自动加热

### (B)内置及外置式漏电保护:

内置:超速敏感的过流感应线圈,当内部出现故障,导致产品漏电,该功能会在0.01秒的时间内自动切断工作电流.

外置:超强的隔电墙与空气开关配套使用,起到保护安全的双保险作用.

### (C)防干烧保护功能:

全自动电脑监控及检测措施,防止由于各种原因而出现的干烧现象,在保护您的同时,也更好的巩固了产品的使用寿命.

## 11、注意事项

- 1、用户不得自行安装本产品,必须由指定人员进行安装
- 2、安装本产品的用电环境需达到本产品的说明要求,且要有可靠接地装置。
- 3、本产品必须竖直式安装,接通水路后方可通电试机。
- 4、本产品出水口处不能连接任何阀门。
- 5、淋浴前,请先试试水温,确认合适后,再使用,以免烫伤您或您的家人。
- 6、当水结冰时,请勿使用本产品。
- 7、本产品的进出水口标示为:蓝色--进水口,红色--出水口
- 8、为了更好的及长时间的使用本产品,请您定时清洁花洒及进水口与产品连接处。
- 9、安装产品时,应使本产品与墙体表面留有至少5mm的间距,且空气开关所有触点的间距必须大于3mm。
- 10、本产品设定的最小启动水压为0.02MPa
- 11、如果产品的电源线损坏,必须由厂家或厂家指定的人员进行更换,为了您的安全,请勿擅自处理。
- 12、为了节约能源及环保,您在不使用热水器时,请关闭产品的电源总开关。
- 13、儿童、残疾人、感官或精神疾病者和缺乏经验和文化的人不能单独使用本产品
- 14、成人应监管儿童以保证其不会单独接触本产品

## 12、产品包装明细表：

配件名称	单位	数量	备注
螺丝包	包	1	标配
节流阀	只	1	标配
进水管	根	1	标配
防电墙	只	2	标配
出水管	条	1	标配
花洒	只	1	标配
升降架	套		选配
说明书	本	1	标配

## 保修卡(公司联)

尊敬的用户，感谢您使用东莞市翔特电子有限公司的产品，为了能给您提供更好的服务，在购买产品后，请您仔细阅读、填写并妥善保存此保修卡,谢谢!

用户名	
用户地址/邮编	
联系电话	
产品型号/序列号	
购买日期	

公司地址：东莞市虎门镇国营大岭山林场  
售后服务电话：0769-85555525、85700156

## 保修卡(客户联)

尊敬的用户，感谢您使用东莞市翔特电子有限公司的产品，为了能给您提供更好的服务，在购买产品后，请您仔细阅读、填写并妥善保存此保修卡,谢谢!

用户名	
用户地址/邮编	
联系电话	
产品型号/序列号	
购买日期	

公司地址：东莞市虎门镇国营大岭山林场  
售后服务电话：0769-85555525、85700156



台湾迈特电子企业股份有限公司授权

东莞翔特电子有限公司生产

地址:广东省东莞市虎门镇大岭山林场

联系电话:(0769)85700156

传 真:(0769)85556071

公司网址: [www.dgmight.com.cn](http://www.dgmight.com.cn)