

适用范围：用于测量人体体温

使用说明书 附欧姆龙产品保证书

OMRON 欧姆龙 电子体温计 型号 MC-341

江食药监械(准)字XXXX第XXXXXX号

注册标准编号YZB/江0817-2009

(企业标准编号Q/OMD XX-XXXX)

江食药监械生产许[2005]J0124号

感谢您购买欧姆龙电子体温计。

您所购买的体温计能提供安全、准确和快速的温度读取。您可以从口腔或腋下测量体温。使用此体温计不必担心玻璃破碎或水银的危害。请注意，您的体温受吸烟和饮食的影响。使用欧姆龙MC-341电子体温计前请先仔细阅读本使用说明书。我们建议您尝试用体温计测量体温。这样，当您使用体温计时就会掌握技巧。如果您对体温有任何问题，请咨询医生。

■ 安全注意事项项

在您开始使用之前请仔细阅读。

说明书中表示的警告记号和图例，其目的是为了使您能够安全及正确地使用产品，并防止对您及他人造成危害或财产损害。（警告记号、图例及其含义如下。）

■ 关于警告记号的内容



表示错误使用时有发生人员死亡或重伤可能性的内容。



表示错误使用时有发生人员伤害和物品损坏等可能性的内容。

* 物品损坏是表示有关房屋、家产以及家畜、宠物相关的损坏。

■ 图例



●记号是表示强制
(必须遵守的事情)



◎记号是表示禁止
(不允许做的事情)



人符号含义是B型应用部分



△记号是表示注意
(包括警告、危险)



●符号是电子信息产品污染控制标志。表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，不应随意丢弃。不包括干电池。



高烧或长时间发烫请就医，尤其是幼儿。

仔细阅读并按照说明书操作以确保准确的温度读数。请注意，温度读数受很多因素影响，包括测量前强体力活动、饮用热饮或冷饮及测量方法。



测量时间请保持不变。

使用温度计做自行诊断很危险。有关结果的说明，请遵照医生的指导，自行诊断可能无法确诊病源。

此体温计只可用于从口腔或腋下测量体温。请勿试图在耳朵、肛门等其他位置测量体温，否则可能会导致读数错误且可能受伤。

将体温计存放在儿童拿不到的地方。请勿让儿童单独测量体温。儿童在无人看管的情况下测量体温可能会受伤。

请勿将电池、电池盖放在儿童能够拿到的地方。儿童可能会吞食。如果儿童吞食电池、电池盖，请立即就医。

请勿在体温高烧状态下测量，否则可能会造成读数不准确。



注意



请勿吸体温计。否则可能会导致本体破碎和受伤。

请勿多人共用，否则可能会造成病毒感染。

请勿试图折断或修理体温计。否则可能会导致读数不准确。

请勿试图焚毁电池。否则会爆炸。



更换电池时请注意极性 (+ -)。否则可能会导致漏液、发热或爆裂，对本体造成损坏。

3个月以上不使用体温计时，请取出电池。否则可能会导致漏液、发热或爆裂，对本体造成损坏。



请勿在体温计附近使用手机。

请勿在有强静电或电磁场的地方使用体温计。否则可能会造成读数不准确，并可能造成仪器故障。

请勿踩踏体温计或收纳盒。

请勿试图通过将体温计的感温部浸入酒精或热水（水温超过50℃）来消毒。

安全建议

• 请勿使用体温计测量人体温度以外的任何温度。

• 请勿踩踏体温计和收纳盒，或让其受到撞击或振动。

• 当体温计潮湿时，请勿将其存放在收纳盒内，应先用干布擦干。

• 运动、洗澡或饮食后立即测量体温将造成测量错误。

■ 产品组成

本体（主要由输入部分、输出部分和中央处理器组成）



■ 附属品

1. 收纳盒



2. 试用电池（碱性纽扣电池LR41×1个）

3. 说明书（附欧姆龙产品保证书）

4. 有毒有害物质或元素含有表

5. 顾客服务一览表

6. 合格证

■ 体温的测量方法

1. 按 I/O 按钮。

屏幕自动显示37.0℃。

注意：

当显示温度不是37.0℃时，请参阅“故障排除”部分关于纠正措施的详情。

2. 将体温计放于测量位置。

测量时使用口腔或腋下位置。

注意：

即使“L”指示未能显示（仅显示温度时），也并非错误情况。可照常测量体温。

3. 测量完成时，体温计将发出“哔—哔—哔”声三次。从测量位置取出体温计并读取结果。

故障排除通知时间

口腔：约2分钟

腋下：约3分钟

注意：

蜂鸣器通知时间基于23℃的环境温度的情况。

• 测量结果存在个体差异。

4. 关闭体温计并将将其存放在收纳盒中。

注意：

读数将自动被存储。

• 尽管体温计将在使用后30分钟或未使用3分钟后自动关闭，仍应手动关闭以保存电池电量。

■ 显示上次体温

按 I/O 按钮显示最近一次测量的体温。

详情请参阅“体温的测量方法”部分。

■ 正确测量

如果测量方法不正确，则无法保证测量精度。


口腔用（适合4岁以上）：

测量前，保持口腔5分钟。

• 将体温计放在舌根处，使其靠近舌根左边或右边。

• 用舌头压住体温计。

• 拿住体温计防止其在口中刮到滑动。

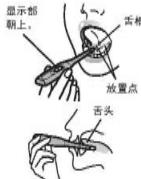

腋下用：


• 将体温计放在腋窝中央。



• 使用手臂轻轻向内挤压，将体温计固定在手臂内。



• 如果是婴幼儿，请轻轻抓住其手臂防止移位。

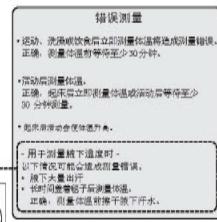


■ 电池的使用方法

电池：碱性纽扣电池 LR41（市售）

电池更换指示（）

如果体温计开启时出现电池更换指示，请更换电池。

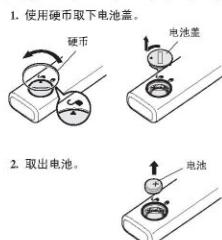

注意：

- 体温计配有试用电池。此电池可能无法提供与新电池相同的寿命。
- 使用后的电池请废弃方法请依照您所处地区的有关规定进行处理。
- 不要卸下电池盖上的“0”形圈，否则会使本体防水功能失效，造成错误读数和本体故障。



■ 错误显示

指示	原因	纠正措施
L	感温部的温度低于 32 °C 时显示。	这并非错误，因此可以忽略并测量体温。
H	感温部的温度高于 42 °C 时显示。	冷却感温部，然后测量体温。
显示温度	环境温度超过 32 °C 时显示。	这并非错误，因此可以照常测量体温。

■ 故障排除

问题	原因	纠正措施
读数差异很大	• 由于体温计的感温部分放置于不同位置，造成读数不一。 • 测量体温时体温计移动。 • 测量时进行张开者。	查看体温计是否放置于“正确测量”所述位置。
按电源开关时，显示区无任何显示。	④ ⑤ 电极倾倒。 电池耗尽。	取出电池并正确放置。 查看显示区是否显示  。用新电池（LR41）更换。
测量准备期间不显示 [37.0 °C]。	显示温度为 [36.9 °C] 至 [37.1 °C]。 显示 [36.9 °C] 至 [37.1 °C]，范围以外的温度。即使数次开启和关闭体温计后亦然。	体温计可照常使用。 请与欧姆龙健康咨询室联系。

保管和保养

请保持体温计清洁。

- 请勿使用强力水柱清洁体温计或将其长时间浸泡在水中。
- 请用干净软布擦拭体温计。
- 建议用户在使用前用酒精清洁体温计的感温部。
- 使用前请清洁体温计，切勿碰到显示部分。
- 对于顽固污渍，请用蘸有水或中性溶剂后再拧干的布擦拭体温计。最后用柔软干布擦干。
- 清洁完毕以下步骤以抵抗坏体温计。
 - 请勿使用苯、稀释剂、汽油或其他强溶剂清洁体温计。
 - 请勿将体温计长时间浸泡在酒精中，或试图用热水（水温 50 °C 或更高）消毒。
 - 请勿使用超声波清洗或用清洁液体擦洗。

请将体温计存放于收纳盒中。

- 请勿将体温计存放在以下地方。否则可能会损坏体温计。
 - 潮湿环境。
 - 高温、高湿或受到阳光直射的地方。取暖设备附近区域、多灰尘或空气中盐浓度高的环境。
 - 有倾斜、冲击或振动的环境。
 - 保管化学药品或存在腐蚀气体的环境。

■ 规格

产品名称：	电子体温计	电源：	DC 1.5V LR41 X 1个
型号：	MC-341	电池寿命：	约 2 年（每日 3 次，室温 23 °C）
功率消耗：	0.1mW	测量方法：	实测
感温部：	热敏电阻	温度显示：	3 位数字显示，精确到 0.1 °C。 ± 0.1 °C (32.0 °C ~ 42.0 °C) (在标准室温 23 °C、恒温水槽中进行测量时)
测量范围：	32.0 °C ~ 42.0 °C	使用湿度：	+5 °C ~ +40 °C ≤ 85%RH
运输和保存	-20 °C ~ +60 °C	运输和保存大气湿温：	-20 °C ~ +60 °C 10%RH~95%RH
压力：	700hPa ~ 1060hPa	运输和保存大气压力：	500hPa ~ 1060hPa
本体重量：	约 11g (含电池)	电击保护：	内部电源、B 型应用部分
外形尺寸：	19.4 mm (宽) × 132.5 mm (长) × 10.0 mm (高)	进液防护分类：	感温部 IPX7
消毒、灭菌方法：	按照制造商推荐方法	安全分类：	不能在易燃麻醉气与空气的混合气或与氯或氯化亚氮的混合气情况下使用的设备
工作制分类：	连续运行	电磁兼容性：	1 级、B 类设备
附件：	试用电池（碱性纽扣电池 LR41 X 1 个）、收纳盒、说明书（附欧姆龙产品保证书）、有毒有害物质或元素含有表、顾客服务一览表、合格证。		

规格如有变更，恕不另行通知。

■ 服务网络

有关商品使用方法的问题请询问我们的
健康咨询室



上海 021-63917657

北京 010-85809160

沈阳 024-32089110

济南 0531-86993941

南京 025-86993941

天津 022-24122549

哈尔滨 0451-63009762

重庆 023-63726722

石家庄 0311-86919699

郑州 0371-67717881

广州 020-87322115

成都 028-86526209

武汉 027-82656668

福 建 0591-87674829

西安 029-87203267

杭 州 0571-85779498

昌 邢 0871-85719938

深 圳 0755-83666528

长 沙 0731-84462579

南 宁 0771-5679402

■ 销售商（售后服务）

欧姆龙（大连）有限公司

大连市保税区 C-45-1号

电话：0411-87317201

邮编：116600

制造商

欧姆龙（大连）有限公司

大连经济技术开发区东区二街28号

电话：0411-87614222

邮编：116600

■ 保证书 / 保修卡

欧姆龙产品保证书

1. 欧姆龙健康产品从购买之日起，保修期为一年的免费保修。

2. 我们对因下列原因导致的个人的因疏忽造成故障将不提供免费保修服务。

- a) 搬运、装卸、包装或产品而造成的故障；
 - b) 在本公司、维修点、维修中心及店铺所造成的故障；
 - c) 因缺乏合理的保养而造成故障；
 - d) 误操作而造成的故障；
 - e) 因未按说明使用说明书、书面指南指示进行操作而造成的故障；
 - f) 因非欧姆龙授权的维修店的不当修理而造成的故障等。
3. 保修范围外的维修服务，将按收费标准收费。
4. 在要求提供保修服务时，请准备购货发票。
5. 在保修期内发生故障时，如有需要，可向由我方认定的合格技术人员提供产品电路图和可修理的元器件资料。
6. 保证产品售出后五年内继续提供修理配件。

保修卡

产品型号：_____ 姓名：_____

购买日期：_____ 地址：_____

销售店名：_____ 邮政编码：_____

地址：_____ 联系电话：_____

销售店的印章