

R2000遥控器使用说明书

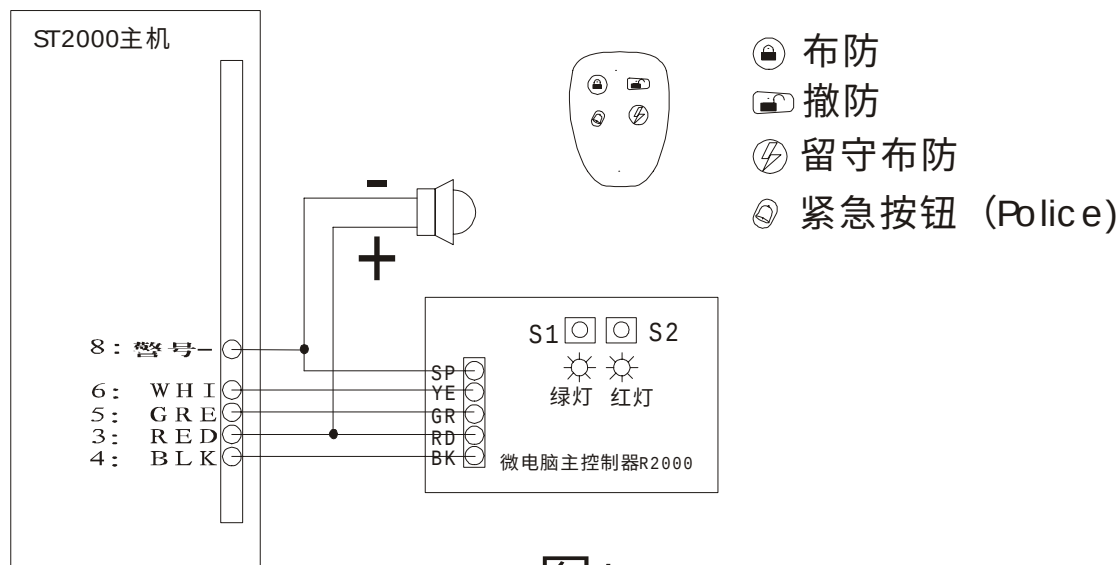


图1

R2000 是采用新一代遥控编解码技术，具有防盗码、自学习、使用安全方便等特点。R2000 可配合以色列 E.L.顶峰系列防盗报警主机 ST 2000 作遥控布撤防和紧急报警用。R2000 遥控扩展模块会利用 ST2000 主机的 2 号键盘的通讯位，所以主机必须设置连接最少两个键盘状态(即在编程地址 01 的第一位数字设为 2 或 3。)，并且其余两个键盘（如果有的话）不能设为第二个键盘。现说明其使用方法：

1、接线

如图 1 所示，微电脑控制器的 BK、RD、GR、YE 分别与 **ST2000 主机**的 **4(BLACK)**、**3(RED)**、**5(GREEN)**、**6(WHITE)**接线脚相连。由于遥控使用的无线电频率在 310MHz~440MHz，故微电脑控制器需安装在各遥控区域的中心高处，并且不要靠近金属物以免阻碍信号传输。如图 1 接上警号（+12V），此警号会在成功布防或撤防后鸣叫提示。如需和报警主机共用一个警号，警号的“-”需同时并接在接收器的“SP”端子和报警主机的“8-”端子，警号的“+”接在接收器的“RD”端子。

2、确认合法遥控器

一微电脑控制器最多可确认 15 个遥控器为合法遥控器。当确认第 16 个遥控器时，第 1 个被确认的遥控器将自动变为不合法，如此类推。只有合法遥控器才能对报警主机实现遥控操作。操作方式有“确认合法遥控器”和“删除所有合法遥控器”。

A、确认合法遥控器

按一下“S1”按钮，红灯闪动，表示微电脑控制器已进入“确认遥控器”状态。此时按下需确认合法遥控器的任一按钮，红灯闪动表示确认成功。确认其他遥控器只需按以上步骤重复一遍即可。

B、删除所有合法遥控器

按下“S1”按钮 10 秒，直到红灯由亮转灭为止。

3、学习主机密码

只有微电脑控制器学习了报警主机的密码后，合法遥控器才能对报警主机遥控布撤防。学习主机密码可按以下步骤：

A、按一下“S2”按钮，绿灯熄灭表示进入学习用户密码状态。

B、通过连接在主机上的键盘按下四位用户密码；如果绿灯重新亮起来表示学习成功。

4、遥控器按钮说明

遥控器上有 4 个按钮，其功能如图 1 所示，可实现对主机的外出布防、留守布防、撤防和 POLICE 键盘紧急报警。紧急报警为触发主机 Police 键盘紧急报警，此按钮需按下 2~3 秒才报警。