

USB2.0
On-The-Go
StoreJet™ OTG

中文使用手冊

P/N: TS30GSJOTG

Transcend
Exceeding Your Expectations

目錄

產品介紹.....	1
包裝內容.....	1
產品特色.....	1
系統需求.....	2
注意：安全使用說明.....	2
產品外觀.....	4
畫面顯示.....	5
使用充電電池.....	5
基本操作.....	6
連接至電腦的操作模式.....	6
開機.....	6
關機.....	6
連接至電腦.....	6
格式化硬碟.....	7
重置StoreJet™ OTG.....	7
單機操作模式.....	8
開機.....	8
關機.....	8
複製.....	9
瀏覽 / 刪除.....	12
設定.....	13
升級韌體.....	15
安裝驅動程式.....	16
Windows® 98SE 安裝驅動程式.....	16
Windows® Me, 2000, and XP安裝驅動程式.....	16
Mac® OS 10.1.3 或更新版本 安裝驅動程式.....	16
從電腦安全移除StoreJet™ OTG.....	17
從Windows® 98SE的作業系統中移除StoreJet™ OTG.....	17
從Windows® Me, 2000, and XP的作業系統中移除StoreJet™ OTG.....	17
從Mac® OS 10.1.3 或更新版本的作業系統中移除StoreJet™ OTG.....	17
常見問題.....	18
產品規格.....	20
訂購資訊.....	20
創見保固條款.....	21

產品介紹

感謝您購買創見所生產製造之**StoreJet™ OTG**。此輕薄短小與高速USB OTG (On-The-Go) 的儲存裝置，無論是單機操作模式或是作為電腦週邊的資料管理系統，都可提供上傳、下載、儲存或傳輸資料等功能。創見**StoreJet™ OTG**的超大儲存容量，與支援**USB 2.0** 的高速傳輸速度，讓您無需透過電腦就可以進行檔案、資料夾，電子文件，數位相片，音樂…等電子資料的傳輸。

在單機操作模式下，**StoreJet™ OTG**可直接作為傳輸資料的主控端，方便您管理下列各種數位產品的資料傳輸與儲存，包含智慧型手機 (Smart phone)、個人數位助理 (PDA)、口袋型電腦 (Pocket PC)、隨身碟 (Flash Drive)、數位相機、MP3 播放器、讀卡機，或是任何支援USB傳輸的數位裝置。無論是電子文件、電子資料夾，或是任何電子資訊都可直接透過**StoreJet™ OTG**的彩色OLED顯示器來管理，無須再經由桌上型電腦或是筆記型電腦。當**StoreJet™ OTG**連接至電腦成為週邊裝置時，**StoreJet™ OTG**即成為**USB 2.0** 高速傳輸之外接硬碟。

輕薄短小的**StoreJet™ OTG**只有襯衫口袋大小，不但攜帶方便，並能隨時、隨地直接地提供電子資料的交換或管理。極佳的可攜性與簡單的操作模式，在使用上將會帶給您全然不同的驚喜體驗。

包裝內容

- **StoreJet™ OTG (TS30GSJOTG)**
- 精美絨布套
- 驅動程式光碟
- 迷你 USB 轉 USB A 型連接線
- 直流電源充電變壓器
- 快速安裝手冊

產品特色

- 完全符合 **USB 2.0 OTG** 規格
- 連接電腦時傳輸速率可達 **14MB/sec**，單機操作模式下傳輸速率可達 **4MB/sec**
- 內建 **30GB 1.8 吋** 微型硬碟
- 雙色 **OLED** 顯示器可在任何視角及任何光源下操作
- 內建可連續使用 **1.5 小時**，待機 **4.5 小時** 的可充電式強效鋰電池
- 可直接與下列大多數具有標準 **USB** 埠及迷你 **USB** 埠的裝置相連接，並作資料傳輸
 - 智慧型手機 (Smart Phones)
 - 個人數位助理 (PDA)
 - 口袋型電腦 (Pocket PC)
 - 隨身碟 (Flash Drives)
 - 數位相機
 - MP3 播放器
 - 讀卡機
- 支援熱鍵將週邊的儲存裝置作完整的備分

- 支援雙向資料傳輸
- 支援熱插拔

系統需求

欲連接StoreJet™ OTG至電腦使用，您的電腦需符合下列條件

1. 桌上型電腦或筆記型電腦需具備正常功能之 USB 埠
2. 安裝下列任一作業系統：
 - Windows®98SE（需安裝驅動程式）
 - Windows® Me
 - Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Mac® OS 10.1.3 或更新版本

注意：安全使用說明

請依照下述的安全使用說明操作您的StoreJet™ OTG



StoreJet™ OTG一次只能連接一台USB裝置。而USB裝置只能連接至StoreJet™ OTG的USB A型連接埠。如果您的數位裝置須經由迷你USB埠來連接，請使用迷你USB轉USB A型的轉接線，再連接至StoreJet™ OTG的USB A型連接埠。

一般使用狀態

- 請勿避免將您的StoreJet™ OTG暴露在高於 45°C 或低於 5°C 的溫度之中
- 請避免StoreJet™ OTG被水或其他液體沾溼。
- 請避免將您的StoreJet™ OTG放置在強力電磁波的環境之中。
- 請避免將您的StoreJet™ OTG放置在不穩固或容易震動的環境中。
- 請避免使用濕布擦拭或清潔StoreJet™ OTG的外殼或OLED螢幕。
- 請避免在下列的環境中使用或存放您的StoreJet™ OTG：
 - 陽光直射
 - 空調、電暖氣或任何熱源附近
 - 陽光直射的密閉汽車內

備份檔案

- 創見不負任何在使用中導致資料遺失或損壞之責任。強烈建議您定期備份StoreJet™ OTG中的資料至電腦或其他的儲存裝置中。
- 當StoreJet™ OTG連接至電腦使用時，為了確保USB 2.0 的高速傳輸速率，請先確認您電腦的USB埠已被驅動。如果您無法確定，請參照您電腦或主機板的使用手冊中的USB驅動資訊。


運輸時的注意事項

- 請勿將您的**StoreJet™ OTG**在沒有適當的保護下直接放置在行李箱中。行李箱中的其他物品可能會損壞**StoreJet™ OTG**。
- 請勿擠壓**StoreJet™ OTG**以免損壞OLED螢幕。
- 請勿將任何物體放置在**StoreJet™ OTG**上以免造成損壞。

電源

- 請使用創見所提供的變壓器或 USB 傳輸線充電，使用其他變壓器可能導致火災或爆炸。
- 使用變壓器充電之前，請先確認您所在國家的插座類型是否吻合變壓器插頭。若不符合，請使用符合插座類型之轉接頭。
- 在使用直流變壓器充電之前，請先確認插座的電壓級數是否符合**StoreJet™ OTG**的電壓及頻率。
- 請不要將物品放置在變壓器電線上方，或是將電線放置於容易將人絆倒之位置。
- 為了使**StoreJet™ OTG**內建的充電電池維持最佳化的狀態，請您至少每三個月完全放電一次後再充電。

產品外觀

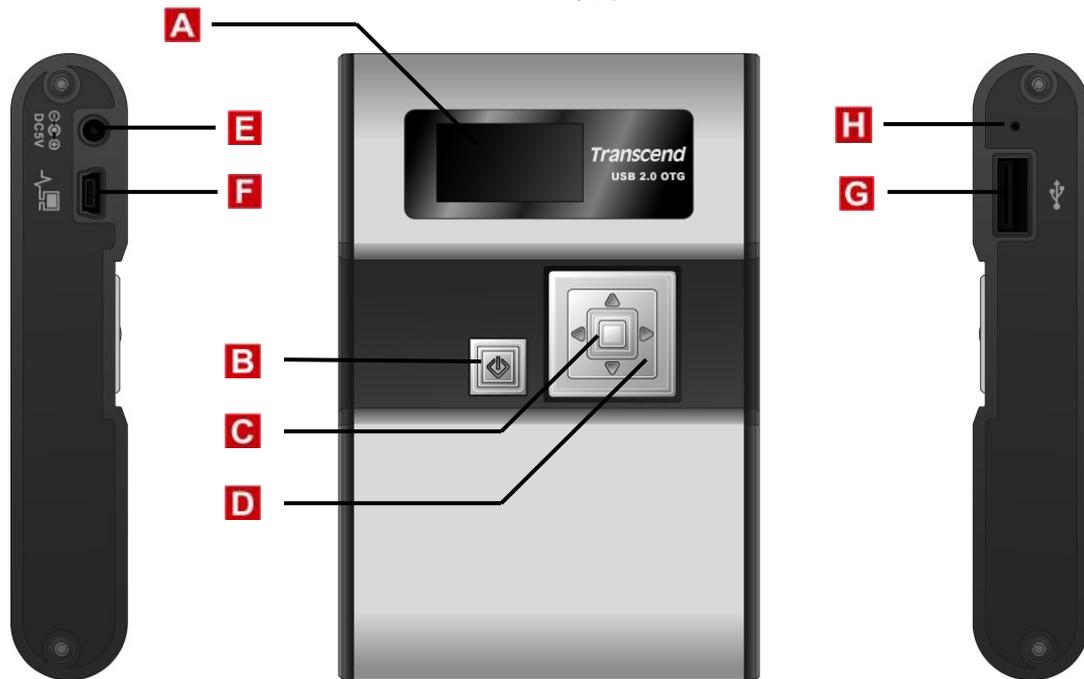

A 128x64 雙色 OLED 顯示器 – 雙色顯示以圖形為主的使用者介面

B 電源開關 & 多功能鍵：

- 長按 1 秒以上開啓或關閉 **StoreJet™ OTG**
- 單按一次回到前畫面
- 在主畫面單按一次可啓動完整備份之熱鍵功能
- 複製或刪除已選擇的檔案

C 進入/選擇/OK 鍵 – 進入、選擇，或確認被選擇檔案將執行之指令

D 方向鍵 – 瀏覽裝置中之資料夾、檔案或設定值


E 5 伏直流電源插孔 – 可連接 5 伏直流變壓器或 USB 電源線，對內建鋰電池充電

F 迷你USB B型連接埠 – 經由此連接埠可將**StoreJet™ OTG**連接至電腦

G USB A 型連接埠 – 經由此連接埠可連接 USB 裝置

H 重置開關 – 重置**StoreJet™ OTG**

畫面顯示

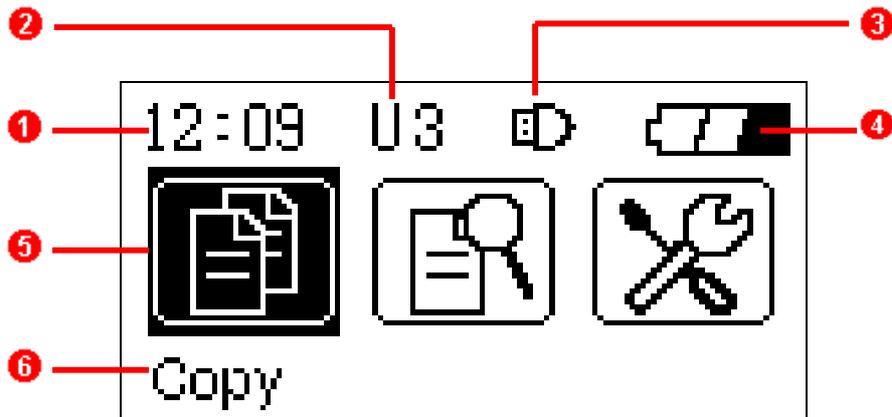

- 1** 小時鐘 – 顯示現在時間
- 2** 裝置與資料夾深度 – 顯示所選擇之裝置與資料夾深度。例如StoreJet™ OTG 為H x，外接USB 裝置則為U x；x為數字，表示資料夾深度
- 3** 連接裝置偵測符號 – 顯示已連接 USB 裝置
- 4** 電池狀態 – 顯示可充電式電池目前之電量
- 5** 主要操作功能圖示 – 顯示主要操作功能選項
- 6** 命令提示 – 以文字提示目前之操作命令

使用充電電池

 第一次使用StoreJet™ OTG之前，請先充電至少 4 小時以上。


StoreJet™ OTG內建的可充電式鋰電池，可用創見原廠包裝中的直流變壓器或USB連接線充電。

1. 連接變壓器至StoreJet™ OTG的直流 5 伏電源插孔或USB連接線至迷你USB埠。
2. 連接變壓器之插頭至電源插座，或將USB連接線連接至電腦的USB埠。充電時StoreJet™ OTG的螢幕會出現電池符號，並顯示充電狀態。
3. 當StoreJet™ OTG的電池已充電完畢，螢幕會出現“充電完成”的訊息，並發出一長聲“嗶”的警訊。
4. 在正常狀況下，完全充飽電池大約需耗時 3 小時。

基本操作

 **StoreJet™ OTG**一次只能連接一台**USB**裝置。而**USB**裝置只能連接至**StoreJet™ OTG**的**USB A**型連接埠。如果您的數位裝置須經由迷你**USB**埠來連接，請使用迷你**USB**轉**USB A**型的轉接線，再連接至**StoreJet™ OTG**的**USB A**型連接埠。

連接至電腦的操作模式

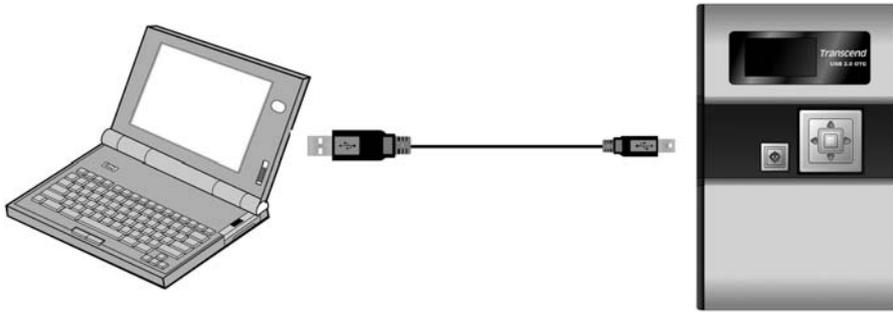

連接至電腦的操作模式

開機

長按**電源鍵**約一秒開啓**StoreJet™ OTG**，創見商標（**Transcend**）將會出現在**OLED**螢幕上，顯示開機成功。



關機

長按**電源鍵**約兩秒，**關機狀態**將會出現在 **OLED** 螢幕上，顯示目前之關機狀態。




連接至電腦

您可以使用原廠包裝中的迷你**USB**轉**USB A**型連接線，連接**StoreJet™ OTG**至電腦；此時**StoreJet™ OTG**即成為電腦週邊儲存裝置，您可以輕易的由電腦上傳或下載資料。

❖ 如果您的作業系統為**Windows® 98SE**，請先安裝驅動程式。

1. 將連接線的迷你**USB**接頭插入**StoreJet™ OTG**的迷你**USB**埠中。

2. 再將連接線的標準 USB 接頭插入電腦的 USB 埠中。
3. 當StoreJet™ OTG已經成功的連接至電腦時，StoreJet™ OTG的螢幕會顯示下圖的連接狀態，我的電腦視窗中也會出現一**新增磁碟區**，並自動以某一英文字母為磁碟機代號。當StoreJet™ OTG連接至電腦時，StoreJet™ OTG 上任意按鍵將無法使用。

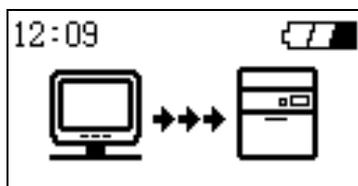

4. 當StoreJet™ OTG 連接至電腦成為周邊儲存裝置時，StoreJet™ OTG則經由電腦的USB埠進行供電。您可將StoreJet™ OTG當作外接式硬碟，連接至電腦上傳或下載資料。
5. 有時電腦的USB埠所供應之電量可能不足以驅動StoreJet™ OTG 的硬碟，或是您想節省筆記型電腦電池的電量，此時請將StoreJet™ OTG 所附加的電源供應器連接至StoreJet™ OTG作為外加電源。

格式化硬碟

StoreJet™ OTG內建的硬碟是可以被格式化的。



格式化硬碟將會清除硬碟中所有的資料。

1. 欲格式化StoreJet™ OTG中的硬碟，需先將StoreJet™ OTG連接至電腦。
 2. 開啓我的電腦，並在表示StoreJet™ OTG的**新增磁碟區**上按滑鼠右鍵。
 3. 選擇選單中的**格式化**選項。
 4. 選擇並設定您所希望的選項，但是請務必確定您所選擇的檔案系統格式為 FAT32。
- ❖ StoreJet™ OTG必須在FAT32 的格式下才可正常使用。
5. 選擇**開始**，開始格式化StoreJet™ OTG。

重置StoreJet™ OTG

如果StoreJet™ OTG沒有任何反應，或是螢幕定住不動，您可以用筆頭或尖銳物體按下**重置**按鈕。正在傳輸中的資料可能會因為**重置StoreJet™ OTG**的過程而遺失，但原本儲存在StoreJet™ OTG中的資料將不會有任何影響。按下**重置**按鈕後，StoreJet™ OTG將會自動回到關機狀態，重新開機之後即可恢復正常之使用。

單機操作模式



單機操作模式




欲以單機模式操作StoreJet™ OTG之前，請先將StoreJet™ OTG自電腦安全移除。



StoreJet™ OTG在單機操作模式下複製檔案時，勿同時將StoreJet™ OTG連接至電腦，以避免不可預期的結果，或是資料毀損。


開機

長按**電源鍵**約一秒開啓StoreJet™ OTG，創見商標（Transcend）將會出現在OLED螢幕上，顯示開機成功。

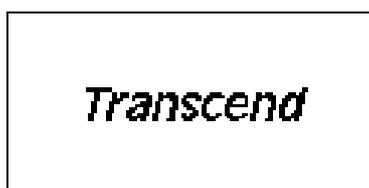

關機


長按**電源鍵**約兩秒，**關機狀態**將會出現在 OLED 螢幕上，顯示目前之關機狀態。

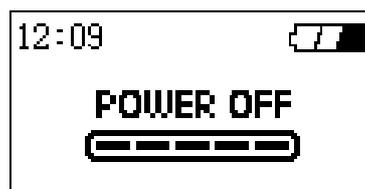


複製

StoreJet™ OTG提供兩種複製模式：

- 檔案複製

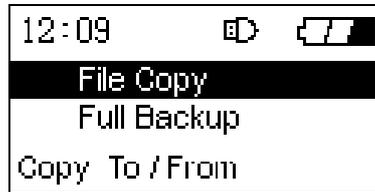

- 完整備份

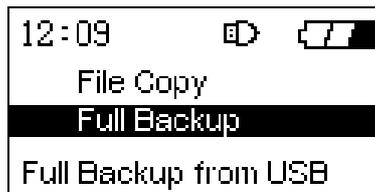


檔案複製

讓您可以從螢幕中選取特定的檔案或資料夾進行複製，並選擇從USB裝置複製到StoreJet™ OTG，或從StoreJet™ OTG複製至USB裝置。

1. 連接USB裝置至StoreJet™ OTG。



2. 選擇主選單中的“複製”圖示，並按”OK”鍵進入子選單。此時StoreJet™ OTG將會確認已連接的USB裝置，並顯示連接裝置的偵測符號。
3. 選擇“檔案複製”選項並按”OK”鍵。

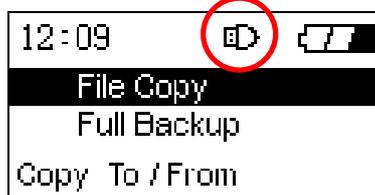


4. 選擇 USB 裝置或本機磁碟作為複製的來源磁碟，並按”OK”鍵或方向鍵右鍵，進入來源磁碟的根目錄。



5. 使用方向鍵瀏覽來源磁碟中的檔案或資料夾，並以”OK”鍵選擇您想要複製的檔案或資料夾。檔案或


資料夾名稱前方的星字號，表示該檔案或資料夾已被選取。

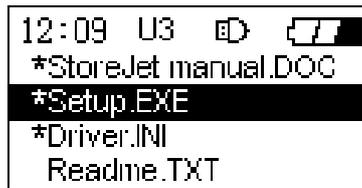


6. 選擇欲複製的檔案或資料夾後，按壓“電源”鍵，螢幕即出現選擇目的磁碟的提示訊息，您可以選擇**USB 裝置**或**本機磁碟**作為複製的目的磁碟。並按”OK”鍵或**方向鍵**右鍵，進入目的磁碟的根目錄。




7. 使用**方向鍵**瀏覽目的磁碟中的資料夾，並以”OK”鍵選擇一資料夾作為複製的目的資料夾。

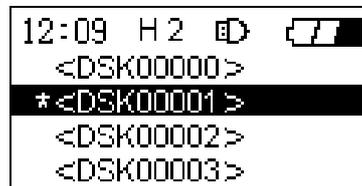

8. 選擇目的資料夾之後，請再次按壓“電源”鍵。
9. 此時螢幕會出現確認複製的訊息視窗，顯示“從**USB 裝置**複製檔案到**StoreJet**？”或“從**StoreJet**複製檔案到**USB 裝置**？”按”OK”鍵開始複製檔案；或按任意鍵取消複製。

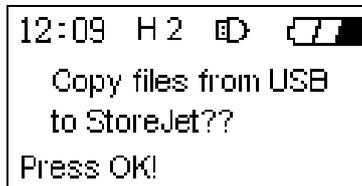

10. 當所有被選取的檔案都複製完畢時，**StoreJet™ OTG**的螢幕會出現“複製完成”的訊息。按任意鍵以確認完成複製程序。

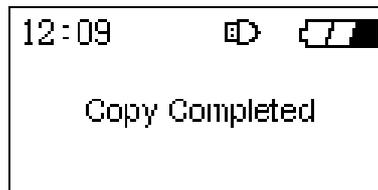


11. 複製過程中可按**方向鍵**左鍵，可取消複製。


完整備份

可將**USB**磁碟中所有的檔案，完整地備份至**StoreJet™ OTG**的新增資料夾中。


1. 連接**USB**裝置至**StoreJet™ OTG**。

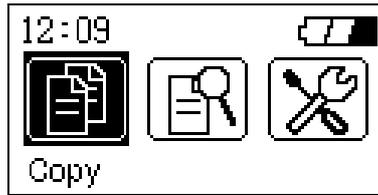


2. 選擇主選單中的“複製”圖示，並按”OK”鍵進入子選單。此時StoreJet™ OTG將會確認已連接的USB裝置，並顯示連接裝置的偵測符號。
3. 選擇“完整備份”選項並按”OK”鍵。

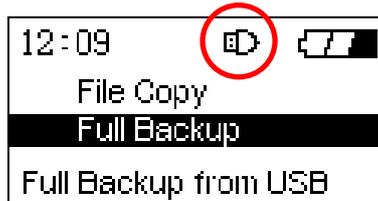

4. 此時螢幕會出現“備份 USB 裝置內全部資料？”的確認訊息。

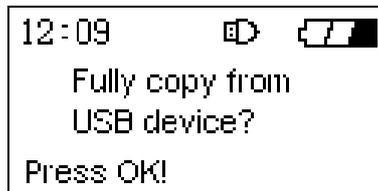

5. 按”OK”鍵開始全部備份；或按任意鍵取消全部備份。
6. 當完整備份完成後，StoreJet™ OTG的螢幕會出現“複製完成”的訊息。按任意鍵以確認完成複製程序。

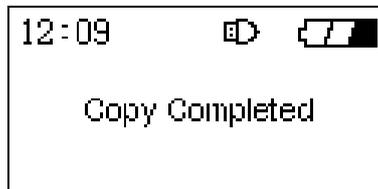


7. 複製過程中可按方向鍵左鍵，可取消複製。

完整備份的熱鍵功能


除了上述完整備份的操作程序外，StoreJet™ OTG尚提供一種更簡單的熱鍵功能，可直接完整備份連接至StoreJet™ OTG的USB裝置。

1. 連接USB裝置至StoreJet™ OTG。

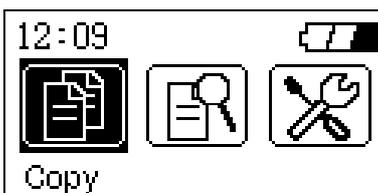

2. 在主選單中按下“電源”鍵。

3. 螢幕即出現“備份 USB 裝置內全部資料？”的確認訊息。
4. 按”OK” 鍵開始全部備份；或按任意鍵取消全部備份。
5. 當全部備份完成後，StoreJet™ OTG的螢幕會出現“複製完成”的訊息。按任意鍵以確認完成複製程序。

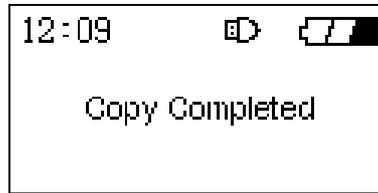

瀏覽 / 刪除

主選單中的**瀏覽 / 刪除**選項，可讓您瀏覽StoreJet™ OTG中，或連接的USB 裝置中的檔案或資料夾。亦可刪除其中被選取的檔案或資料夾。


1. 選擇主選單中的“**瀏覽 / 刪除**”圖示，並按”OK” 鍵進入子選單。




2. 選擇 **USB 裝置**或**本機磁碟**為欲瀏覽的磁碟，並按”OK” 鍵或**方向鍵**右鍵，進入欲瀏覽磁碟的根目錄。




3. 使用**方向鍵**瀏覽磁碟中的檔案或資料夾，並以”OK” 鍵選擇您想要刪除的檔案或資料夾。檔案或資料夾名稱前方的星字號，表示該檔案或資料夾已被選取。

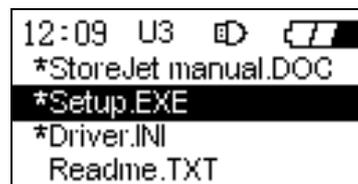

4. 選擇欲刪除的檔案或資料夾後，按壓“**電源**” 鍵。
5. 此時螢幕會出現“**刪除檔案？**”的確認訊息。按”OK” 鍵開始刪除檔案；或按任意鍵取消刪除程序。

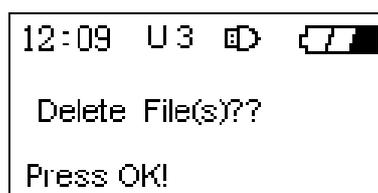


6. 當選取的檔案刪除完成後，StoreJet™ OTG的螢幕會出現“**刪除完成**”的訊息。按任意鍵以確認完成刪除程序。

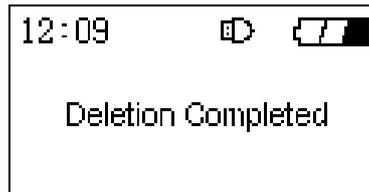

設定

主選單中的**設定**選項可以選擇您個人的喜好設定。選擇主選單中的“**設定**”圖示，並按“**OK**”鍵進入子選單。“**設定**”選項中總共有七個子選單，有些可供您做個人喜好設定，有些僅提供**StoreJet™ OTG**目前的狀態資訊。

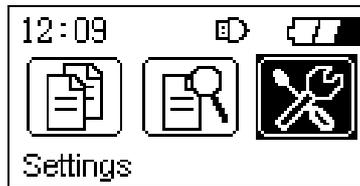


剩餘空間

1. 選擇設定選單中的“**剩餘空間**”圖示，並按“**OK**”鍵進入剩餘空間子選單。**StoreJet™ OTG**或連接的USB裝置的剩餘空間資訊將會出現在螢幕上。
2. 按“**OK**”鍵回到設定選單中。



日期 / 時間

1. 選擇設定選單中的“**日期 / 時間**”圖示，並按“**OK**”鍵進入日期 / 時間子選單。您可以使用**方向鍵**設定**StoreJet™ OTG**的日期與時間。
2. 按“**OK**”鍵確認所設定的日期與時間；或長按“**電源**”鍵取消本次日期與時間的設定並回到主選單。

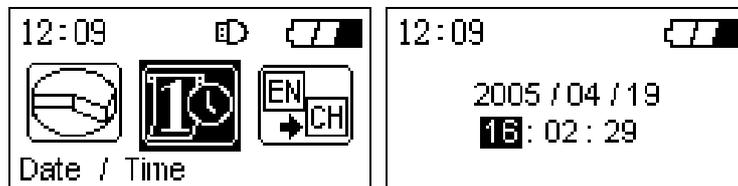

語言

StoreJet™ OTG的使用者介面可支援 11 種不同的語言。

1. 選擇設定選單中的“**語言**”圖示，並按“**OK**”鍵進入語言子選單。您可以使用**方向鍵**選擇**StoreJet™ OTG**的語言設定。
2. **StoreJet™ OTG**所支援的 11 種語言包含：
 - 英文 (預設值)
 - 德文
 - 日文
 - 法文
 - 義大利文
 - 韓文


- 葡萄牙文
- 俄文
- 西班牙文
- 簡體中文
- 繁體中文

3. 按”OK” 鍵確認所選擇的語言設定。或長按“電源” 鍵取消本次語言設定並回到主選單。




韌體版本

1. 選擇設定選單中的“韌體版本” 圖示，並按”OK” 鍵進入韌體版本子選單。**StoreJet™ OTG**目前所使用的韌體版本資訊將會出現在螢幕上。
2. 按”OK” 鍵回到設定選單中，或長按“電源” 鍵回到主選單。

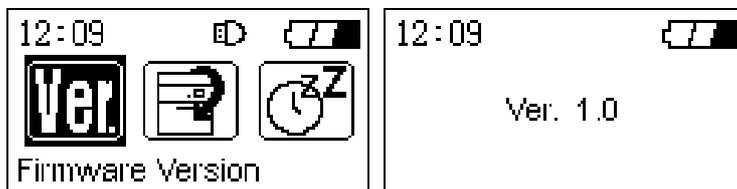

回復初始設定

1. 選擇設定選單中的“回復初始設定” 圖示，並按”OK” 鍵進入回復初始設定子選單。
2. 螢幕出現“壓'OK'鍵回復初始設定” 的確認訊息。

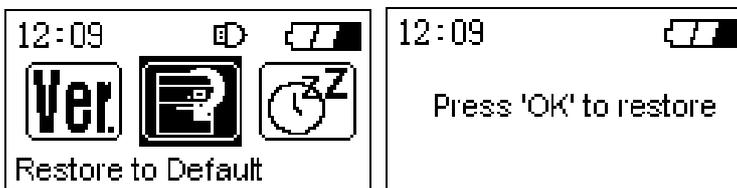

3. 按”OK” 鍵回復**StoreJet™ OTG**所有設定值為預設值；或按任意鍵取消回復初始設定。


自動關機時間

1. 選擇設定選單中的“自動關機時間” 圖示，並按”OK” 鍵進入自動關機時間子選單。
2. 使用方向鍵設定**StoreJet™ OTG**的閒置時間，超過此閒置時間後**StoreJet™ OTG**將會自動關機以節省電池的電量。
 - 關閉 (預設值)
 - 一分鐘
 - 三分鐘
 - 五分鐘



提示音 開 / 關

1. 選擇設定選單中的“提示音 開 / 關”圖示，並按”OK”鍵進入提示音 開 / 關子選單。
2. 使用方向鍵選擇開啓或關閉，來開啓或關閉StoreJet™ OTG的嗶聲提示音。

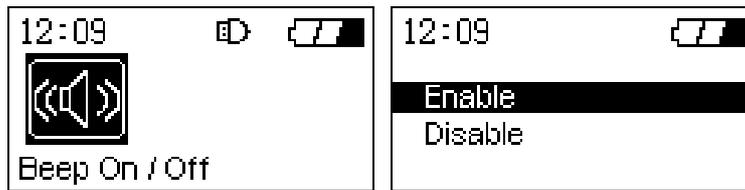

3. 按”OK”鍵確認開啓或關閉StoreJet™ OTG的嗶聲提示音。

升級韌體

您可以從下面的網頁中下載最新版本的StoreJet™ OTG韌體。


<http://www.transcend.com.tw/>

新版的韌體可以讓您的StoreJet™ OTG相容於市面上更多的USB裝置。

安裝驅動程式

Windows® 98SE 安裝驅動程式

1. 將驅動程式光碟放入電腦之光碟機中（支援Auto-Run）。選擇安裝**Windows® 98** 驅動程式之選項。
2. 安裝精靈將會指示您進行安裝。請選擇“下一步”。

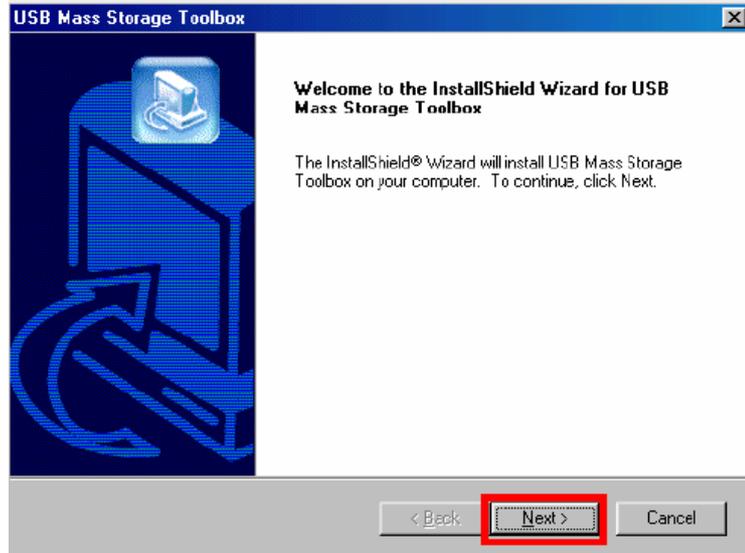

3. 依照安裝精靈的提示完成驅動程式安裝步驟。
4. 安裝驅動程式完成後，再將**StoreJet™ OTG**連接至電腦，電腦螢幕將會出現**找到新硬體**的對話視窗。
5. 您的電腦將會自動偵測到新連接的裝置，**我的電腦**視窗中也會出現一**新增磁碟區**，並自動以某一英文字母為磁碟機代號。

Windows® Me, 2000, and XP 安裝驅動程式

這些Windows作業系統內建的驅動程式即可支援**StoreJet™ OTG**，因此不需另外安裝任何驅動程式。只需將**StoreJet™ OTG**連接至電腦的USB埠，Windows作業系統會自動偵測到**StoreJet™ OTG**，**我的電腦**視窗中也會出現一**新增磁碟區**，並自動以某一英文字母為磁碟機代號。


Mac® OS 10.1.3 或更新版本 安裝驅動程式

不需另外安裝任何驅動程式。只需將**StoreJet™ OTG**連接至電腦的USB埠，您的電腦將會自動偵測到**StoreJet™ OTG**。

從電腦安全移除StoreJet™ OTG

從Windows® 98SE的作業系統中移除StoreJet™ OTG

1. 將滑鼠游標指向系統列中的綠色箭頭圖示，按滑鼠左鍵點選此圖示。
2. 停止 USB 大量存放裝置選單將出現，點選以移除硬體。

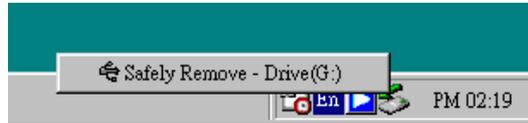


3. 可以放心移除硬體的訊息視窗將出現，按確定後即可將StoreJet™ OTG之連接線自電腦上移除。



從Windows® Me, 2000, and XP的作業系統中移除StoreJet™ OTG

1. 將滑鼠游標指向系統列中的綠色箭頭圖示，按滑鼠左鍵點選此圖示。
2. 停止 USB 大量存放裝置選單將出現，點選以移除硬體。



3. 可以放心移除硬體的訊息視窗將出現，按確定後即可將StoreJet™ OTG之連接線自電腦上移除。



從Mac® OS 10.1.3 或更新版本的作業系統中移除StoreJet™ OTG

將StoreJet™ OTG的磁碟圖示拖曳至桌面的垃圾桶裡，等到相對應的磁碟圖示消失，即可將StoreJet™ OTG自電腦移除。

常見問題

當您操作**StoreJet™ OTG**遇到問題時，請先參考以下所提供的資訊來嘗試排除問題。若您的問題仍無法解決，請詢您購買的店家、創見客服中心，或當地創見分公司。在創見網站上亦提供**FAQ**及技術支援。

驅動程式光碟在Windows®的作業系統下無法自動執行

Enter the **Device Manager** in the **Control Panel** and enable the **Auto-Insert** function for the CD-ROM drive. Alternatively, you can manually execute the **sjotg.exe** on the driver CD.

作業系統偵測不到StoreJet™ OTG

請依序確認以下狀況：

1. 請確認您的**StoreJet™ OTG**是否已正常的連接至電腦的USB埠？若否，請重新插拔一次。若已正常連接，請嘗試電腦的另一個USB埠。
2. 您是否將**StoreJet™ OTG**連接至Mac鍵盤上的USB埠？若是，請將它重新連接至Mac主機上的USB埠。
3. 請確認您的USB埠是否已被驅動？若尚未驅動，請參考您電腦或主機板的使用手冊，先將USB埠驅動後再重新連接**StoreJet™ OTG**。
4. 若您的作業系統為Windows® 98SE，請先安裝驅動程式。若是Windows® ME/2000/XP、Mac™ OS 10.1.3 或更新版本，則不需要另外安裝驅動程式。
5. 請確認是否有其他的USB裝置連接至**StoreJet™ OTG**的A型USB埠中？在**StoreJet™ OTG**連接至電腦之前，請先移除此USB裝置。

StoreJet™ OTG無法正常開機

請依序確認以下狀況：

1. 請確認**StoreJet™ OTG**是否已經連接到電腦？如果是的話，請先將它自電腦移除，再重新開機。
2. 如果**電源**鍵按壓時間不夠久，可能也會導致開機不成功。請長按**電源**鍵至少2秒以正常開機。
3. 如果**StoreJet™ OTG**的電量不足，可能也會導致開機不成功。請插入直流變壓器或USB連接線充電，再重新開機。
4. 按壓**重置**按鈕後，再重新開機。

HDD初始化錯誤

請依序確認以下狀況：

1. 如果**StoreJet™ OTG**的電量不足，可能會在開機時出現此訊息。請插入直流變壓器或USB電源線充電，再重新開機。
2. 您必須將**StoreJet™ OTG**格式化為FAT的檔案格式（FAT12, FAT16, or FAT32）。請將**StoreJet™ OTG**連接至電腦確認其硬碟的檔案格式是否正確。

USB裝置偵測錯誤

請依序確認以下狀況：

1. 請先將USB裝置連接至電腦，以確認USB裝置無損壞，並可以正常運作。某些USB裝置在連接至其他主控端之前，可能需要先開機。
2. 請先確認USB裝置所需要的驅動電力，某些USB裝置所需要的電量可能會超過**StoreJet™ OTG**所提供的電量。
3. **StoreJet™ OTG**可支援**USB Mass Storage Class** 以及 **PTP (Photo Transfer Protocol)**裝置。請確

認您的USB裝置是否亦遵照此標準。

複製/備份失敗

請依序確認以下狀況：

1. 如果**StoreJet™ OTG**的電量不足，可能也會導致複製不成功。請插入直流變壓器或USB連接線充電，並嘗試重新複製檔案或資料夾。
2. **StoreJet™ OTG**從同一個路徑中，一次最多可複製的 40 個檔案或資料夾。
3. 在執行完整備份之前，請先確認來源磁碟中的資料夾深度不會超過 10 層，否則將無法正常複製。

瀏覽或刪除檔案失敗

某接數位相機屬於PTP裝置，並不支援瀏覽或刪除的功能。這些裝置僅支援單向的複製檔案功能。例如：從**StoreJet™ OTG**複製檔案到USB裝置。

產品規格

• 產品尺寸	105 mm x 70 mm x 19.5 mm
• 產品重量	198g (含電池)
• 電池	可充電式鋰電池 (1200mAh)
• 電池電量	可持續操作 1.5 小時, 待機時間約 4.5 小時
• 顯示器	雙色高對 OLED 顯示器(128 X 64 pixels)
• 最大傳輸速度	連接電腦：14MB/sec 單機模式：4MB/sec
• 操作溫度	5°C (41°F) 至 45°C (113°F)
• 儲存溫度	-10°C (-14°F) 至 45°C (113°F)
• 溼度	8% 至 85% RH
• 安規認證	CE, FCC Class B, BSMI

訂購資訊

產品類型	創見產品編號
StoreJet™ OTG	TS30GSJOTG
可充電式電池	TS-BL12M

創見保固條款

「更優越、更深遠」是創見資訊對於顧客服務的自我期許，創見資訊一向要求自己必須超越產業一般標準已取得領先地位，這不僅是我們對於顧客滿意至上的堅持，更是始終如一的承諾。

創見資訊保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的創見StoreJet™ OTG在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制知約束。

保固期間：創見資訊的StoreJet™ OTG自購買之日起，為期二年；而鋰電池自購買之日起，為期六個月。創見資訊將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見資訊並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款：本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。除此之外，不當的移除產品外殼造成實體之損壞，或是擅自更改產品外觀，包含保證書、保固貼紙、產品序號等，都不在保固條款範圍之內。創見資訊亦無責任負責修復因損壞之硬體或記憶裝置而遺失的資料。創見資訊的StoreJet™ OTG必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見資訊對於因其他廠商之設備導致創見StoreJet™ OTG損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見資訊亦不負賠償之義務。在相關法律的約束之下，本限制條款不適用非法的或無法執行的情形。

聲明：上述保固條款為獨立的，並未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件。本保固條款不受創見資訊所提供技術支援與通報之影響。

產品線上註冊：您可以於購買創見產品30天內，於線上註冊所購買之產品，以獲得更完善的產品服務。線上註冊網站為 <http://www.transcend.com.tw/registration>

* 上述的產品規格如有更改將不另行通知。

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

www.transcend.com.tw

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.