


使用说明书

USB连接

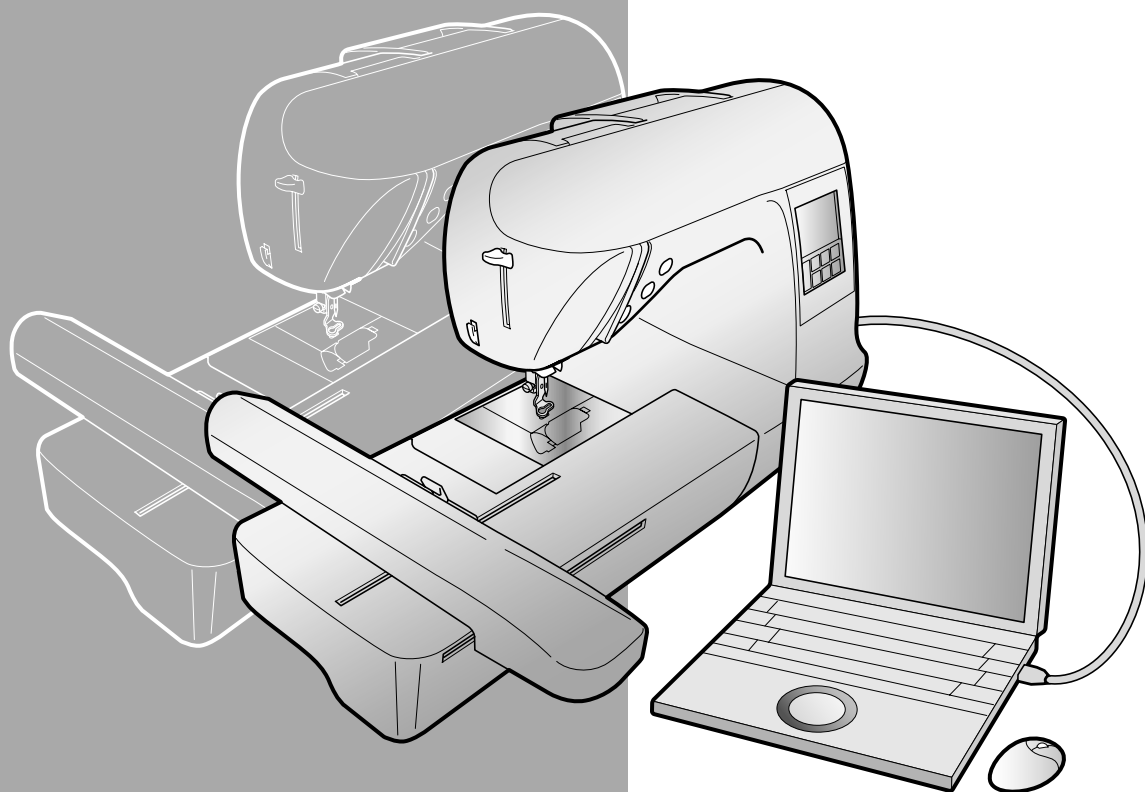

概述

本说明书将向您介绍如何在本机和计算机之间连接 USB 电缆，以及如何执行各种可用的操作。有关其它机器功能和操作的详细信息，请参见使用说明书。


USB 电缆

本机附带如下 USB 电缆。



USB 电缆 (XD0745-051)

请将 USB 电缆插口插入机器右侧的 USB 端口中。

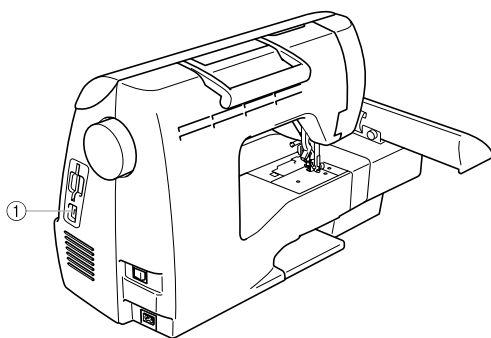

- ① USB 端口插口
将 USB 电缆插入 USB 端口插口。



备注

- 只能使用本机附带的接口电缆（USB 电缆）。
- 只能使用本机附带的电源线。

使用存储功能

使用绣花数据时的注意事项

使用非本机创建和保存的绣花数据时，请遵守下列注意事项。

注意

- **使用原始花样之外的绣花数据时，若针迹密度绣制太密或者绣制 3 个或更多重叠针迹，可能会导致断线或断针。在这种情况下，使用原始数据设计系统来编辑绣花数据。**

■ 可以使用的绣花数据格式

- 本机只可以使用 .pes 和 .dst 格式绣花数据文件。使用非我公司数据设计系统或绣花机保存的数据时，可能会导致绣花机故障。

■ 可以使用下列规格的计算机和操作系统

- 兼容型号：
使用 USB 端口作为标准配件的 IBM PC 机
使用 USB 端口作为标准配件的 IBM PC 兼容计算机
- 兼容操作系统：
Microsoft Windows Me/2000/XP
(Windows 98SE 需要驱动程序。请从我们的网站下载 (www.brother.com)。)

■ 使用计算机创建和保存数据的注意事项

- 如果发生由于名称包含特殊字符等原因而无法识别绣花数据的文件名导致文件无法显示的情况，请更改文件名。建议使用字母表中的 26 个字母（大小写）、数字 0 到 9、“-”和“_”的组合。
- 如果选择了大于 18 厘米（高）× 13 厘米（宽）的 .pes 绣花数据，将会出现询问是否将花样旋转 90 度的信息。
如果旋转 90 度后绣花数据仍超出 18 cm × 13 cm 的绣花区域，则此数据无法使用。（所有设计必须在 18 cm × 13 cm 的范围内。）
- 以 .pes 格式保存的数据当其针迹数、颜色数、组合花样数超过一定数目时绣花机将无法显示。此时请使用 PE 软件对数据进行编辑。
- 请勿在计算机上的“可移动磁盘”中创建文件夹。因为如果绣花数据保存在“可移动磁盘”的文件夹中，机器将无法检索绣花数据。
- 即使未安装绣花单元，绣花机仍能接收或输出绣花数据。

■ 田岛 (.dst) 绣花数据

- .dst 数据在花样列表画面中按文件名显示（无法显示实际图像）。只可以显示文件名的前 8 位字符。
- 由于田岛 (.dst) 数据不包含特定线色信息，因此这种数据按照默认的线色顺序显示。检查预览并按需要改变线色。

■ 商标


- IBM 是 International Business Machines Corporation 的注册商标或商标。
- Microsoft 和 Windows 是微软公司的注册商标或商标。

本说明书中所提及软件名称的各个公司，针对其版权所有程序均具有软件许可协议。

本说明书中提及的所有其它品牌和产品名称为其各自公司的注册商标。但在正文中并未对这些标记如[®]和[™]进行明确的说明。

从计算机检索绣花花样

- 1 将 USB 电缆插口插入计算机和绣花机上相应的 USB 端口插口。

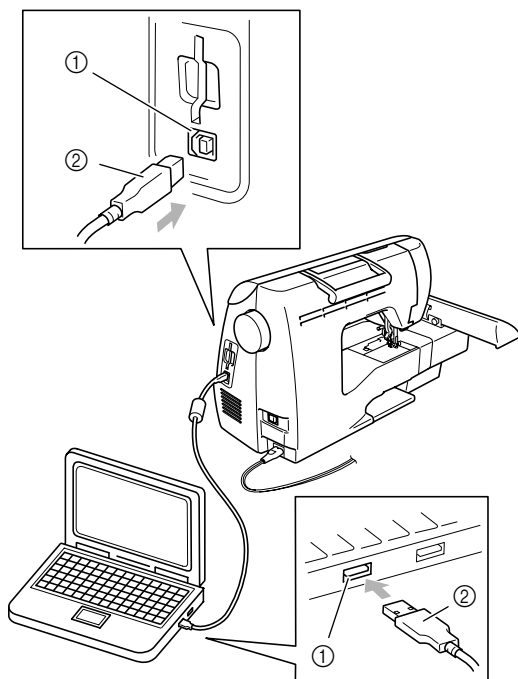

- ① 计算机的 USB 端口插口
- ② USB 电缆插口




备忘

- USB 电缆可以插入计算机和绣花机的 USB 端口插口，无论其是否已经打开。

- 2 在计算机上 “My Computer (我的电脑)” 中出现 “Removable Disk (可移动磁盘)” 图标。



- 3 将花样数据复制到 “Removable Disk (可移动磁盘)” 中。

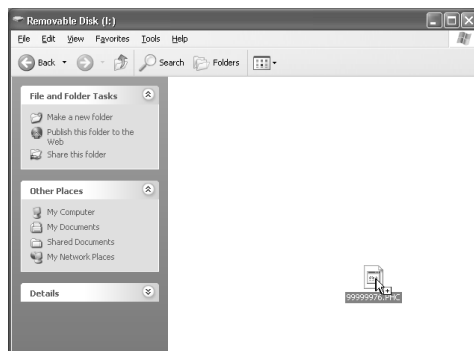


- “Removable Disk (可移动磁盘)” 中的花样数据被写入绣花机。

备注


- 正在写入数据时，请勿断开 USB 电缆。
- 请勿在 “Removable Disk (可移动磁盘)” 中创建文件夹。由于无法显示文件夹，所以无法检索文件夹中的花样数据。
- 绣花机正在绣花时，请勿从 “Removable Disk (可移动磁盘)” 写入数据或从中删除数据。

- 4 按 .

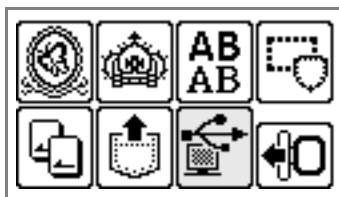

- 显示保存的花样。

- 5 选择要检索的花样。
- 使用  (上一页键) 和  (下一页键) 切换画面。

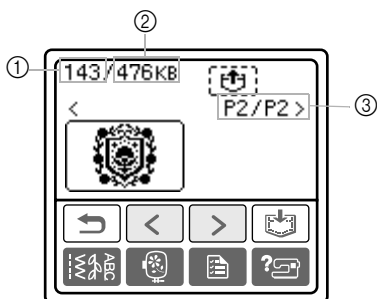

- ① 存储器已用总量
② 存储器空间总量
③ 总页数中当前显示页的页数
- ▶ 所选花样以反白突出显示。



- ▶ 检索保存的花样。
▶ 出现绣花画面，可以绣制检索的花样。

- 7 根据需要调整花样，然后开始绣花。



备注

- 如果在“Removable Disk (可移动磁盘)”中保存了 13 种或更多种花样，则花样无法显示。出现“Reduce the number of patterns. Only up to 12 patterns can be handled. (请减少花样数量。最多只可以处理 12 种花样。)”信息时，请从“Removable Disk (可移动磁盘)”中删除花样，使其最多包含 12 种花样。然后关闭错误信息，重复从步骤 4 开始的步骤，然后按  检索花样。
- 如果复制到“Removable Disk (可移动磁盘)”的花样未保存在机器存储器中，关闭机器时数据便会丢失。为了在下次需要时从机器中直接检索花样，请将数据保存在机器存储器中再关闭机器。详细信息，请参见使用说明书的“保存花样”。

错误信息



备忘

- 本说明书介绍有关 USB 连接的错误信息。其它错误信息的详细信息，请参见使用说明书。

错误信息	可能原因
❗ Do not send a USB transmission while embroidering.	正在进行绣花时，写入数据到所连接计算机的“Removable Disk (可移动磁盘)”中，或者从“Removable Disk (可移动磁盘)”中删除数据。
❗ Reduce the number of patterns. Only up to 12 patterns can be handled.	在“Removable Disk (可移动磁盘)”中包含 13 种或更多种花样时，正在检索花样。
Retrieving the pattern. Wait a moment.	正在检索花样
Transmitting by USB	正在通过 USB 传输数据

升级机器软件

可以使用计算机下载软件，将绣花机升级。
访问我们的网址 www.brother.com，获取可用升级的通知。



备注

- 升级文件可能有多个。请务必按正确的顺序下载所有文件。
- 如果从 Brother 网站下载了其它型号的升级文件，机器可能无法正常操作。因此，请重新下载本型号的升级文件。




备忘

- 若正在升级软件过程中按下按键，蜂鸣器不会发出声音。

1 按住 （设置键）的同时，打开机器。


- ▶ 出现如下画面。

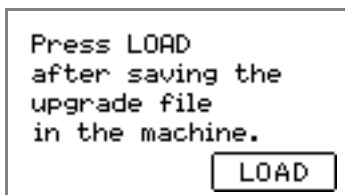

2 将 USB 电缆插口插入计算机和绣花机上相应的 USB 端口。


- ▶ 在计算机上 “My Computer（我的电脑）” 中出现 “Removable Disk（可移动磁盘）” 图标。

3 将第一个升级文件复制到 “Removable Disk（可移动磁盘）” 中。

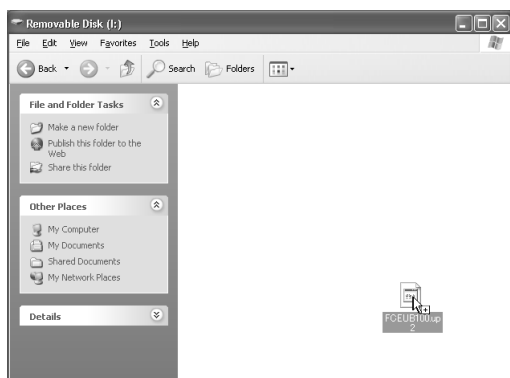


- ▶ 将出现 “Connected to PC. Do not disconnect the USB cable.（已连接到计算机。请不要断开 USB 电缆。）” 的信息。

4 再次出现步骤 1 中所示的画面时，按




- ▶ 将出现 “Saving the upgrade file. Do not turn main power to OFF.（正在保存升级文件。请勿关闭主电源。）” 的信息。

5 当显示如下画面时，表示第一个升级文件下载完毕。

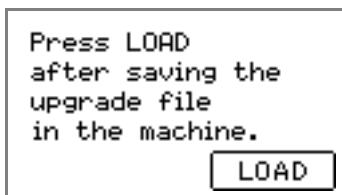


6 将第二个升级文件复制到 “Removable Disk（可移动磁盘）” 中。

7 再次出现步骤 5 中所示的画面时，按



- ▶ 将出现 “Saving the upgrade file. Do not turn main power to OFF.（正在保存升级文件。请勿关闭主电源。）” 的信息。

8 出现如下画面时，表示升级完成。

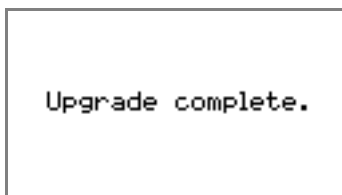

备注

- 如果发生了错误，将出现错误信息。此时，请关闭机器，然后重新从步骤 1 开始。

9 断开 USB 电缆，关闭机器，然后再次打开。

