Goodbaby

Ride on vehicle

W468

敬　告

1、 本产品仅适合在中国市场销售和使用。

2、 本说明书中采用的插图是为了说明产品的操作方法和产品结构，当实物与插图存在少量差异时，请以实物为准。

3、 为了改良产品的品质，在未予以告知的情况下，我们可能更改产品的部分结构和外观，请谅解。

4、 本产品及外包装箱上均贴有产品防伪条形码。如没有防伪条形码，购买人、消费者均可向工商部门或消协投诉举报。

好孩子 Goodbaby
好孩子儿童用品有限公司
GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

江苏省昆山市开发区李箕路
LiJi Road,Development Area,Kunshan City,Jiangsu Province,
邮编PC：215300
电话Tel：0512-57871888　　传真Fax：0512-57671558

好孩子

中国名牌

健康、智慧、爱心————好孩子出品

W468

儿童电动车

安装和使用说明书

执行标准：GB6675-2003. GB19865-2005

适用年龄：37个月以上

- 仿真奔驰车造型
- 双电机驱动两档变速
- 多功能收音机，逼真声效功能
- 备有后备箱

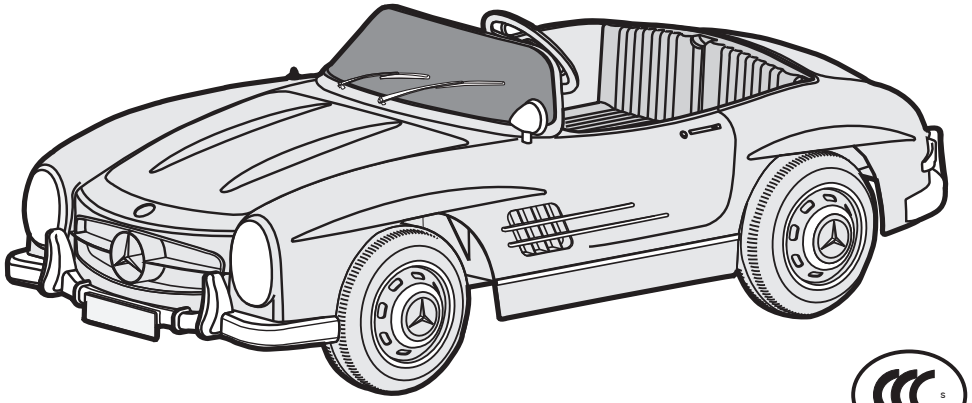

O000828

咨询热线
400-828-0000
800-828-0000

好孩子育儿网　科学育儿专家
www.goodbaby.com
全国一流育儿专家每天在线咨询

好孩子儿童用品有限公司出品

本企业已通过ISO9001:2000质量管理体系认证

• 感谢您选用好孩子牌W468儿童电动车

使用本产品前请先阅读说明书，它将告诉您正确的操作方法和安装步骤。以避免不正确的操作方法而损坏本产品或伤及您的宝宝。本说明书应妥为保管并置于易取之处。

规格说明

蓄 电 池	12V12AH 铅酸电池
电　　机	12V 50W　2个
适用年龄	37个月以上
最大负重	59kg
尺　　寸	1670x740x540 mm
速　　度	3.2-7.5km/h
使用时间	充电8-12小时，使用1-2小时
充 电 器	输入AC220V、50Hz，输出14.2V

充电注意事项

- 在第一次使用电动车时，必须保证电池充电满18小时！否则将永久性损坏电池并无法维修。
- 充电时先将充电器接插件与电池接插件连接好，再将充电器插在电源插座上。
- 每次连续使用1小时，就必须及时充电，正常充电为8-12小时。
- 每次充电时间不得超过20小时。
- 充电过程中充电器或蓄电池有发热现象（在60°C以下）均属于正常。
- 充电插座中若有积水不能充电，否则可能造成短路。
- 该电动车必须使用本车配备的专用充电器及蓄电池，以免损坏充电器和蓄电池或电器线路。
- 非充电电池不可充电，从玩具中取出用尽的电池。
- 不可混用新旧或不同类型的电池。
- 接线端子不能短路。
- 当给充电电池充电时需要成人进行。
- 导线不能插入充电插座孔。
- 当电动车长时间不用时，每一个月必须至少充电一次。

安装说明

轮子的安装：
依次将车轮、轮毂套入前轮轴，再套上垫圈、螺母，然后用螺母扳手拧紧，最后盖上轮芯盖板。

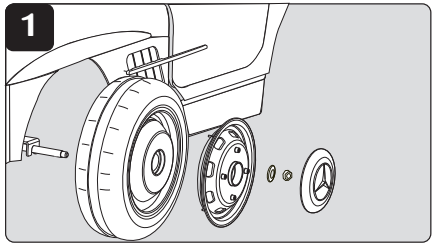

使用说明

只能由成人操作蓄电池的首次充电和再充电工作。
注意：对本品充电时，不用将电池从车子中取下就可以充电。但如果充电器的导线长度不足，也可以将电池取出充电。

1. 连接充电器到电池

a. 以逆时针方向旋转车前的星形标志，听到“咔嚓”声，抬起引擎盖，然后取下电池压板。

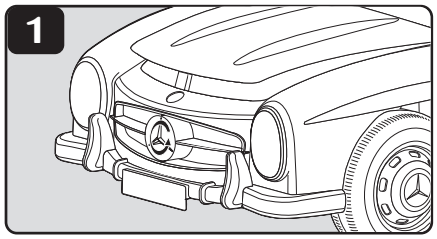

b. 将充电器连接件插入电池连接件中（见图2）只能使用随车配送的12V充电器。

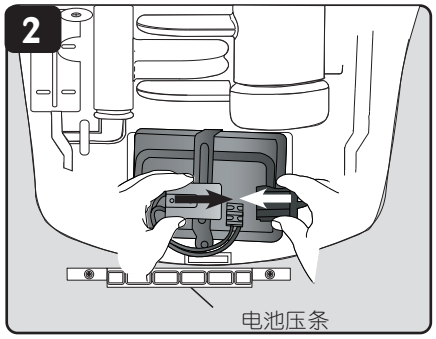

c. 将充电器插入电源插座上，这时充电器的红灯会亮起，充满电后，充电器的红灯转为绿灯亮起。在充电的过程中充电器会有轻微发热现象，但这是正常和不用担心。

2. 充电完成后

a. 从插座上拔出充电器的电源线。
b. 拔出充电器与电池连接的接插件。
c. 将车体内的驱动线接插件插到电池接插件中（如图3）。

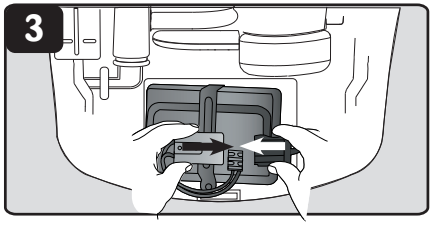

使用说明

仪表面板的使用

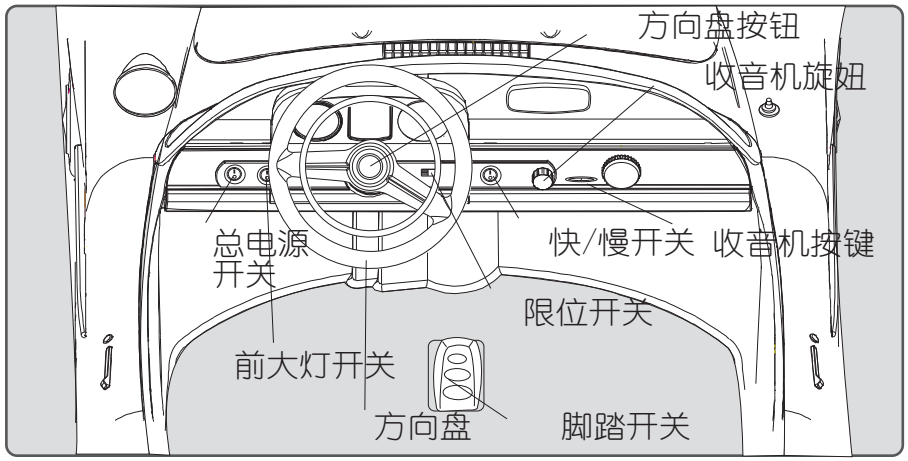

- **总电源开关**-打开总电源开关车辆会发出启动声和怠速声。
- **快/慢开关**-按动快/慢开关可以控制车作快速或慢速运行。
- **脚踏开关**-脚踏开关可控制车作前进/后退运行。
- **车停**-释放脚踏开关,车停。

  注意：当释放脚踏开关,车在完全停止前将有些微滑行。
- **驾驶车辆**-用双手握住方向盘,可控制车辆左转或右转。
- **方向盘按钮**-压住方向盘按钮,将发出喇叭声音。
- **前大灯开关**-开启前大灯开关-前大灯将点亮。
- **收音机旋钮**-按顺时针方向打开收音机开关,并可调节收音机的音量大小。
- **收音机按键**-可复位/调节到你想要收听的频道。
- **限位开关**-打开限位开关可以控制速度的快慢,否则只能使用慢档状态。

快速档（7.5KM/H）的使用:

只有足够经验的驾驶者才可使用“快速”档（7.5KM/H）。这限位开关是不能用手推到“快速”档的，只能由成人去设定。

1.要将限位开关拔至右侧。
2.手档开关向前推到前进档,快/慢开关在快速位置。
注意：车子必须在完全停止的状态下才可调节手档开关，无论是推到前进或后退档也都如此。否则会引致齿轮箱及电机的永久损坏。
3.压下脚踏开关，车子会以每小时7.5公里的速度向前行驶。

使用说明

4.松开脚踏开关，车子便会停下来。但需注意：即使是放开了脚踏开关，车子仍会慢慢向前滑行一段短距离，才会达到完全停止的状态。

后退档的使用:

重要说明 ：必须在车子完全停止的状态下才可调节手档开关，不论是快、慢档或后退档也都如此。否则会引致齿轮箱及电机的永久损坏。

1.松开脚踏开关，车子停下。
2.将手档开关向后拉至后退档。
3.压下脚踏开关，车子会以每小时3.2公里的速度向后行驶。
4.松开脚踏开关，车子便会停下来。

但需注意：即使是放开了脚踏开关，车子仍会慢慢向后滑行一段短距离，才会达到完全停止的状态。

慢速档（3.2KM/H）的使用:

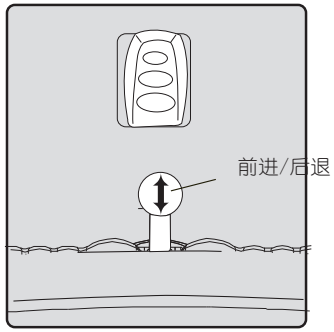

1.打开电源开关在开启状态。
2.调节手档开关到“前进”档,快/慢开关在慢速位置。
3.压下脚踏开关，车子会以每小时3.2公里的速度向前行驶。
4.松开脚踏开关，车子便会停下来。但需注意：即使是放开了脚踏开关，车子仍会慢慢向前滑行一段短距离，才会达至完全停下的状态。

蓄电池的更换:

蓄电池再充电/更换/存储等只限成人进行

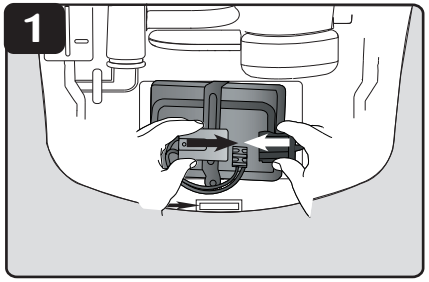

1.逆时针旋转星形标志打开引擎盖。
2.从蓄电池上拉开电池接插件。
3.从蓄电池上旋开螺丝钉,取下螺丝钉和蓄电池压条，从电池仓里取出电池。取出蓄电池时不可将蓄电池跌落,否则将给蓄电池造成永久性的伤害。
4.将蓄电池放回电池仓,确保电池压条卡到位后再旋紧螺钉即可。

整车上坡,超载保护状态说明

奔驰整车设有上坡,超载自动保护功能:
当上坡超载,运行电流超过设定值,电路将自切断保护运行系统,松开脚踏开关,过一段时间会自动恢复。
当电池电压持续5秒低于10V+0.5V时,发出欠压提示声"嘀嘀"声响,持续提示,此时应及时充电,不宜继续运行.若继续长时间运行,将缩短电池使用寿命,导致充电效果差,充电后运行时间短。

故障排除

故障类型	原因分析	排除方法
声光全无， 车子不动	● 电池端子接插件是否脱落？ ● 电源开关打开否？ ● 电池电压大于12V吗？	是， 接好端子； 否，下一项。 否，换电源开关； 是，下一项。 否，充电。
声音没有， 发光正常	● 喇叭是否虚焊、脱焊？ ● 喇叭损坏？	否，焊锡好；否；下一项； 更换喇叭。
有的声音 没有	● 查有关声音的按键是否正常？ ● 有关引线是否断落？	否，换开关；是，下一项。 是，换线。
有声音 不停	● 查相应开关是否顶死？ ● 声光板上是否有焊点短路？	是，修整开关；否，下一项。 是，修声光板； 否，芯片故障，换声光板。
充不进电	● 充电器输出端子有无13.8V-15.2V电压？ ● 将充电器输入，输出接插好，将电池端两插簧拔出，测有无13.8V-15.2V电压？ ● 充电器紧固件是否松动，焊点是否脱落？	没有，换充电器。 有，下一项。 有，换电池， 没有，下一项。 是，将充电座接好。
声光有， 车子不动	● 脚踏开关是否接触到位？ ● 倒顺开关完好否？ ● 电机转动否？（听声音） ● 电机接插件完好否？ ● 将电机直接接到电池上，电机转动否？	否，调整脚踏开关； 是，下一项。 否，换电源开关； 是，下一项。 是，换齿轮箱或排除齿轮箱故障； 否，下一项。 否，换接插件；是，下一项。 否，换电机。
只前进不后 退或只后退 不前进	● 倒顺开关完好否？ ● 倒顺开关接线完好否？	否，换倒顺开关； 否，接好线；
速度很慢	● 电池电压正常否？ ● 骑行者是否严重超重？ ● 将电机（带齿轮箱）直接接在电池上，速度加快否？	否，充电；是，下一项。 是，电机故障。 是，本车仅供一名儿童乘坐； 否，查齿轮箱。

以上故障排除方法，在用户条件不具备时，请与本公司售后服务部或服务保障中心，联保服务站或销售点联系维修，联系方法请参阅《保险服务卡》。

使用注意事项

- 在第一次使用电动车时，必须保证电池充电满18小时！否则将永久性损坏电池并无法维修。
- 不得在街道、马路、斜坡、水沟等危险地带使用。
- 请不要在光滑的地面，如大理石、地砖等表面使用。
- 本产品限乘双人，不可超载，最大负重为59KG。
- 不要在电动车运行过程中切换前进/后退开关。
- 不得改动本车线路或附加带电装置。不得让其淋雨或其他方式使之浸水并且请远离火源，避免造成线路损坏。
- 碰到障碍物时，电动车停止运转，请离开障碍物后再骑行。
- 不要在水中使用，不要将水及其他液体倒在车上。
- 不要在室内使用，以免撞坏家具甚至小孩摔跤。
- 不使用时，请关闭电源开关，长期不用时，请拔下电池接插件。

警　　告

为了您的宝宝安全驾驶，必须注意如下警告：

- 产品应由成人组装！
- 为避免小零件伤害，请将小零件远离3岁及以下儿童！
- 儿童必须在成人的指导下使用，且使用过程中看护人不得离开！
- 蓄电池充电必须由成人进行。使用本产品前请先充电！
- 为避免对儿童造成伤害请将塑料袋等包装材料远离儿童！
- 请定期检查产品及所使用的充电器，查看电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。
- 所有电池应以正确的极性插入。

维护保养

1. 组装前请检查装箱组件是否齐全，如有缺少请速与我公司联系。
2. 各零部件安装及使用时，请经常检查是否完好。
3. 请定期对本产品进行清洁处理，注意不要弄坏电器原件。
4. 为了您宝宝的安全，请经常对车进行检查和保养。

品质保证书

好孩子儿童用品有限公司已通过ISO9001:2000质量管理认证。

好孩子牌儿童电动车执行了“GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》.GB19865-2005《电玩具的安全》”，其技术指标均已达到上述标准。

好孩子牌产品由国家玩具质量监督检验测试中心定期检验监督，原材料全部采用安全材料，产品从开发设计、物料采购、生产控制等全过程均已按ISO9001:2000标准有效运作。本公司获得近千项中国专利和几十项外国专利。

为每一位顾客提供优质的售后服务是我们长期遵循的原则。假若您在使用中造成整车或零部件的损坏，请与本公司售后服务部或服务保障中心、联保服务站或销售点联系维修。联系方法参阅《保险服务卡》。

装箱组件说明

- 本　　体　　1台
- 产品说明书　　1本
- 充 电 器　　1个
- 垫　　圈　　4个
- 螺　　帽　　4个
- 前　　轮　　2个
- 轮　　毂　　4个
- 轮 盖 板　　4个
- 后　　轮　　2个
- 蓄 电 池　　1个