


5061 型笔式 EC 计

使用说明书

一. 技术性能:

1. 测量范围: (0~20.0) EC
2. 分辨率: 0.1 EC
3. 精度: ± 0.2 EC
4. 温度补偿: (0~50) $^{\circ}\text{C}$ (自动)
5. 电源: 9V 叠层电池
6. 尺寸: (158 \times 40 \times 34) mm
7. 重量: 85g

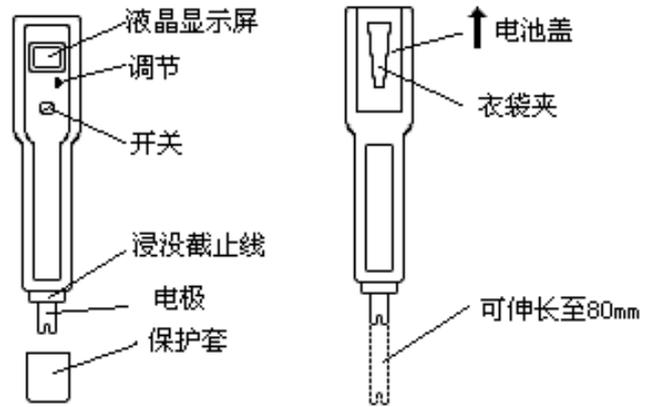

二. 使用方法:

1. 打开电池盖装入电池, 开启电源。
2. 打开保护套并将电极拉出。(长短自行调节)
3. 用纯水清洗电极并擦干后, 将电极置于 **0.01Mkcl** 的标准溶液内, 轻摇电极, 待显示值稳定后, 用小起子插入右侧小孔中调节显示值。(例如溶液温度为 **25 $^{\circ}\text{C}$** 时, 调节显示值至 **1.4 EC**, 不同温度时的调节值, 可参考标准液瓶上的表格)
4. 校正完成后用纯水清洗电极并擦干, 再将电极插入待测溶液中, 轻摇电极, 待显示值稳定后, 所显示的数值即为该溶液的 EC 值。
5. 使用后用纯水清洗电极并擦干, 套上保护套。

三. 注意事项:

1. 测量时, 溶液不得超过浸没截止线, 以免溶液进入仪器内部造成损坏。
2. 电极感应棒表面镀有一层蓬松的金属铂黑, 用以降低电极极化, 擦拭电极时切勿碰到, 以免损坏铂黑镀层。
3. 若显示值变模糊, 按下开关后不显示或马上熄灭, 或者显示值误差很大, 则需要更换电池。
4. 仪器修理或调换电极, 请至本厂市区业务处, 外地用户可直接邮寄至业务处。

上海三信仪表厂

地址: 上海市桂平路 471 号 4 幢 3 楼 (漕河泾开发区内) 邮编: 200233

电话: 021-63362480

传真: 021-64956880

网址: www.shsan-xin.com

E-mail: wxmab@shsan-xin.com