

Canon

imageCLASS
MPC190

设置说明书

请先阅读此说明书

感谢您购买了 Canon imageCLASS MPC190。

为了使本设备能够正常的运作，请您在查看其他文件之前阅读本设置说明书的内容。


1

打开本设备及其组件的包装。


检查包装中是否包含以下所列的物品：




● 本设备

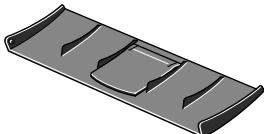

● 多功能托盘

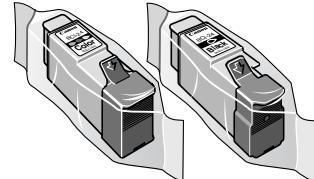

● 墨水盒
(黑色, 彩色)

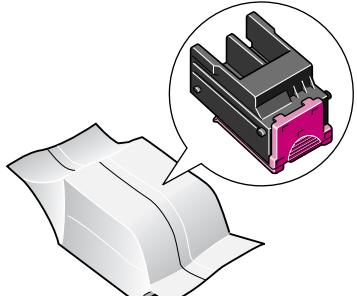

● 打印头

- 电源线
- 文件
(设置说明书, 基本操作手册)
- MultiPASS Suite 软件 CD-ROM 光盘



注意

- 包装中并没有包含打印机电缆。您必须购买一条 USB 电缆（长度为 5 米 /16³/₈ 英尺以下）以连接本设备和计算机。
- 请注意，本设备包装中的物品可能由于购买国家的不同而有所不同。

2


取下运输材育稀

- 1 将本设备放在平坦的桌面上。
- 2 取下本设备外部所有的运输胶带。




- 不要取下此处的 USB 标牌 A。

USB 标牌 A

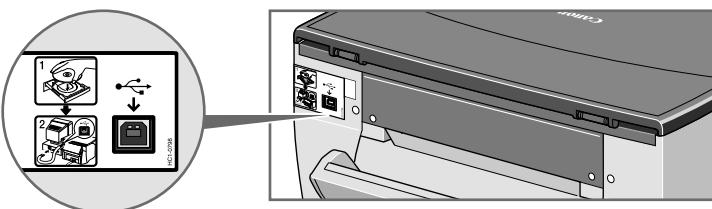




3

安装并关闭多功能托盘。

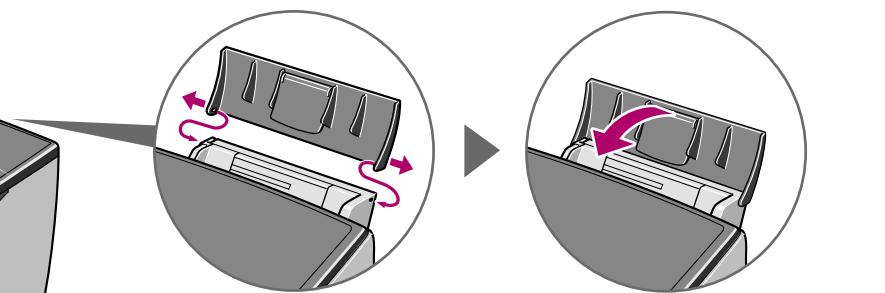

4

连接电源线。

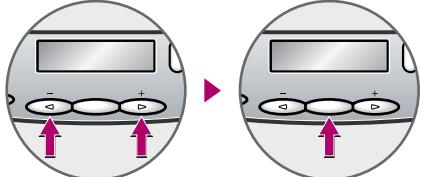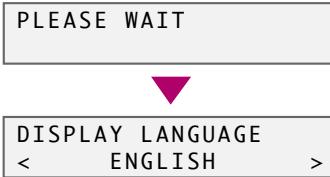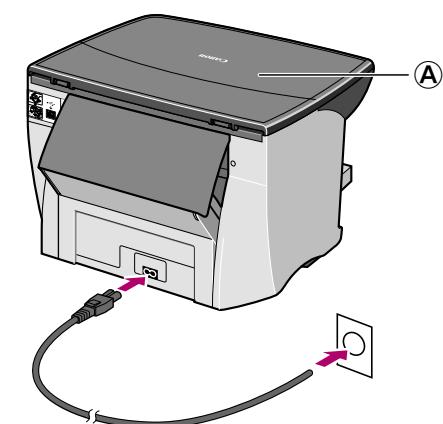

- 1 将电源线插入插座中。

- 2 当您连接本设备时，LCD 上将显示上面的信息。
 - 如果 LCD 上没有任何显示，则按 [ON/OFF] 键开启本设备电源。

- 3 使用 [\blacktriangleleft] 或 [\triangleright] 键选择 LCD 显示的语言，然后按 [OK] 键。


5

装入纸张。

- 1 打开多功能托盘①，然后打开加长托盘②。



- 2 将一叠纸张（打印面朝上）放入多功能托盘中①并且按照纸张的宽度②调整纸张导向板Ⓐ。请确保叠放的纸张不要超过装载限制标记Ⓑ。

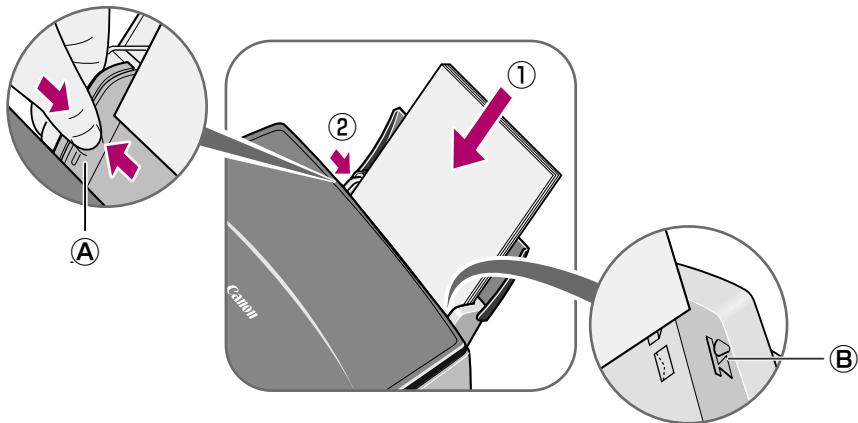

- 当您不打印时，请关闭多功能托盘。

- 3 打开出纸托盘①，然后拉出加长托盘②。打印输出将从这里退出本设备。



- 当您不打印时，请关闭出纸托盘。


6

安装打印头。


重要说明

- 要关闭本设备的电源, 请务必按 [ON/OFF] 键。这样可保证打印头已被盖好并防止打印头干涸。
- 如果您长时间不使用本设备, 我们建议您每月进行大约一次打印 (黑白和彩色) 或清洁打印头一次以使打印头保持良好的操作状态。


- 1 取下胶带①, 然后打开内侧机盖②。
- 打印头支架将自动移到本设备的左侧。

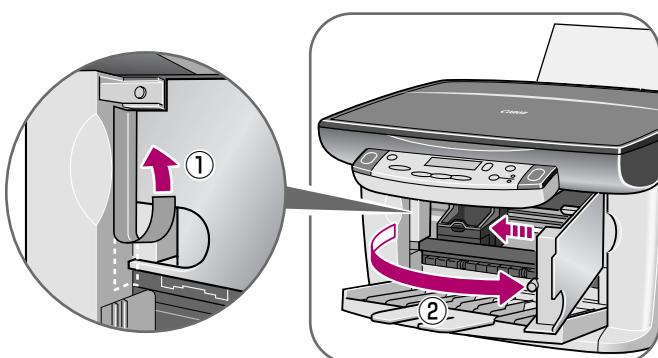

- 2 从包装中取出打印头, 然后取下橙色保护帽盖 A。

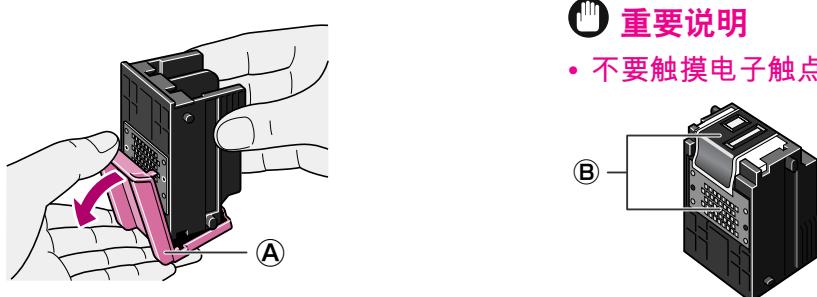

- 3 抬起锁杆 C, 然后轻轻地将打印头滑入支架中。
放下锁杆。

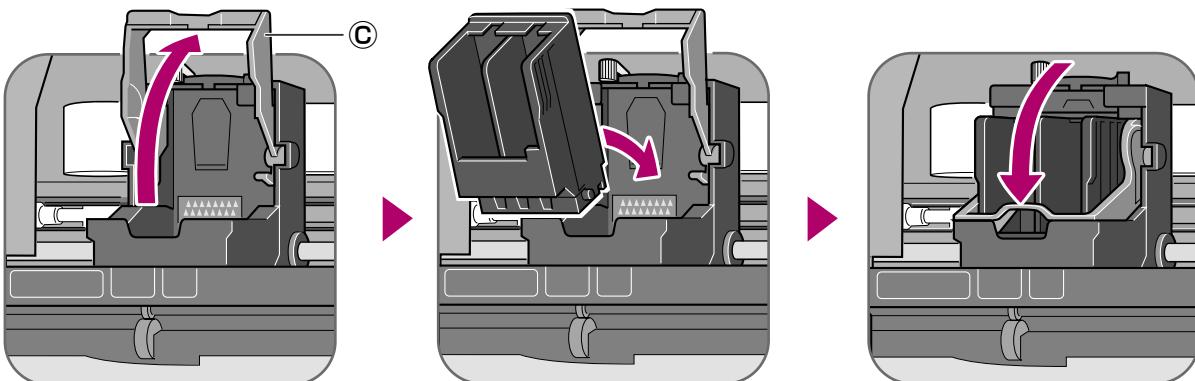

重要说明


- 当打印头安装完毕后, 请不要触摸锁杆。

翻页并继续

7


安装墨水盒。

1 首先安装黑色墨水盒。从包装中取出墨水盒，按照下图所示抓住墨水盒，然后取下保护帽盖①。

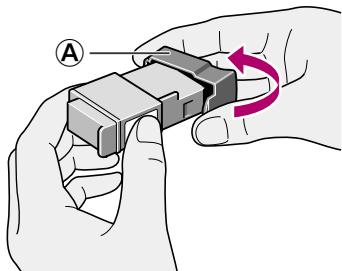


注意


- 由于墨水可能泄漏并污染您的衣物或双手，所以不要摇动墨水盒或使其跌落。
- 一旦取下保护帽盖 ①，则不要试图重新安装。
- 一旦取下保护帽盖 ①，则不要触摸墨水口 ②。

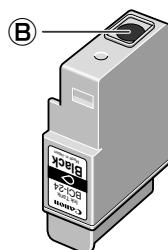

2 将黑色墨水盒插入右侧的插槽中。用力按压墨水盒的卡子直到卡好为止。

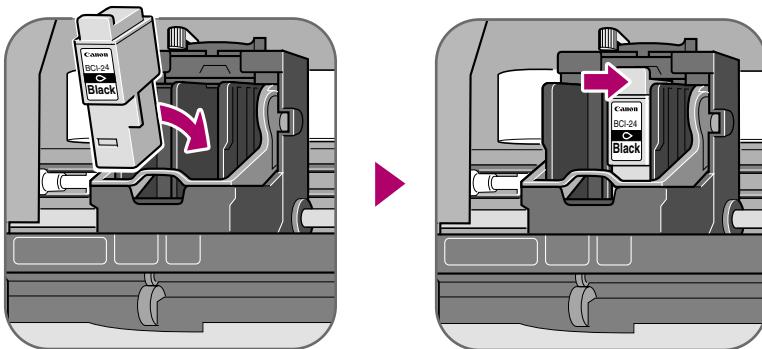

3 重复步骤 1 和 2 将彩色墨水盒安装到左侧插槽中。

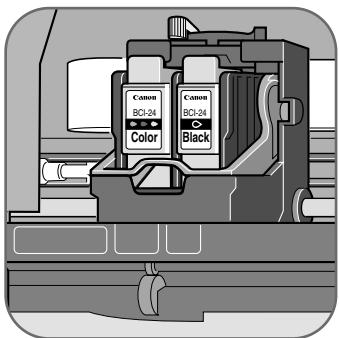

4 关闭内侧机盖。

现在一定要按照步骤 8 的说明对齐打印头。


8

对齐打印头。



- 如果将要安装 MultiPASS Suite 软件，则您也可以从软件对齐打印头。有关详细说明，请参见基本操作手册的 p.8-7 页。


1 当 LCD A 显示下面的信息时，按〔OK〕键。

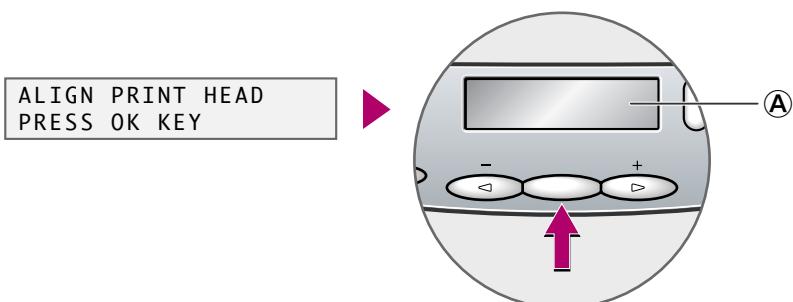

本设备将打印横向图表，并且 LCD 将显示：



2 在打印输出上的纵列 A 中，注意哪一个方框最整齐。注意此方框旁边的数值并使用操作面板上的〔◀〕或〔▶〕键将其输入。然后按〔OK〕键。

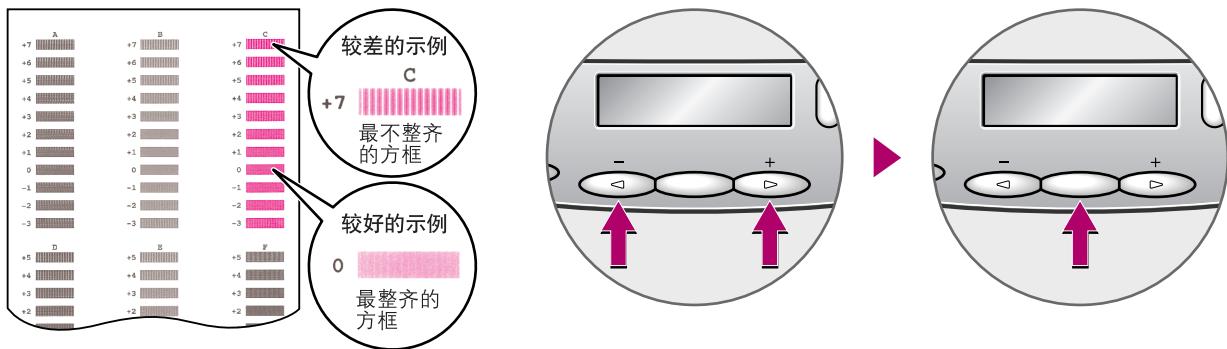

3 重复步骤 2 检查纵列 B~F。

完成设置后，本设备将返回到待机方式。

Ex: 100% A4 TEXT 01
□□□□ PLAIN

9

安装软件。

重要说明

- 在安装软件之前不要连接 USB 电缆。

注意

- Windows 98/Me 用户：在安装 MultiPASS Suite 软件之前，您必需要安装“Microsoft 网络用户”。有关的详细说明，请参见基本操作手册的 p.9-1 页。
- 在 Windows XP 或 Windows 2000 操作系统下安装软件时，请从管理员（Administrator）群组的成员登入系统。
- 如果您已经安装了旧版本的 MultiPASS Suite 软件（4.3 版或更旧版本），则必须在安装此版本之前卸载原先的版本。有关卸载软件的详细说明，请参见原先版本的文件。

1 确保本设备和计算机均已打开电源。


2 在计算机上，关闭任何已打开的应用程序，包括防毒程序。

3 将 MultiPASS Suite CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 驱动器中。

- 设置程序将自动启动。如果没有启动，则双击 Windows 屏幕上的〔我的电脑〕，双击 CD-ROM 光盘图标，然后双击〔csplash〕或〔csplash.exe〕。


4 当下一屏幕出现时，单击**安装**

MultiPASS Suite。

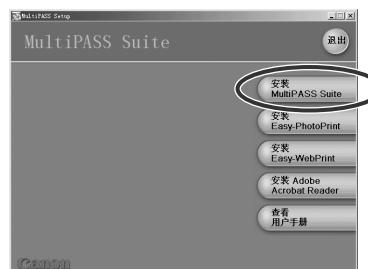


5 按照屏幕上的说明操作。


6 完成安装时，取下标牌①，然后将 USB 电缆②（包装中未提供）与本设备和计算机连接。

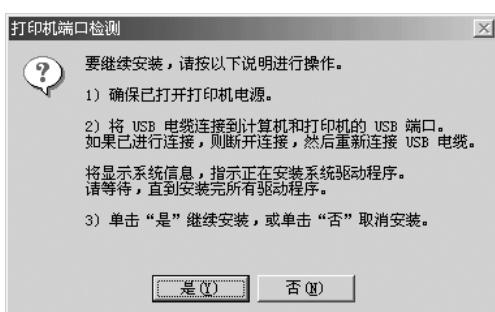

Windows 98/Me/2000

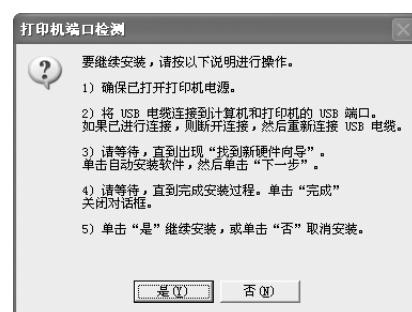

Windows XP

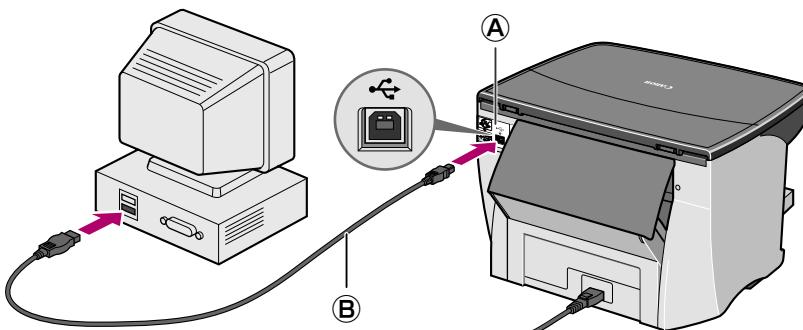

注意

- 如果连接 USB 电缆后不能继续安装，则请参见基本操作手册的 p.9-1 页。

- Windows 98/Me/2000 用户：连接后，USB 的驱动程序将自动安装。
- Windows XP 用户：连接后，将出现“找到新的硬件向导”对话框。单击〔自动安装软件〕，然后单击〔下一步〕。



注意

- Windows XP 用户：如果在安装过程中出现了如右图 A 所示的对话框，请选择您所使用的语言，然后单击〔下一步〕。



7 按照屏幕的说明完成安装。

8 安装完毕时，重新启动计算机后才能使用 MultiPASS Suite 软件。

安装后，MultiPASS 工具栏将显示在桌面上：



要了解有关使用 MultiPASS 工具栏的详细说明，请参见基本操作手册的 p.7-1 页。

恭喜！您已经完成本设备的设置工作。

10

下面要进行……

当您完成设置说明书中的所有步骤后，请参见基本操作手册以了解有关本设备的所有功能。若需要对 MultiPASS Suite 软件有更多的了解，请参见软件指南（在 CD-ROM 光盘中）。