


Edifier漫步者

多媒体有源音箱

Multimedia Speaker

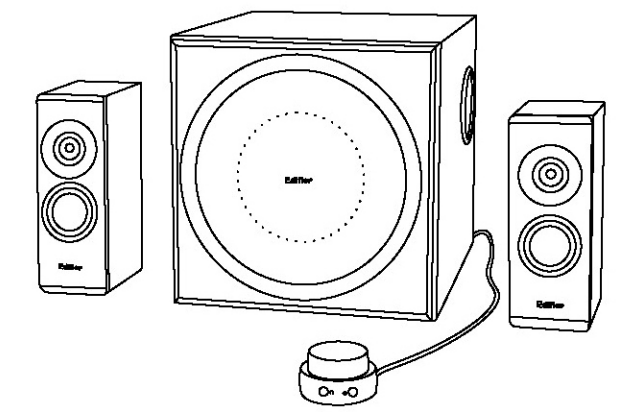

S2.1M

使用说明书

使用前请仔细阅读

欢迎使用！

欢迎选用爱德发生产的漫步者®系列有源音箱。本产品可为您的家庭娱乐、电脑多媒体、家庭影院提供良好的音质。请您在使用它之前，详细阅读本使用说明书，以发挥其最佳性能，并避免造成一些不必要的损失。

注 意：

由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。  
Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema|®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

Notice

To allow for design and specification improvements, the information in this document is subject to change without prior notice.

品质简介！

**木质结构** 全MDF中密度板木质音箱，强度高、音色纯正，可杜绝谐振和箱声。

**防磁设计** 产品使用全防磁设计的扬声器，不会对附近的显示器、电视机造成干扰，音箱摆放随心所欲。

**控制系统** 线控主音量，后置低音音量旋钮调节，方便您使用。

1 打开包装

打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

S2.1M多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：


- 低音箱一只
- 卫星音箱两只(带线)
- 线控器一只
- 3.5mm立体声插头/双RCA音频线一条
- 说明书及售后服务卡一份

整体示意图

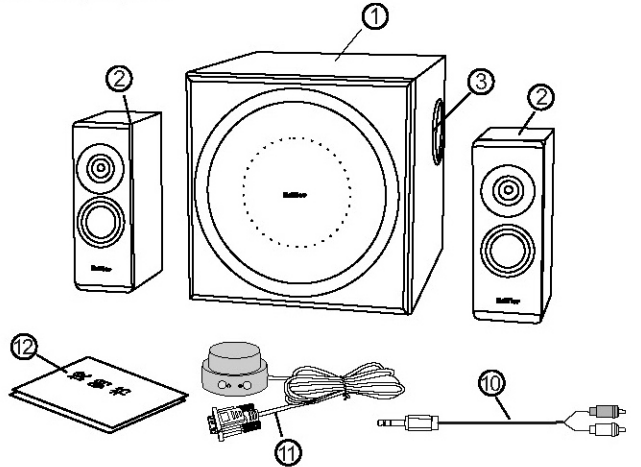

2 后面板说明


后面板示意图

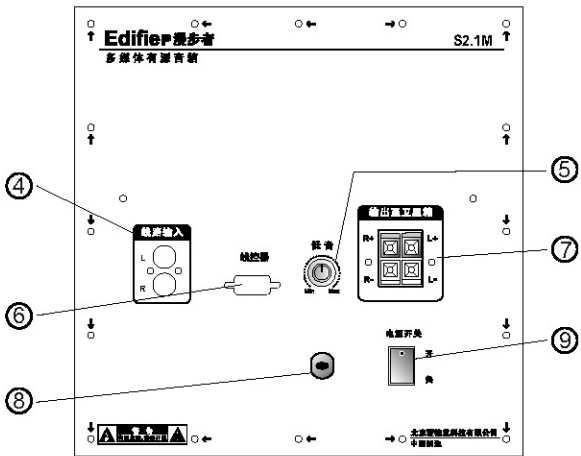

- 1、低音箱
- 2、卫星箱
- 3、倒相管
- 4、音频输入
- 5、低音音量调节旋钮
- 6、线控器接口
- 7、左、右卫星箱输出
- 8、电源线
- 9、电源开关
- 10、音频连接线
- 11、线控器
- 12、说明书

3 线控器说明


线控器示意图

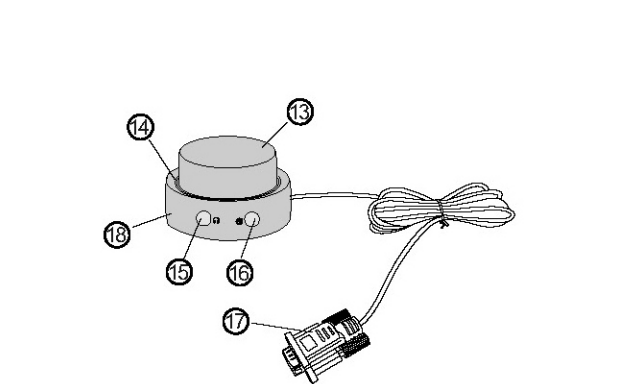

- 13、主音量调节旋钮——控制主音量
- 14、电源指示（光环）
- 15、耳机接口——当耳机插头接入此接口时，音箱无音频输出
- 16、“AUX”扩展接口——当其它音源的音频信号从此接口接入时，原从线路输入接口输入的音频信号即被切断
- 17、DB9 插头——连接至低音箱后面板上的线控器接口
- 18、线控器底座

4 接线图

接线图

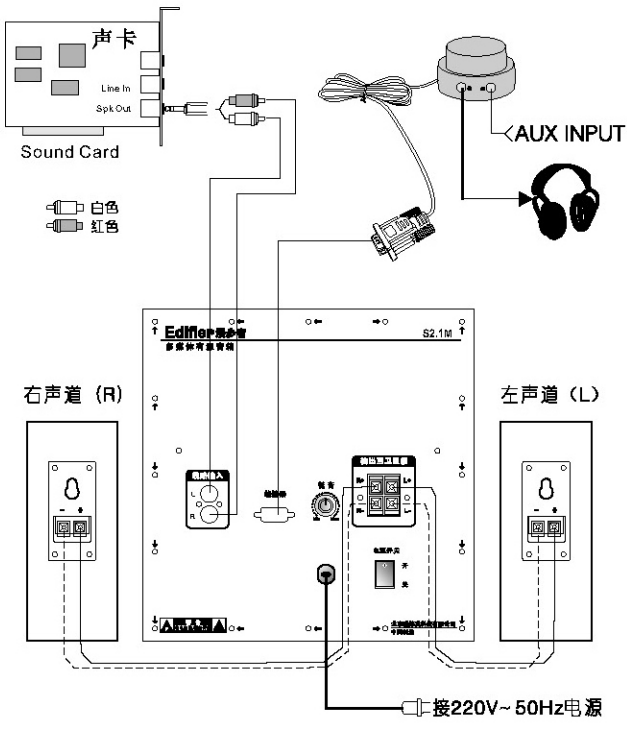

5 使用说明

使用说明：

- 连接左右音箱、线控器**  
把附送的金银线的一端接到卫星箱后面的接线夹，另一端接低音箱后面板上的卫星箱输出接线夹，要注意颜色对应（一般地，金色线接正，银色线接负）。  
将线控器上的DB9插头连接到低音箱后面板上的线控器接口，并拧紧固定螺丝。
- 连接音源**  
使用“3.5mm立体声插头/双RCA音频线”，将3.5mm立体声插头一端接音源（如计算机声卡的LINE OUT、SPK OUT），另一端的双RCA插头分别插到低音箱后面板的线路输入端口，注意颜色对应（一般地，红的是右声道，白的是左声道）。
- 放音**  
插上电源，把线控器上的主音量调节旋钮调至适当的位置，打开电源开关，根据您的喜好来调节后面板上的低音音量旋钮，即可享受到漫步者音箱的神奇魅力。

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差。

6 性能参数

性能参数：

- 功率放大器输出功率：
  - 卫星箱通道：RMS 18W X 2 (THD+N=10%，f=1kHz)
  - 低音通道：RMS 36W (THD+N=10%，f=80Hz)
- 功率放大器信噪比：≥ 85dB
- 失真度：小于0.5%
- 线路输入阻抗：10KΩ
- 输入灵敏度：
  - 卫星通道：450±50mV (Line in)
  - 250±50mV (AUX)
  - 低音通道：180±50mV
- 调节形式：线控主音量，后置低音音量旋钮调节
- 低音单元：6 1/2英寸(外径166mm)、防磁，5Ω
- 中音单元：2英寸(外径56mm)、防磁，4Ω
- 高音单元：φ 19 mm 丝膜高音、防磁，4Ω
- 输入电源：220V~ 50Hz
- 低音箱体尺寸：246(宽W)X246(高H)X286(深D)mm
- 卫星音箱箱体尺寸：68(宽W)X190(高H)X100(深D)mm
- 净 重：约 8.6 kg
- 毛 重：约 9.7 kg

注意事项：

- 1、严禁使用外部功放接入低音箱的输出口！
- 2、请用适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统！
- 3、低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修！
- 4、长期不用或长期外出时请关掉电源，拔掉电源插头。
- 5、避免潮湿、雨淋、水滴，避免长期置于高温、潮湿环境中。
- 6、音箱上不能放置诸如花瓶类及盛有液体的物体。

7 疑难解答

疑难解答：

只有部分音箱有声怎么办？

- 1、首先请检查一下音箱的连线是否接好。
- 2、请检查一下音源有没有问题。
- 3、请检查一下连接线有没有问题。

接电脑放CD时只有一边响？

这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个音箱响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好，插座是否通电。
- 2、请检查音源和连接线是否正确。
- 3、请检查线控器是否连接正确，线控器音量旋钮是否打开。

音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有极低噪声特点，有些VCD机和电脑声卡的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音箱音频输入口的音频连接线插头，在1m之外应基本听不到喇叭发出的声音。

音箱的防磁问题？

本系列音箱为高低音全防磁设计，您可以放心地将其摆放在电视机或显示器的附近，但是由于扬声器单元磁体较大，如与显示器等距离过近，也可能造成磁场干扰或磁化现象，这时应适当增大两者之间的距离（一般应保证有0.2-1m以上距离，视不同的显象管而不同）。

如果您还有任何疑问

请拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。

2010年爱德发印制  
版权所有，翻印必究  
本手册内所有图文，未经授权，严禁  
任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册，不得转卖，散发。  
2010年1月  
Copyright © 2010  
All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.2, Jan. 2010  
Printed in China

Edifier

www.edifier.com  
北京爱德发科技有限公司  
地址：北京市海淀区北四环西路66号  
中国制造  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.  
Made in China