



Haier

海尔家用电冰箱

使用说明书

BCD-215SDCX
BCD-225STX
BCD-206SDCX

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管 以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区

目 录

各部分构件名称.....	2
安全注意事项.....	3
使用准备.....	4
食品储存指南.....	5
功能介绍.....	6-7
产品保养.....	7
疑问解答.....	7
技术数据.....	8
装箱单.....	8
保修说明.....	8



(此图为BCD-225STX)



此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。


监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

家电下乡产品说明：

- 1、此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

各部分构件名称

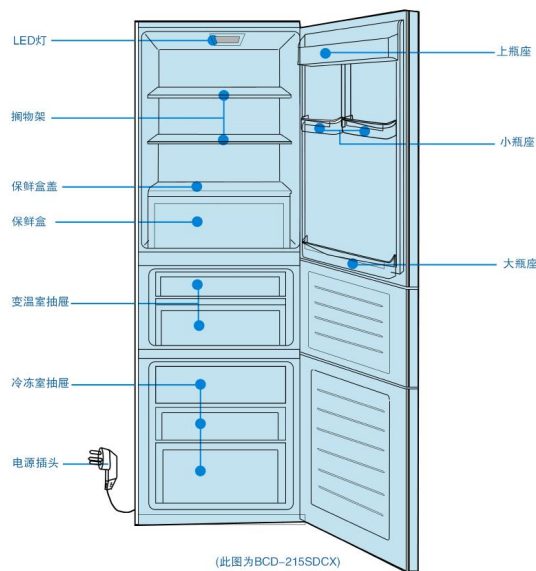

(此图为BCD-215SDCX)

产品特点

■ 人工智慧 自动调温

在人工智慧状态下，本系列冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位，无需人为调节，便能达到最佳制冷效果。

■ 超温报警

具有超温报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态。

■ LED显示

采用LED动态显示冰箱的运行情况。

■ 维C保鲜 (仅限BCD-225STX型号)

维C保鲜技术的应用，可有效延长水果蔬菜的保鲜时间，有效去除冰箱异味，杀死有害细菌。

■ 假日功能

在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存。

■ 变温室保鲜

独创变温室（10℃--7℃保鲜温区），可设置0℃保鲜、冷藏储物、还可以设置-7℃软冷冻即时切。

■ 单独关闭功能

冷藏室、变温室可单独或同时关闭。

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

安全注意事项

尊敬的海尔用户：
您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

 禁止符号	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警告符号	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的 人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意符号	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源 若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。 	必须使用独立专用插座并进行可靠接地 本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。 
不要损坏电源线 ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。 ●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿碾压或损坏电源线。 	●不要吊在门子上玩耍，以防门拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。 ●不要在冰箱上放置不稳定的物品（重物、有水的容器等），以免掉下伤人或导致短路触电。 
有煤气等易燃气体泄漏时 ●关闭气阀泄漏的阀门， ●打开门窗。 ●不要接或插冰箱等电器件的电源插头。 	冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。 
不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。 	清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。 


-  冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
-  严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
-  冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。
-  本品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
-  为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压器、微波炉等电器；也不要 在冰箱内部使用电器，以免发生电磁干扰或其它意外。
-  当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。必须到厂家指定的维修点更换电源线。
-  不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
-  请勿把瓶装饮料等放入冷冻室，以防冻裂。
-  停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。
-  在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

使用准备

安装注意

- 拆除所有包装组件
包括包装底座及固定附件用的胶带也必须拆除。
- 冰箱清洁
使用前，先将冰箱清洁。
- 静置
冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。
- 撕覆膜
若冰箱侧板带有覆膜，使用前请将侧板上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。
- 接通电源
刚接通电源时，冰箱自动进入人工智慧状态，人工智慧图标显示，温度显示区分别显示冷藏室、变温室和冷冻室温度；此时由于冰箱内温度较高，冷冻室温度闪烁，处于超温报警状态，待制冷一段时间，温度降下来后会停止闪烁。

冰箱放置

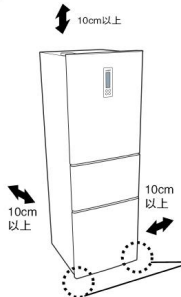

10cm以上

10cm 以上

10cm 以上



升高 ↓ 降低

冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，需选择平整、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的黑色可调底脚：按顺时针方向旋转可调底脚，可以降低冰箱高度，按逆时针方向旋转，可以抬高冰箱高度。

- ❗ 放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。
- ❗ 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。
- ❗ 不要放在潮湿或易漏水的地方，测的水及污物应及时用软布擦干，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- ❗ 不要放在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。

搬运时

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保鲜盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角)，以免造成制冷系统故障，影响正常使用。



小于45°



- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底脚，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓挂冰箱门、顶盖及各种管道。

❗ 任何时候都不可以将冰箱放倒。

食品储存指南



冷藏室
冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和耐食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。



变温室
变温室温度可以在10℃~7℃之间调节。0℃条件下可以延长生鲜食品的保鲜期，用于存放短期内准备食用的生鱼片等生鲜食品，及耐低温的水果、蔬菜等。
-3℃~-7℃之间适合存放新鲜鱼类、肉类、咖啡、肉沫、新鲜水果做的果子露等。食用前无需人工或微波解冻，切取容易。



冷冻室
冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态。因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。



速冻
在往冷冻室放入较多新鲜食品前，可使用速冻功能（参看相关内容）；放入质量小于1kg的或已冻好的食品时不必设定速冻。



制作冰块
●往制冰盒内倒入四分之三容积的水，放在冷冻室内冷冻。
●从冰箱里取制冰盒时，不要用小刀或其它金属工具撬取，一般稍一用力即可取下。
●取下制冰盒后，将制冰盒放入温水中停留一会儿，然后用手将制冰盒扭转变可取出冰块。

冷冻食品注意事项

- 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
- 冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。
- 存放食品应根据不同食品的贮存期在包装上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。
- 将食品分成适当的小份，这样更容易解冻，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。
- 原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。
- 一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。（见“技术数据”内容）

照明灯及其更换

照明灯参数为：5Vdc, 1W
照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后服务人员上门服务。

变温室妙用

10℃
0℃~10℃可作为冷藏室

0℃
短期内食用的生鱼片等

-3℃
肉类7天、鱼虾类3天保鲜

-5℃
肉类10天、鱼虾类5天保鲜

-7℃
肉类14天、鱼虾类7天保鲜

-7℃储存妙用

- 食物油煎后短期放入，油煎后更脆。
- 汤菜放入一段时间后食用，味道更独特。
- 生鱼片、墨鱼烧好后放入冷冻后再食用，味道更佳。
- 色拉放入冷却后再食用，味道更佳。
- 蔬菜等蔬菜放入软冷冻后，取出热水轻烫后即可食用。
- 新鲜水果短时间放入软冷冻后可以真正体验到天然的新鲜味道。

软冷冻妙用


温度设置在-3℃~-7℃时，具有以下优点：

- 零解冻时间：食用前无需人工或微波解冻，降低用电量，方便生活。
- 锁住营养保鲜：没有通常解冻后的残留血水，防止营养成分流失。
- 切取容易：可以切薄片，可以细切，切后容易保持形状而不碎；对于肉沫，可直接用勺子取用。
- 重复冻结的：可简单地分开，冻结后仍为一体，任意取出食用部分即可。

5

功能介绍

显示面板

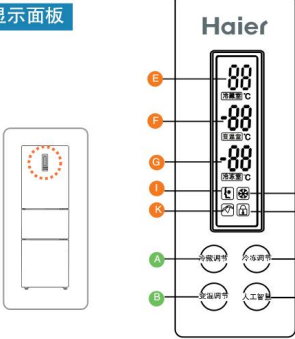

自动调节温度

■ 锁定 / 解锁
非锁定状态下，同时按下C和D键3秒，J图标显示，进入锁定状态。锁定情况下，同时按下C和D键3秒后，J图标消失，锁定解除，可进行以下各种设置。

■ 人工智慧（如果您选择人为调节方式，此项可跳过）
●在环境温度波动较大时，人工智慧能确保冰箱自行正常工作。
●冰箱根据环境温度的变化，自动调节温度设定，不再需要人为调节。按下D键持续3秒，I图标显示，进入人工智慧状态。如果人为退出该状态，在解除锁定状态下按下D键持续3秒，I图标消失即可。

人工智慧状态下，不能进行冷藏、冷冻温度调节或速冻设置，但可以进行变温室温度调节。如果按下冷藏温度调节按键或冷冻温度调节按键，I图标闪烁三下，提示目前处于人工智慧状态。

■ 假日功能
锁定状态下（显示J图标），按下D键持续3秒，图标K显示，进入假日功能，冰箱按设定运行；冷藏室会渐变为17℃，如要人为退出该状态，则在锁定状态下按下D键持续3秒，K图标消失即可。

在人工智慧、冷藏关闭或速冻状态下，不能进入假日功能。

■ 手动调节温度

■ 冷藏室温度调节(2~10℃)（含开关冷藏室）
（如果您选择人工智慧方式，此项可跳过）
按A键，图标E闪烁，进入冷藏室温度设定状态。随后每按一下A键，温度数值增加1℃，直到10℃。再按该键，E图标显示“OF”，进入预制冷冷藏室功能；再按A键，温度数值回到2℃。如此循环；若设定后5秒内没有按键操作，或者立即进行其它按键操作，则E显示区域停止闪烁并确定，E区域显示冷藏室的平均温度值或显示“OF”图标。当选择“OF”档位并确定后，关闭冷藏室，当选择非“OF”档位并确定后，冷藏室恢复制冷。

显示屏说明

- E 冷藏室平均温度显示
- F 变温室平均温度显示
- G 冷冻室平均温度显示
- H 速冻指示图标
- I 人工智慧图标
- J 锁定指示图标
- K 假日功能图标

按键说明

- A 冷藏调节按键（选择“OF”档位）
开关冷藏室。
- B 变温调节按键（选择“OF”档位）
开关变温室。
- C 冷冻调节按键（非锁定状态下按下该键3秒）速冻设置。
- D 人工智慧按键（锁定状态下按下该键3秒）假日功能设置。
- C+D 锁定/解锁按键（按下3秒）。

手动调节温度

■ 变温室温度调节(10℃~-7℃)（含开关变温室）
按一下B键，F图标闪烁，进入变温室温度设定状态，随后每按一下B键，温度数值减少1℃，直到-7℃。再按该键，F图标显示“OF”图标，进入预制冷变温室功能；再按B键，温度数值回到10℃。如此循环；若设定后5秒内没有按键操作或者立即进行其它按键操作，则F显示区域停止闪烁并确定，F区域显示变温室的平均温度值或显示“OF”图标。当选择“OF”档位并确定后，关闭变温室，当选择非“OF”档位并确定后，变温室恢复制冷。

■ 冷冻室温度调节(-16~-26℃)（若选择人工智慧，此项可跳过）
按一下G键，G图标闪烁，进入冷冻室温度设定状态，随后每按一下G键，温度数值减少1℃，直到-26℃，再按该键则回到-16℃，如此循环；若设定后5秒内没有按键操作，或者立即进行其它按键操作，则温度值停止闪烁并确定，G区域显示冷冻室的平均温度值。

■ 速冻功能（人工智慧状态下，不能进行速冻设定）
速冻功能是为了保存冷冻食品的营养价值而设计的，它将食品在最短的时间内冻透。
按下C键持续3秒，H图标显示，进入速冻状态。如要人为退出该状态则按下C键持续3秒，H图标消失；若不人为退出，则压缩机累计工作时间达到24小时，冰箱自动退出速冻状态。
注：冰箱在人工智慧状态下不能够再进入速冻状态。若一次性冷冻大量食品时，建议用户提前12小时打开速冻功能，让冷冻室降至较低温度，再放入食品。此时冷冻室的冷冻速度提高，能迅速冷冻食品，有效锁住食物营养，方便储藏。

速冻状态下，不能进行冷冻温度调节，但可以进行变温室和冷藏室温度调节。如果按下冷冻温度调节按键，速冻功能图标闪烁三下，提示目前处于速冻状态。

以上各项状态：人工智慧、冷藏室温度调节、变温室温度调节、冷冻室温度调节、速冻设置功能项操作均需在解除锁定后（J图标消失）的状态下才能进行。

6

