


# Haier

海尔家用真空吸尘器

使用说明书

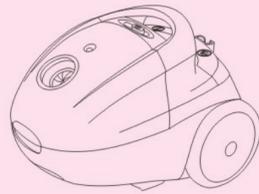

ZW1200-231  
ZW1200-232


目录

各部件名称 ..... 1  
 产品特点介绍 ..... 2  
 使用方法 ..... 3-5  
 清洁与环保 ..... 6  
 注意事项 ..... 7-9  
 故障种类及常见问题 ..... 10  
 装箱单 电气原理图  
 主要技术参数 ..... 11  
 保修说明 ..... 12-13

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

各部件名称

请按图组装

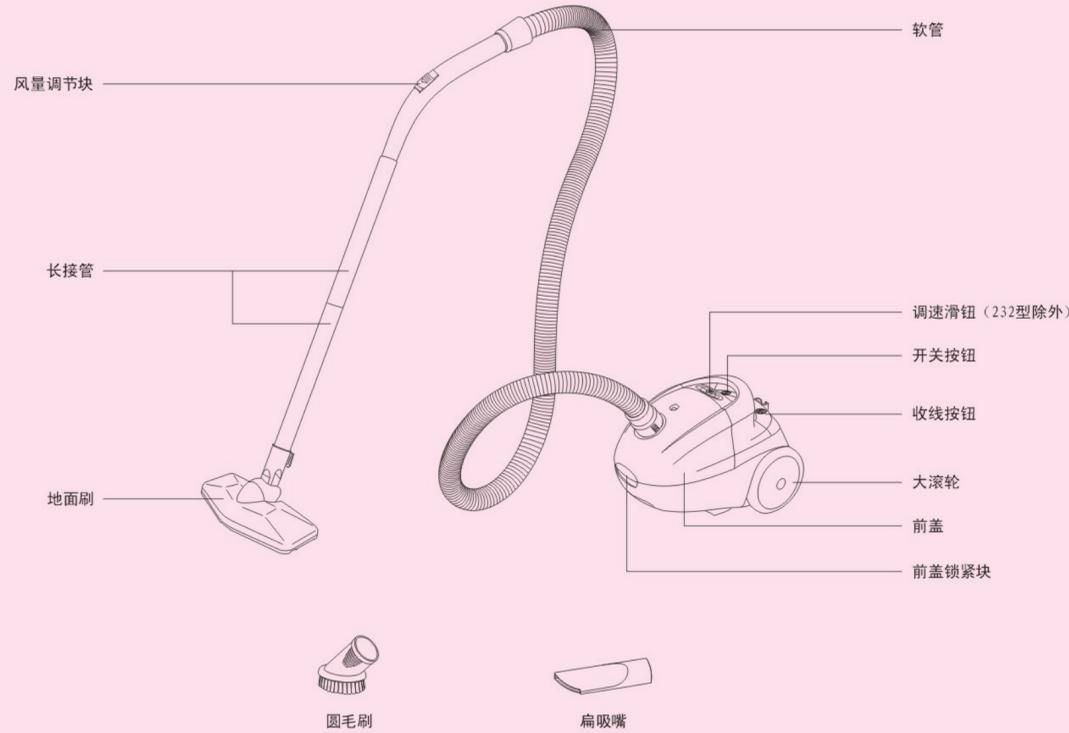

1

产品特点介绍

- 仿生造型，流线型设计，豪华外观，典雅大方
- 多重过滤，防止二次污染  
采用多重过滤装置，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染
- 创新设计，擦吸地刷吸力强劲：多种吸头配置，一机多用  
多效合一的擦吸地刷在强力吸尘的同时通过超细纤维将地面污垢擦干净；人性化的弧形吸嘴设计能灵活伸到家俱下面等狭小空间，吸走灰尘。另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘，带来一尘不染的家居境界
- 脚踏式按键控制，方便使用  
采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行
- 吸力强劲，无级调速（ZW1200-232型除外）  
采用机体滑钮无级调速设计，功率可根据实际需要随意调节，吸力大小自由转换
- 尘满提示功能  
滤尘袋内积满灰尘或过滤网内积满灰尘，机体表面的尘满指示器会被红色指示块充满，提示用户清空滤尘袋或清洗过滤网

使用前请仔细阅读本说明书  
 请妥善保管本说明书以备使用  
 产品外观、颜色或表面图案以实物为准  
 我们的产品在不断更新，若有变更恕不另行通知

2

使用方法

软管与吸尘器连接



1. 将软管接头捏住，对准吸尘器进风口插入，直至其锁住为止。
2. 如果拆卸软管，先按住软管接头两侧锁紧按钮，然后向外拔出即可。

弯管与长接管连接



连接时，将长接管管径较大的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

长接管与地面刷连接



连接时，将长接管管径较细的一端插入地面刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

3

使用方法

拉出电源线



1. 拉出电源线  
电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记。
2. 卷回电源线  
使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可。

开关



1. 开关  
将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止。
2. 调速（在打开电源开关后）  
滑动调速滑钮即可无级调速控制吸力大小。（232型不可调速）

吸力控制



除了用调速滑钮控制吸力大小外，还可以由弯管上通过前后滑动风量调节块来调节吸力，方孔的面积露的越多，吸力越小。

存放




1. 存放时  
将地面刷后部挂钩插入吸尘器主体上插槽内。
  2. 清扫时  
请从插槽内拔下地面刷。
- 注意：请勿在长接管存放状态下移动吸尘器。

4

使用方法

扁吸嘴

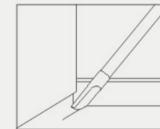

在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴。

圆毛刷



在沙发、窗帘或装饰面上吸尘时可使用圆毛刷。

地毯吸尘




在地毯吸尘时，请将超细纤维取下。

地板吸尘



在地板不需要擦污垢时，可将超细纤维取下。

软管堵塞的处理

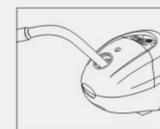

若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物。

5

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔成套家电服务有限公司

地址：青岛市海尔路1号海尔工业园  
 电话：4006 999 999  
 邮编：266101

版次：02  
 专用号：012A500399

## 清洁与环保

当机体表面的尘满指示器变成红色时，表明滤尘袋已积满灰尘，需清洁或更换，或过滤片被灰尘堵塞，需及时清洁。


### 更换滤尘袋



1. 扳住前盖锁紧块，向上慢慢打开前盖。
2. 将滤尘袋连同支架往外慢慢抽出，然后分离滤尘袋及支架，注意不要使灰尘外溢。
3. 当您使用的是布袋时，请更换新的布袋，如果您使用的是布袋，请抽出夹条，打开袋口倒掉垃圾，然后再将夹条插入，夹好袋口，就可以继续使用了。
4. 安装滤尘袋：将滤尘袋插入支架，然后一起插入机体相应卡槽内，盖上前盖即可使用。
5. 滤尘袋如破损请立即更换。


注意：滤尘袋要安装到位，否则无法盖紧前盖，不能使用。

### 更换进风过滤片

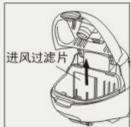

提拉前盖锁紧块，打开前盖。从进风过滤片框中取出进风过滤片，即可更换或清洗进风过滤片。

### 更换出风过滤片

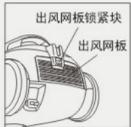

按下出风网板锁紧块，向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换或清洗出风过滤片。

### 清洗过滤片



1. 先将过滤片放在自来水中清洗。
2. 然后用手指拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。
3. 将过滤片晾干或风干。

注意：不要烘干过滤片，以免高温变形。

### 环保

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。

6

## 注意事项

本项目所有的内容均与安全有关，请用户务必遵守：

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。

1. 使用产品之前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后参考。
2. 请勿使用未经厂商许可的其他配件，若因此造成机器故障，保修将自动中止。
3. 请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
4. 如果电源线发生损坏，请交由制造商或其指定的专业人员进行维修。
5. 儿童及无行为能力的人请在监护人监督下使用本产品。
6. 倘若发生故障，应立即拔掉电源插头，切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
7. 本产品只能够在海尔授权的维修中心维修，在非授权维修中心维修时，易引发其它不安全因素。

**警告** 未按使用说明书操作可能会有危险

**注意** 违章操作可能会损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

### 警告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到海尔售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。



请将本产品置于儿童或无行为能力人接触的范围之外。儿童或无行为能力的人请在监护人的监督下使用本产品。




7

## 注意事项

### 注意

注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。



确保所接电源为安全接地电源，且当地电压与产品所标识的电压一致。



弃置产品时，建议您切断电源线。同时也建议您对任何可能产生任何危险的，尤其是对儿童产生危险的部件也采取同样的处理措施。



本产品仅限于家用。请勿在户外使用本产品。



请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机按下插头清理。



8

## 注意事项

### 注意

请不要让吸尘器靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



使用吸尘器时，请注意装好各过滤部件，请勿在缺少过滤部件时使用吸尘器。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引发吸尘器过滤部件堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理过滤部件。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。



9

## 故障种类及常见问题

在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关
吸力减弱	检查地面刷、软管和长接管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查前盖是否安装到位 检查过滤片是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 将前盖安装到位 清洗过滤片
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2-3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
不能调速 (232型除外)	调速电位器失灵	重新开机试用几次如确认失灵请送维修站维修
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修
前盖不上	是否未安装滤尘袋或滤尘袋安装不到位 前盖变形	将滤尘袋安装到位 请送维修站维修

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。


10

## 装箱单 电气原理图 主要技术参数

### 装箱单

数量	名称	吸尘器	软管组件	长接管	地面刷	扁吸嘴	圆毛刷	说明书	用户登记卡
ZW1200-231 ZW1200-232	1	1	2	1	1	1	1	1	1

### 电器原理图

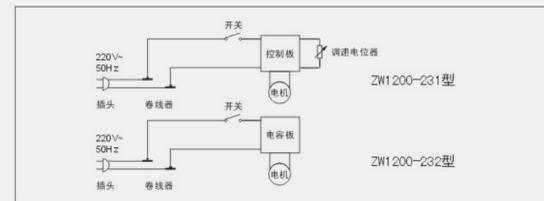

### 主要技术参数

型号	ZW1200-231	ZW1200-232
额定电压	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz
额定输入功率	1200W	1200W
功率调节范围	250W-1200W	-
最大真空度	20.5kPa	20.5kPa
噪声	82dB(A)	82dB(A)

11

## 保修说明

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品，我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；  
“5”：指五项组合服务。

【A】安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。

【C】产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。

【D】一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com) 更便捷 更快速 更省钱！

该系列产品执行标准：

GB 4706.7-2004  
《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》

QB 1562-1992  
《真空吸尘器》

12

## 保修说明

青岛海尔成套家电维修服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭证。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 如使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。  
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

海尔主要零部件保修年限：

- 主要零部件保修年限：  
1 整机免费保修一年；  
2 吸尘器电机免费保修三年；  
3 下列情况，不属免费服务范围：  
【A】不能出示保修证及发票；  
【B】保修证及发票涂改，与产品编号不符；  
【C】意外因素或使用不当造成损坏；  
【D】未经我公司许可，自行修理造成的损坏；  
【E】超过三包有效期，经修复仍可继续使用；  
【F】单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机器的损坏。  
4 单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机保修三个月，主要零部件保修六个月。

13