


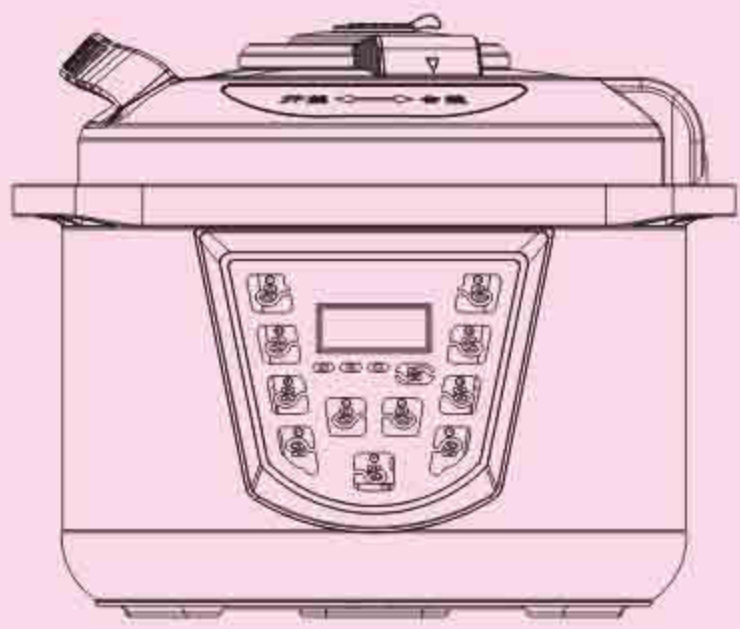

HPG-YLS501
HPG-YLS601
HPG-YLS502
HPG-YLS602

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管。以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用的

目 录

产品特点介绍	1-2
产品部件名称	3
使用方法	4-8
清洁与保养	9
安全注意事项	10-11
故障现象及解决方法	12
主要技术参数	13
保修说明	14

产品特点介绍

产品特点介绍

安全自动电压力锅是本公司采用最新专利技术研制开发的一种新型炊具。优化集合普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了众锅的不足。具有结构先进、造型新颖、安全可靠、功能齐全、操作方便、省时省电的特点，是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅升级换代的产品，是现代家庭的理想炊具。

- 多功能
具有煮饭、煲粥、煲汤、焖烧、煮炖等多种功能模式。
- 安全、快速、节能
八重安全保护，116℃高温快速烹饪，节能可达40%以上。
- 营养保留系统
全密封烹饪，食物营养保全率高，原汁原味。
- 智能化、人性化设计
连体锅盖设计，转动扣合设计，操作轻松更方便。
- 特设开、合盖安全装置
当锅盖与锅体扣合不到位或位置不对时，锅内不能上压。


控制面板介绍



1

产品特点介绍

八重安全保护装置

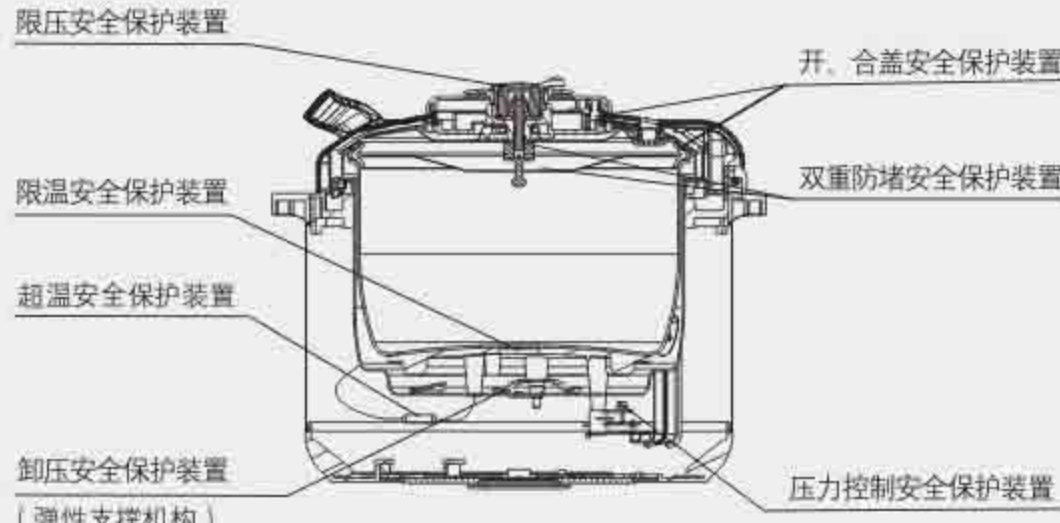

- 1) 开、合盖安全保护装置——确保锅盖与锅体扣合不到位时不能上压，锅内有气压时不能开盖。
- 2) 压力控制安全保护装置——保证使用过程中如超出额定工作压力时，自动断开电源，将压力控制在安全范围内。
- 3) 限压安全保护装置——当锅内控温、控压失灵，超出最大工作压力，达到限压值时，限压阀自动排气。
- 4) 双重防堵安全保护装置——支撑盖和防堵罩双重防堵设计，防止食物堵塞，保障排气顺畅。
- 5) 卸压安全保护装置——发热盘部设有弹性支撑机构，当压力控制安全保护装置、限压安全保护装置、双重防堵安全保护装置都失灵，锅内气压上升到极限压力值时，内锅向下移动，使密封圈和内锅脱离，锅盖周边自动排气，避免产生爆炸现象。
- 6) 限温安全保护装置——当内锅空烧或内锅超出设定温度时，自动切断电源，可自动复位。
- 7) 超温安全保护装置——当锅内温度上升到极限值时，自动切断电源，杜绝自动复位。

2


使用方法

烹饪前准备


- 1、开盖。检查浮子阀是否落下，确认落下后，握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至“开”位置，然后向上提起锅盖。（见图1、2）



- 2、取出内锅。将食物和水放入内锅中。
 - 食物和水不得超过内锅高度的4/5；水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5；食物和水不得少于内锅高度的1/5。（见图3、4、5）

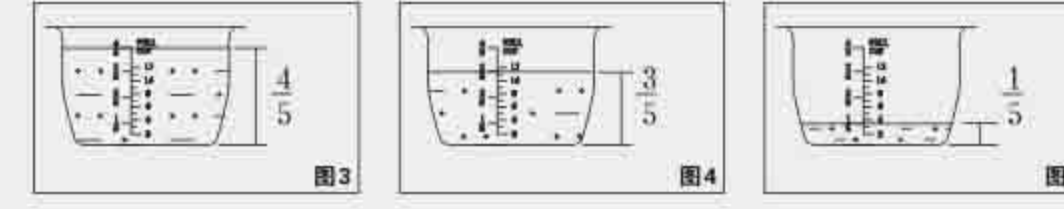

- 煮饭时请按内锅刻度线加入米和水。请使用随机配送的量杯量米。例如：煮3杯米请加加水至刻度3处。（见图6）

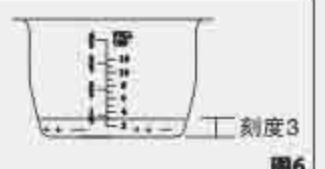


- 注意 3L、4L、5L、6L、7L、8L电压力锅的最大煮米量分别是6杯、8杯、10杯、12杯、14杯、16杯。
- 3、将内锅放入内置内。放入前先把内锅及发热盘擦干，内置、内锅及发热盘表面不得附有杂物；放入内锅后，左右轻轻转动内锅，保持内锅与发热盘接触良好。（见图7、8）

4

使用方法


烹饪前准备

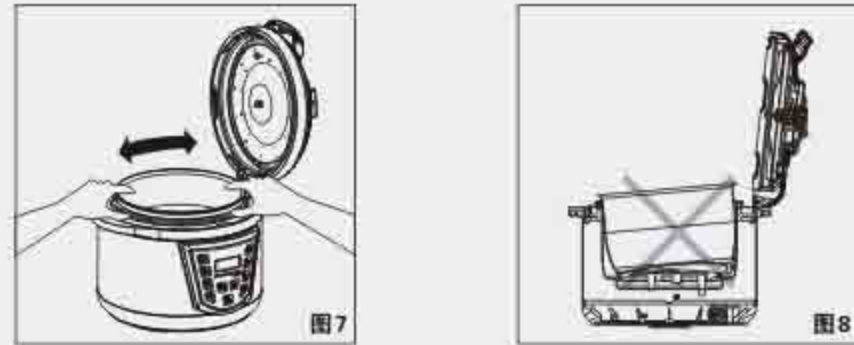

- 4、合盖
 - 检查密封圈是否已放入锅盖内。
 - 用手左右旋转一下密封圈支撑盖，使它自由均匀放置在锅盖上。（见图9）
 - 手握锅盖提手，平放至“开”位置，然后逆时针旋转锅盖至“合”位置，直到听到“咔嚓”扣合声。（见图10）



- 5、将限压阀放置在“O”密封位置上，并检查浮子阀是否落下（未工作前浮子阀是落下的）。（见图11、12）

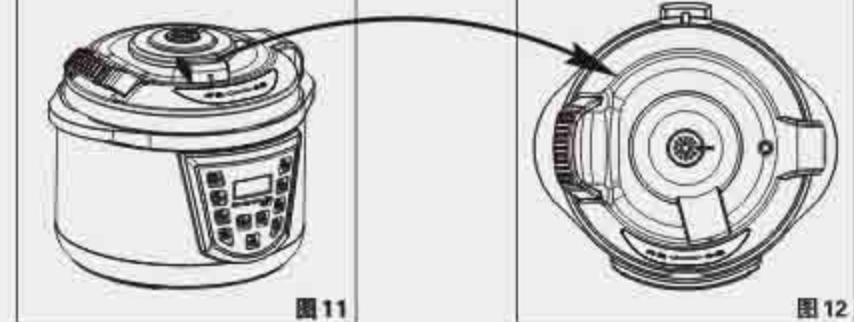


- 注意 确保煲体插头、电源插头插到底。

5

产品部件名称

产品部件名称

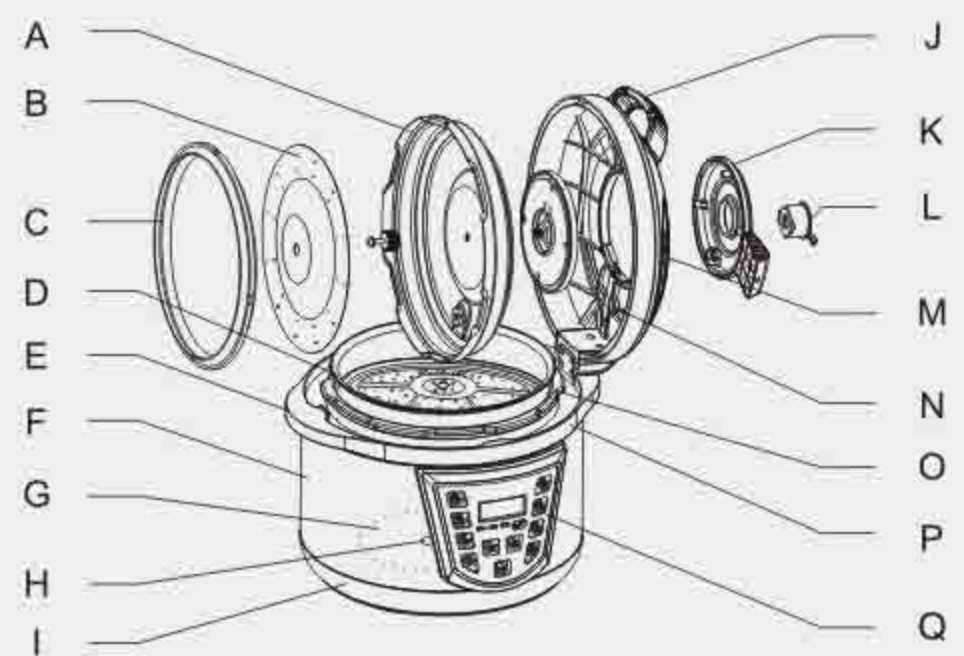

A 锅盖	F 外壳	K 旋转手柄	P 上环
B 密封胶圈	G 发热盘	L 限压阀	Q 控制面板
C 密封圈	H 感温器	M 锅盖	
D 内锅	I 底座	N 浮子阀	
E 锅耳	J 锅盖把手	O 内罩	

附件介绍



※ 具体外观以实物为准

3

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔成鑫家电服务有限公司

地址：青岛市海尔路1号海尔工业园

电话：4006 999 999

邮编：266101

版次：01

专用号：0124501214

使用方法

保压

- 当产品工作一段时间后，浮子阀浮起，产品内部气压开始上升，达到工作压力后保压。保压时间开始倒。



温馨提示：在保压过程中，发热盘间断通电（超过工作压力断电、低于工作压力通电），加热工作状态显示在断电时常亮，在通电时动态显示。

- 保压时间倒计时完成后，蜂鸣器响三声，LED显示屏显示“0”，产品开始自然冷却降压。



- 当压力降低至工作压力，保温状态显示常亮，产品进入保温状态。

预约定时

例如：想在5个小时后开始煮饭

- 待机状态下，按【】，预约定时灯亮，进入预约时间设定状态。



每按一次【】，时间自动增加，按一次递增30分钟，持续按任意键，时间会连续增加，至5小时停止。

- 按功能键选择选择所需的功能，6S后进入预约待机状态。LED显示屏显示所预约的时间，所选功能指示灯闪烁，时间开始倒计时，5小时后开始工作。



7

使用方法


停电记忆

- 预约中停电：继续计时，40分钟内重新通电后，预约设定时间没到则继续等待，超过则马上加热。
- 保温中停电：重新通电后，如果停电时间超过40分钟，则为待机状态，没超过则继续保温。
- 加热中停电：重新通电后，如果停电时间超过40分钟，则为待机状态，没超过则继续加热直到结束。

需要停止工作时，请按【】，同时待机状态后再按电源。

开盖取食物

- 1、将限压阀按到“O”排气位置放气，直到浮子阀落下。（见图13、14）

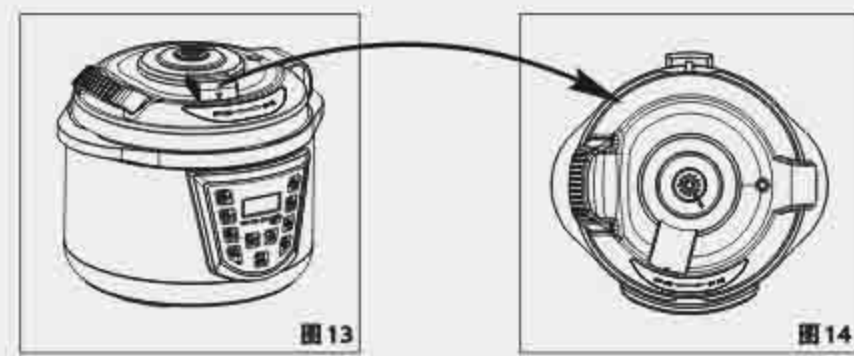

- 2、按下电源插头。

- 3、握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至“开”位置，然后向上提起锅盖，即可取用。（见第4页图1、2）

- 注意 如果煮流质食物（粥类、粘性液体），必须自然冷却至浮子阀落下后才能放气，否则食物会从排气管喷出。可用湿毛巾盖在锅盖上，加快冷却速度。当流质或粥类烹饪完成，浮子阀落下，可以开盖后，最好打开加热煮沸3-5分钟使汤或粥更加香滑可口。取食物时小心内锅高温烫手。

8

清洁与保养

清洁与保养

- 1) 密封圈清洗时，握紧支撑盖小提手向上拉即可拆出，清洗干净后，把支撑盖对准中间的支撑轴向下按。装好后检查密封圈与锅盖周边是否间隙均匀，转动自如，方可使用。注意不要上下装反。（见图15、16）




- 2) 防堵罩的清洗。把防堵罩向上拉出，清洗干净后，向下按至安装好。（见图17、18）



- 3) 浮子阀的清洗。用手把浮子阀盖轻轻上下移动，并把浮子阀密封圈上的食物渣子一并用水冲洗净。（见图19）



- 4) 限压阀的清洗。把限压阀提起来，分别用清水清洗干净，然后把限压阀放到限压阀座上。（见图20）

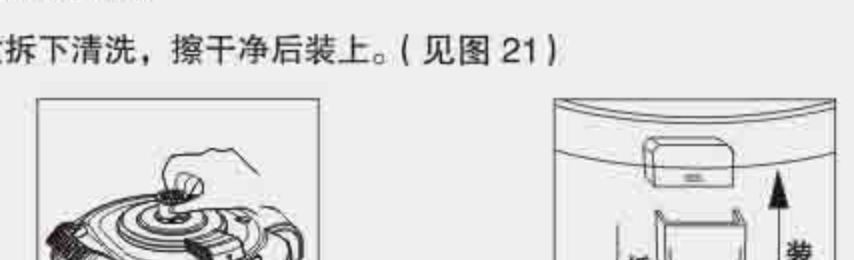

- 5) 将集水盒拆下清洗，擦干干净后装上。（见图21）



9

安全注意事项

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事。
- 说明分【警告】、【注意】两个等级。

- 注意 违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

- 警告 未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思：! 表示【强制】的内容，表示【禁止】的内容

警告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。



请单独使用额定电流10A以上的插座，并可可靠接地。如果电源线较缠绕，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。



10

安全注意事项

安全注意事项

注意

使用前请详读本说明书。	请使用220V~电源。
产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。	不要在外使用，不使用产品时请拔下电源插头。
勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。	搬移产品时，请端锅耳。
不能损伤密封面，不能用其它器皿取代，不能用张力圈来增加密封。	限压阀上不得增加任何重物或以其它物品代替。
防堵罩应经常清洗，保持清洁，并保持限压阀和浮子阀畅通。	浮子未落下，请勿强行开盖。
切勿将内锅直接放在其它热源上使用。	切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
长时间使用后，内胆涂层可能会出现变色，但在在使用及健康上都没有任何不良影响，请放心使用。	内胆表面附有涂层，请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭，以免刮伤涂层，影响不粘效果。
清洗产品前，应先将电源线插头脱离电源插座。	请勿触摸发热部分，如发热盘、内锅、限压阀、浮子阀、锅盖。
若发生锅盖周边大量排气，属于非正常现象，此时安全卸压装置起了保护，请立即拔下电源插头，停止使用，送本公司维修处检修。	
切勿用此产品烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：叶片状食物（如紫菜、白菜、海带）、碎片状食物（如玉米渣）等。	

11

故障现象及解决方法

故障现象及解决方法

使用过程中出现异常时，请按以下内容进行确认，如不能解决，请联系本公司特约维修站进行维修。

序号	现象	原因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
2	开盖困难	浮子卡住提杆	用手轻推提杆
3	锅盖漏气	放气后浮子未落下	用铁子轻压浮子阀
4	浮子阀漏气	未放上密封圈	放上密封圈
5	浮子阀不能上压	密封圈粘有食物残渣	清洗密封圈
6	数码管显示“E1”	密封圈磨损	更换密封圈
7	数码管显示“E2”	未合好盖	按规定合盖
8	数码管显示“E3”	浮子阀密封圈粘有食物残渣	清洗浮子阀密封圈
9	数码管显示“E4”	浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
10	数码管显示“E5”	限压阀未放在“O”位置上	校正位置
11	浮子阀不能上压	锅内食物和水过少	按预定放食物和水
12	锅盖或限压阀漏气	锅盖或限压阀密封不严	更换密封圈
13	数码管显示“E1”	热敏电阻开路保护，导致按键无效，蜂鸣器连续鸣响	送维修处检修
14	数码管显示“E2”	热敏电阻短路保护，导致按键无效，蜂鸣器连续鸣响	送维修处检修
15	数码管显示“E3”	限温安全装置起作用，蜂鸣器连续鸣响	请检查是否放入内锅或内锅中食物是否过少，拔掉电源冷却后可继续使用
16	数码管显示“E4”	压力开关处于断开状态，蜂鸣器连续鸣响	送维修处检修
17	数码管显示“E5”	温控开关处于断开状态，蜂鸣器连续鸣响	将锅盖与锅体扣合到位


12

主要技术参数

主要技术参数

型号	HPG-YLS501	HPG-YLS601
额定功率（W）	900	1000
容量（L）	5	6
内胆壁厚（mm）	1.8	
锅内温度（℃）	110~116	
工作压力（kpa）	47~53	
净重（kg）	4.8	5.3
长×宽×高（mm）	338×317×320	338×317×345
附件（只）	电源线 量杯 饭勺 蒸笼	

电气原理图

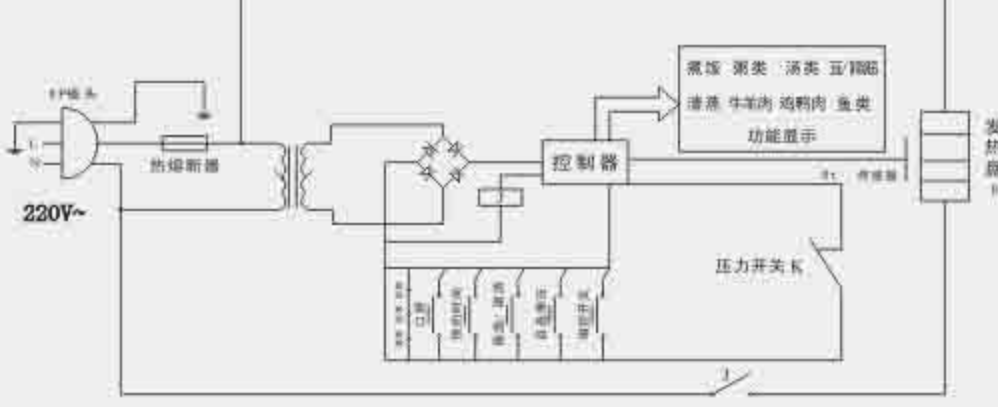

装箱单

数量	名称	电压锅	电源线	量杯	饭勺	说明书	蒸笼
1	HPG-YLS501	1	1	1	1	1	1
1	HPG-YLS502	1	1	1	1	1	1
1	HPG-YLS601	1	1	1	1	1	1
1	HPG-YLS602	1	1	1	1	1	1

13

保修说明

尊敬的海尔用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

- “1”：指安装服务“一次就好”；
- “5”：指五项组合服务
 - a 安全来电服务：服务前为您安全来电并提醒讲解到位。
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命。
 - c 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维修保养，以延长产品寿命。
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门服务、送货、安装、维保一条龙服务。
 - e 现场清理服务：服务完毕后将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服热线4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城(www.haier.com)更便捷、更快捷、更省钱！

保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。
该系列产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
Q/02 CTJ 002-2009

14