

准备使用

1 拆除所有包装组件


包括泡沫底座及固定附件用的胶带，保护垫片也必须拆除。

2 清点随机附件和资料

箱内物品请按“装箱单”内容对照检查。

3 将冰吧摆放到合适的位置

放置后最好先进行清洁。

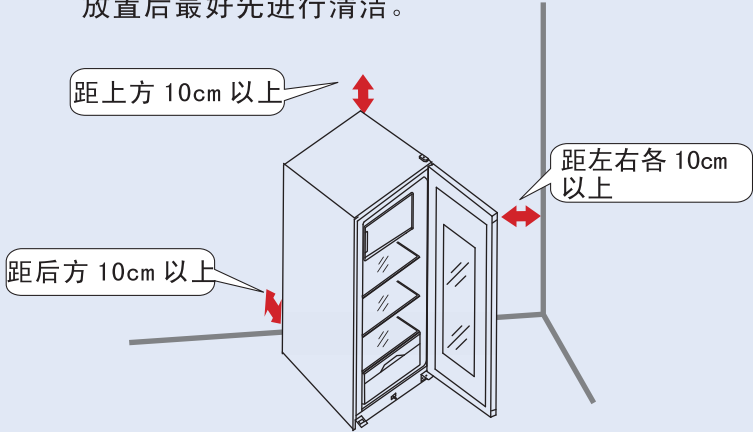

4 静置

冰吧安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让其静置 30 分钟以上再接通电源，以确保正常运转。


5 接通电源

•冰吧通电后试运行，若半小时后打开玻璃门，内部有明显降温感觉，表示冰吧工作正常。

注意 如果电源线需加长，加长线截面积不得小于0.75mm²。

■安放注意

•可根据地面情况调整底脚，以使本产品平稳，减小震动和噪声。

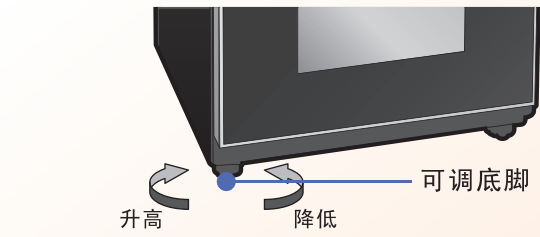

•冰吧需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰吧的包装泡沫垫块用来垫高。
•不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
•不要放置在太冷容易结冰的环境中，也不要放在户外和雨中使用。
•放置冰吧应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响其工作性能。
•应放置于通风良好的地方，冰吧周围包括后背应留有 10cm 以上的空间。

6 试运行

接通电源后，先不要立即放入食品，通常让冰吧空载运行 1 小时后再放入待储藏食物。

规格

■技术数据

型号	气候类型	电源软线连接方式	总有效容积 (L)	冷藏区温度范围 (°C)	冷冻室温度范围 (°C)	额定电压 (V)	输入功率 (W)	额定频率 (Hz)	制冷剂 R600a (g)	噪声声功率级 (dB (A))	耗电量 (kW · h) /24h	重量 (kg)	外形尺寸 深×宽×高 (mm)
LC-102DA LC-102DB	N	Y	102	0~15	/	220	130	50	26	42	0.65	39	570x500x865
LC-122DA LC-122DB	N	Y	122	0~15	/	220	130	50	28	42	0.70	41	570x500x965
LC-120DA LC-120DB	N	Y	120	0~15	≤-15	220	140	50	38	42	0.85	46	570x500x1065

◆ 注：根据国际标准，气候类型为N型时，冰吧使用环境温度为10~32℃。技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰吧空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰吧至少运行30min，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰吧前后左右四个表面1米处的噪声。在使用过程中，由于冰吧装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

该系列产品执行企业标准：Q/02 BGC007-2009

■装箱单

数量 型号	名称	说明书	塑料袋	除霜铲	玻璃搁架	果品盒	透孔销	制冰盒
LC-102DA/102DB	1	1	/	3	1	1	/	/
LC-122DA/122DB	1	1	/	3	1	1	/	/
LC-120DA/120DB	1	1	1	3	1	1	1	1

海尔冰吧保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌冰吧， 我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费包修一年。
- 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[A] 不能出示保修说明及发票；
[B] 发票涂改；
[C] 意外因素和使用不当造成损坏；
[D] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
[E] 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起 7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起 15 日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

* 使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容

禁止 远离易燃物。
•在冰吧附近，切勿存放或使用汽油等易燃物品，以免引起火灾。
•冰吧内绝对禁止储存易燃、易爆物品，及强腐蚀性的酸、碱等。

注意 切勿用作储藏食品以外的用途。
本产品为家用冰吧，按国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

警告 注意防水。
不要用水喷淋、冲洗冰吧，也不要放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响其电气绝缘性能。

禁止 切勿在冰吧顶部放置不稳定的物品。
不要在冰吧顶部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

禁止 切勿在冰吧顶部放置电器产品。
为保证安全，请不要在冰吧顶部放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要放在冰吧内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。

禁止 切勿改造冰吧。
严禁私自拆卸、改造冰吧，禁止损坏制冷管路。维修必须由专业人员进行。

警告 气体泄漏时请及时通风。
关闭气体泄漏的阀门，打开门窗；不要插、拔冰吧等电器件的电源插头。

警告 注意看护儿童。
•避免儿童吊在门体上玩耍，以免门体倾斜或冰吧倾倒造成人身伤害。
•切勿将手、脚等伸入机仓、后背等金属防护部件的各种冲孔、边缘处，以免对身体造成意外伤害。

警告 冰吧废弃不用时。
器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随意丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

海尔冰吧 使用说明书



LC-120DA/122DA/102DA
LC-120DB/122DB/102DB

目录

各部分构件名称..... 2

安全注意事项..... 2

准备使用..... 3

使用说明..... 4

清洁与保养..... 4

疑问解答..... 5

规格..... 6

保修说明..... 6

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请拨打全国统一客服电话4006 999 999与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务

- 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
- 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
- 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
- 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）
如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修。




海尔集团
青岛海尔特种电冰柜有限公司
地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：4006 999 999
网址：www.haier.com
在线报修地址：www.haier.cn/service/



版次：2011年第1版
专用号：0070508683A
V98497

各部分构件名称

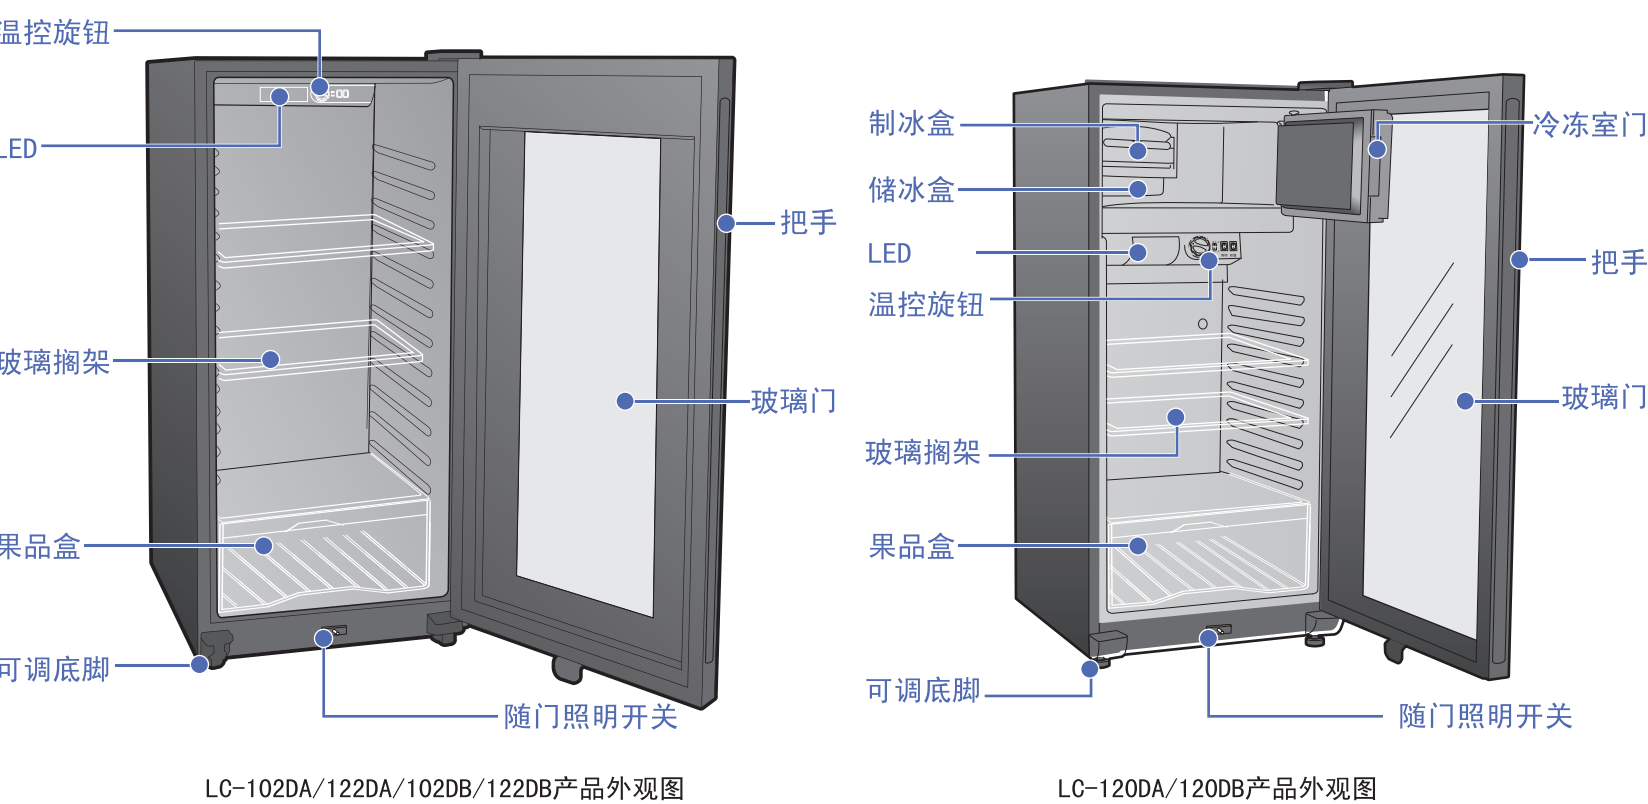

LC-102DA/122DA/102DB/122DB产品外观图

LC-120DA/120DB产品外观图

*本产品为家用冰吧，按照国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

安全注意事项

禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

警告

使用 220V/50Hz 交流电源。
若电压波动范围较大（超过 187~242V 的范围），须加装 1000W 以上的自动稳压器配合使用。

警告

使用三眼插座。
•在任何情况下，切勿切除或拆除电源插头的第三插脚（接地）。
•电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。
•冰吧安装就位后，插头应在容易被够到的地方，以保证发生意外时可以及时拔下冰吧插头。

禁止

切勿损坏电源线。
不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。将冰吧移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。

注意

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的**人身安全，必须严格按照要求操作。

禁止

切勿使用破损的电源线。
当电源线、电源插头出现磨损或损坏时，切勿使用。必须到厂家指定的维修点更换。

警告


停电时，应拔下电源插头至少保持五分钟。
停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因压缩机连续启动而损坏。

警告

必须拔下电源插头。
清洁、维修及更换损坏的灯泡时，必须拔下冰吧的电源插头，以防触电。

使用说明

温度调节、柜内照明

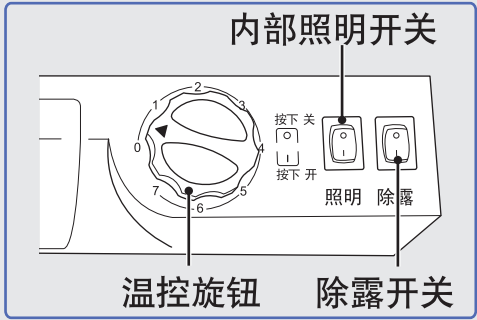

温度调节

◆ 冰吧储藏温度可通过温控旋钮来调节，温控旋钮档位应根据环境温度及冰吧存储食品数量来调整，温控旋钮顺时针从“1”到“7”旋转，冷藏室内保持温度将逐渐降低，位置“7”是温度最低点，温控旋钮档位一般位于3~4档，位置“0”表示关机点，冰吧停止工作。
冬天宜把数字调大（顺时针旋转），夏天宜把数字调小（逆时针旋转）。使用前请检查温控旋钮是否在合适的位置，平时不宜经常调节。

柜内照明、除露

◆ 本冰吧采用专用LED灯照明，照明灯损坏需要专人进行更换。冰吧设有两个照明开关，一个是温控旋钮右侧的按钮开关，一个是随门开关；当按钮开关处于打开状态时照明灯常亮，当按钮开关处于关闭状态时，此时开门照明灯亮，关门后照明灯即熄灭。
◆ 冰吧温控旋钮右侧有一除露开关。在湿度较大的季节，建议打开除露开关，以消除玻璃门表面凝露；在湿度较小的季节，建议关闭除露开关，以减少耗电。
◆ 开关说明：按下“0”关闭该功能，按下“1”打开该功能。



清洁与保养

清洁

• 清洁前请务必将电源插头拔掉。
• 清洁冰吧时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂均可）。
• 请勿使用有机溶剂、碱性洗剂、沸水、洗衣粉或酸等清洁冰吧。
以下物品会损伤冰吧表面




注意 清洁时严禁用水冲洗冰吧后部机仓。清洁后用干布擦净，以防生锈。


制作冰块说明

■ 适用于120DA/120DB产品
(LC-102DA/122DA/102DB/122DB产品无此功能)

◆ 取出制冰盒。
◆ 往制冰盒内倒入冷开水（不要超过冰盒上的水位线，否则会取冰时造成困难）。

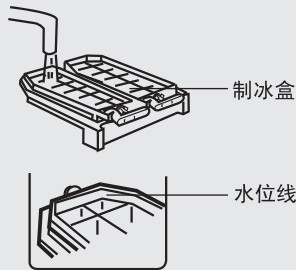

◆ 将制冰盒放回冷冻室制冰。
◆ 冰块冻好后，将冰盒前面的制冰旋钮向顺时针方向扭转，冰块就会掉入其下面的储冰盒内。
◆ 从冷冻室里取冰盒时，将冰盒前部向上稍抬起会更容易取出。

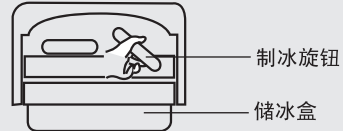

注意 储冰盒内不能用来装水制冰或装入其他东西（如干酪、茶、汤等），以防止储冰盒冻裂。

疑问解答

维修前请确认如下事项

产品不工作

• 检查保险丝是否良好。
• 插头与插座是否接触不良。
• 电源电压是否过低。
• 环境温度是否低于箱内设定温度。

压缩机运转时间长或箱内温度不够低

• 若放入食品较多或存有热食品时，压缩机需运行较长时间。
• 初次使用时，运转时间长。
• 天气炎热，门开启频繁或门未关严。
• 放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。

灯不亮

• 电源是否接通。
• LED 照明灯是否损坏。

噪声太大

• 地面是否平稳，底脚是否调整平稳。
• 产品某一部分是否接触外界物体或墙壁。
• 是否已去掉所有包装物。

玻璃门上有凝露

• 门开启是否太频繁或打开时间长。
• 温控器旋钮档位数值设置是否过大。
• 环境温度高、湿度大的季节，易出现此现象，请打开除露开关。



注意

• 本产品的设计和制造符合有关国家标准，在使用期间，如果发现疑问，请先对照本章节内容检查一下，是否由于操作不当引起的。如不能排除故障请与当地售后服务中心联系。
• 电源线磨损或损坏、照明灯故障，必须到厂家指定的维修点或请专业有资格的人员来更换。
• 在您将本产品废弃之前，请将密封条拆除，以免小孩进入玩耍发生意外。
• 在您将本产品废弃后，应远离火源，送到指定处理地点进行处理。

下列现象并非故障

产品内发出以下声音：

• 流水声：听到类似流水声或气泡咕噜声，是制冷剂流动时发出的声音，属正常声音。
• 嗡嗡声：压缩机工作会产生“嗡嗡”声，启动或停止时声音较大，属正常现象。
• 咔嚓声：冰吧在开停机时，温控器、启动继电器等元件由于动作发出的“咔嚓”声，属正常现象。
• 啪啪声：冰吧在工作时，由于温度的变化，导致蒸发器和管路因热胀冷缩发出“啪啪”声音，为正常物理现象。
• 嘎达声：用户在开关门时，由于闭门器工作，会出现轻微“嘎达”声，属正常现象。

玻璃门外表面出现凝露

• 环境空气湿度太大或冷藏温度设定值过低引起。可用干抹布擦干，同时将冷藏温度设定值适当调高运行。在空气湿度较小的季节，应关掉除露开关。

箱体外侧发热

• 因箱体内部埋有散热管，属正常现象。

夏天运行时间长

• 环境温度过高可能会引起压缩机开机时间较长，此时可适当调高冷藏设定温度值。

冰吧内有异味

• 新买的冰吧内有发泡剂或塑料的气味，这是正常现象，后续会慢慢挥发。

停止使用时

如果冰吧需要长期停止使用，应拔下电源插头，切断电源，按正确方法进行清洁，并晾干后封存。




注意

一般情况下不要停用冰吧，以免影响使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运

• 拔下电源插头，切断电源。
• 取出冰吧内所有食品。
• 搬运冰吧时，最大倾斜角度不能超过 45°（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

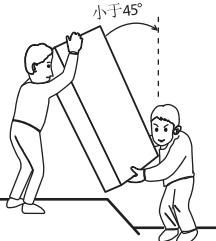

注意

冰吧后面的两个轮只能用于短距离移动、调整冰吧位置，严禁长距离或在高低不平的地面上推动冰吧。