
HEDY®

Yoyo300 USB 数码摄像头 说明书 Ver3.09

.....
特别提示：安装前请你详细阅读本手册。如果在这份手册或在使用手册内都找不到您需要之说明，或是您需要更新我们的最新版本，请上我们的网站，在我们的网站上您可以得到最新的消息与最新版，我们的网站：www.hedy.com.cn。

简介:

感谢你购买本摄像头系列产品, 这份手册能引导你如何使用本产品, 及产品附属的应用程序。

技术规格


- ◇ 最高分辨率: 真 640X480(无插值)
- ◇ 视频格式: 24 位真彩, 1420 ,RGB
- ◇ 接口: USB1.1 , 热插拔
- ◇ 速度: 320X240 20~35fps
- ◇ 信噪比: 优于 48dB,(15fps,200lux)
- ◇ 动态范围: 优于 72dB
- ◇ 视角: 45 度-60 度(不同规格)
- ◇ 成像距离: 3CM-无限远 (常规) ,1CM-2CM(微距)
- ◇ 支持格式: TWAIN、VFW、DWN

系统要求


最低要求 300MHZ 以上 CPU, 32M 内存, WINDOWS95 以上操作系统, 建议 333MHZ CPU, 64M 内存, 最少 100M 硬盘空间/支持 USB 的 WIN98SE, WINDOWS ME, WIN2000, WIN XP 操作系统/16 位真彩显卡、声卡、麦克风、耳机、空闲 USB 端口。

➤ 摄像头的安装


将驱动光盘放进光驱中, 然后打开光驱所在的盘符 (假设光驱盘符为 X:), 找到并打开与产品对应型号的目录。YOYO300 系列请进入 X:\561 文件夹目录, YOYO350 系列请进入 X:\301PR\micron360HY7131R 路径目录, 执行目录下的 setup.exe 安装程序后, 出现如下的软件安装界面:

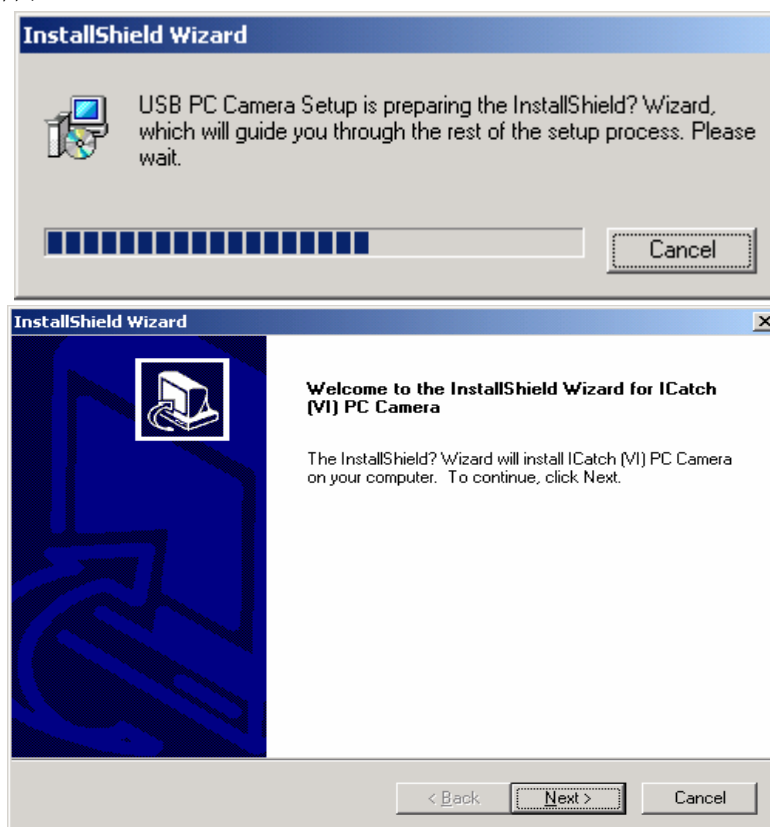


按照提示，点击“Next”，执行摄像头下一步的驱动安装。

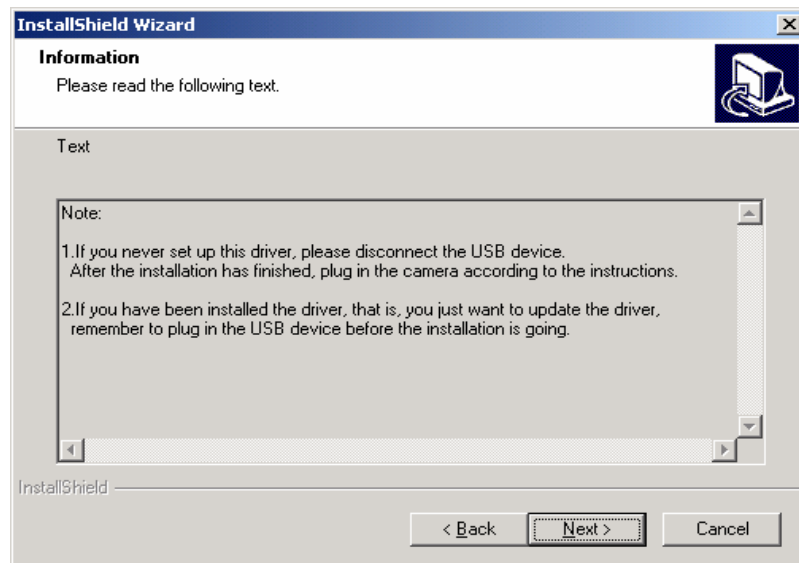

Next 进行下一步安装，某些操作系统可能会出现数字签名的提示，不管提示选择仍然继续。

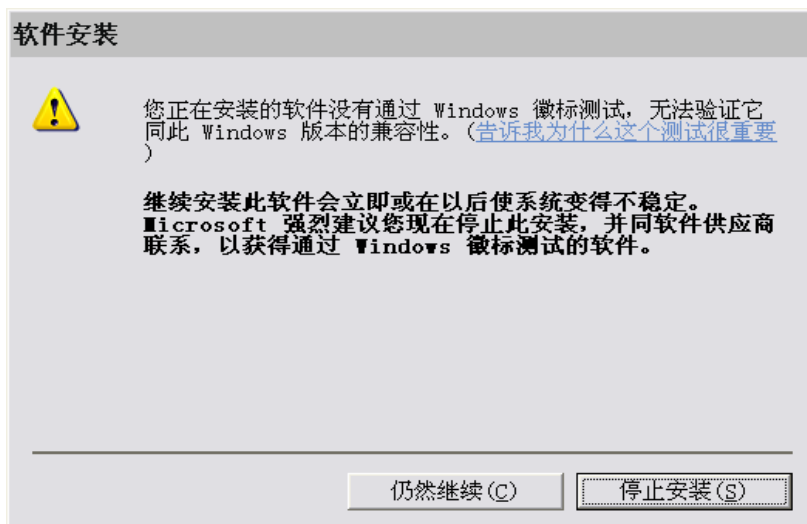


最后会出现软件安装完毕的画面：

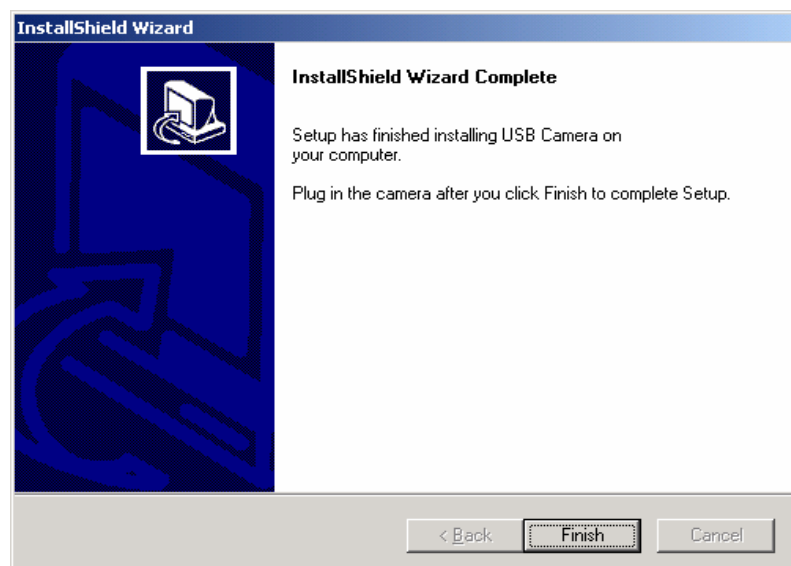


点击“Finish”按钮，摄像头的驱动便安装好了。这时按照提示重新插入 pc 摄像头。确认你已将摄像头的 USB 接口连接到电脑中，本摄像头可以支持热插拔，将摄像头 USB 一端插到计算机的 USB 接口中，系统会提示找到新设备，先前我们已安装了驱动和软件，电脑会自动完成新设备的安装。

但在某些操作系统当中，可能会出现下列提示画面：

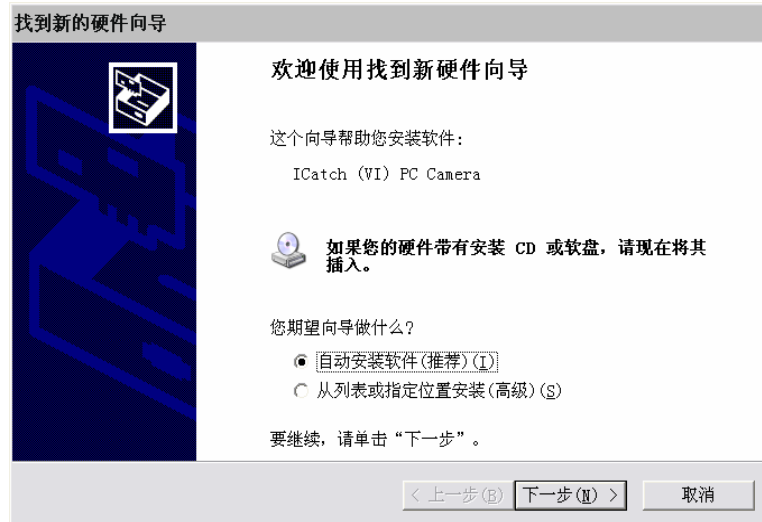


按照推荐，单击“下一步”进行自动安装软件。

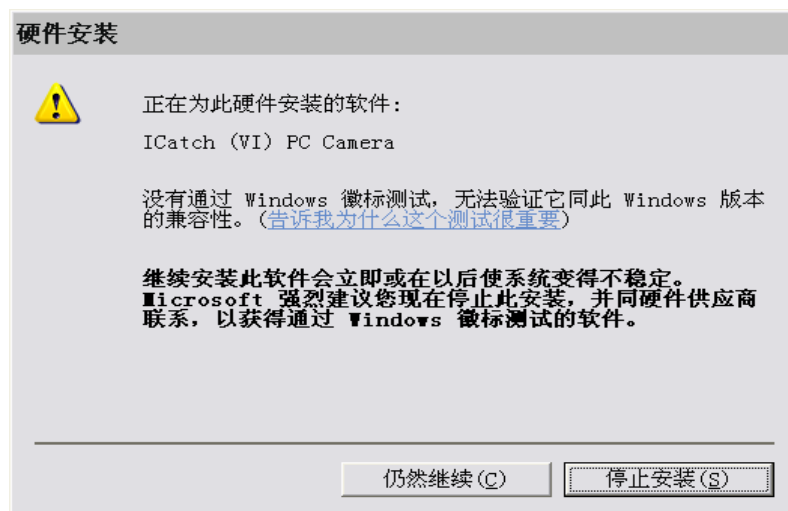

系统提示驱动程序没有经过数字签名，询问是否继续安装，不用理会提示，选择仍然继续就可以了。



安装结束后，重启电脑。打开设备管理器，可看到如下信息：

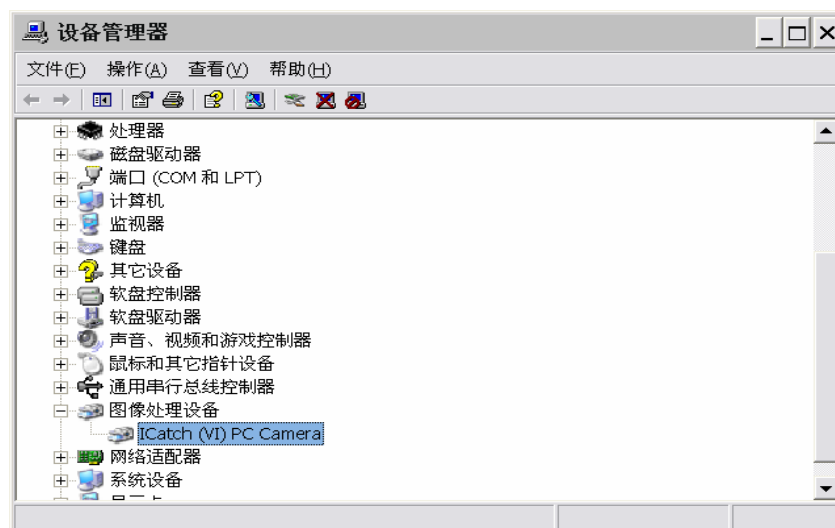


这时表示设备已经被正常安装了。

➤ 使用技巧

运行摄像头应用软件。一般来说该应用程序位于

开始菜单-程序- ICatch (VI) PC Camera-Amcap.exe（绝对路径 C:\WINDOWS\ap561.exe）。运行该软件，如图所示：

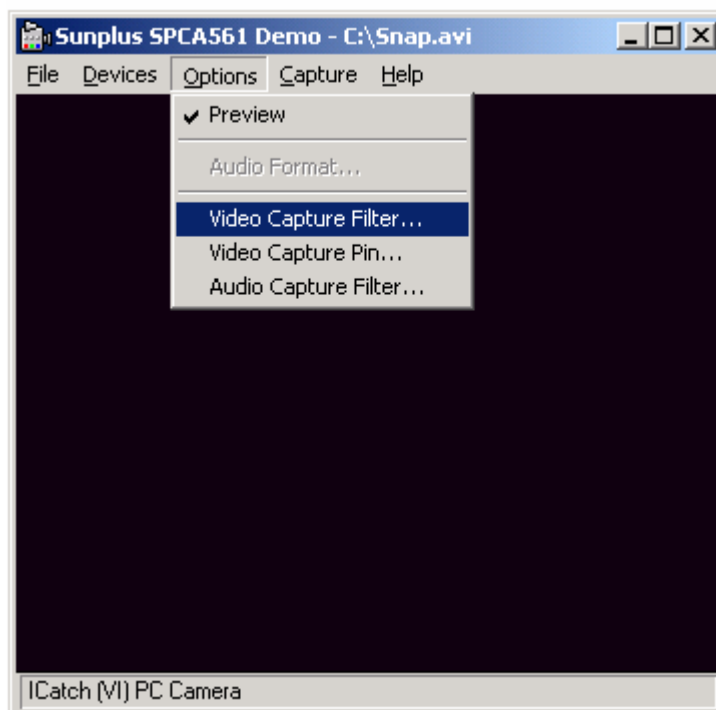

选择菜单当中的“Option” - “Video Capture Fliter”，弹出如下对话框，参照调节相关的选项可得到最佳效果。



注意：因驱动程序省级，产品性能调节界面可能会有所不同，参考请以实际为准！

➤ 摄像头常见故障排除

设备安装时有错误提示可以按照以下方法去检查：

第一步，重新插拔摄像头让操作系统刷新硬件设备。

第二步，请重启电脑，让系统重新插查找新设备。

第三步，删掉原来的驱动程序，重新安装一遍。

第四部，请检查系统当中是否安装有其它的驱动程序产生冲突，可以试试删掉再重新安装。

第五部，检查电脑 USB 接口连线是否正常，主板 USB 接口驱动程序是否安装正确。

第六部，替换法，到别个电脑上面尝试产品能不能正常使用。

➤ 摄像头使用注意事项：

请不要将摄像头直接指向阳光。

摄像头的镜片要保持清洁，如在网吧环境下使用，请注防尘。

摄像头的镜头很少需要清洁，长时间使用后，可用干棉布擦拭镜头或传感器，但请勿试用酒精。

过度的电压、电流或者是非法操作，都有可能造成产品的损坏！