SCANNER

Genius

使用者指南

***Genius** 扫描仪*

Discover New Genius

www.geniusnet.com.tw

本出版品所提及之所有商标及品牌之所有权分别属于本公司所有。
© 2005…KYE System Corp. 版权所有。
未经许可不得复制本文件之任何部份。

目录

简介 1

如何使用本指南 1

本指南编排惯例 2

图标说明 2

系统需求 2

产品及附件 3

第I章、 安装GENIUS扫描仪 4

软件需求 4

硬件需求 4

安装和设定扫描仪 5

步骤一、扫描仪自动保护锁 5

步骤二、连接您的扫描仪和计算机 5

步骤三、安装软件 6

软件设定疑难排解 7

其它图像处理软件 7

移除扫描仪 7

升级到Windows XP后扫描仪的安装 8

第II章、 使用与保养 9

操作扫描仪 9

测试扫描仪 9

使用扫描仪上的功能按键 10

设定Custom按键连结 11

正负片扫描 12

安装透扫器 12

透扫片夹 12

扫描正负片 13

扫描正负片之相关注意事项 15

扫描仪功能程序 16

扫描仪的连接状态 16

校准扫描仪 17

亮灯控制 17

使用“扫描仪功能程序” 17

使用扫描仪上的Power Save按键 18

底座 18
维护 19
附录A： 扫描仪规格 20
附录B：客户服务与保证 21
产品保证声明 21
FCC无线电频率声明 22
与GENIUS联系 23

简介

欢迎来到 Genius 扫描世界，它将成为您图像处理的最佳工具。Genius 扫描仪不仅能进行图像扫描处理，而且能把印刷文件扫描后转为电子文件输入计算机供您作进一步的编辑，从而大大提升每日计算机工作成效和专业性。

如同我们其它产品，您的新扫描仪已经过严格的测试，并以我们一贯的客户满意度为保证。

本用户指南的最后一页提供与Genius服务中心的联系信息。欢迎与我们联系或造访GeniusLife网页 (http://www.geniusnet.com.tw) 以获得我们更好的服务。

感谢您选择 Genius 的产品。我们将继续努力以期提供更多优良的产品来满足关注 Genius 产品朋友们的需求。欢迎您的不吝批评及指教 !!!

如何使用本指南

本用户指南提供关于如何安装及操作您的扫描仪的说明及图标。本指南假设用户已熟悉 Microsoft Windows XP/Me/2000/98。若您并不熟悉 Microsoft Windows XP/Me/2000/98，建议您在使用扫描仪之前，先参考 Microsoft Windows 的使用手册多作了解。

本指南的**简介**章节说明包装箱内所包含的项目及使用本扫描仪的最低计算机配备需求。在安装您的USB扫描仪之前，请先核对包装箱内的项目，确定所有零件都已包括在内。若缺少其中的任何项目，请联系您所购买的销售商或直接洽询Genius服务中心（请详见本指南最后一页所列Genius服务中心的通讯地址）。

第I章：说明如何设定您的扫描仪，如何安装扫描仪的驱动程序及将扫描仪连接到您的计算机上。

注意：本扫描仪是接到您计算机的通用串行总线（USB）。如果您的计算机不支持 USB，您必须加装 USB 适配卡才能使用 USB 的功能；如果您计算机主机板原本就支持 USB 功能，而您需同时使用多个 USB 端口，您只要购买 USB 集线器即可。本使用手册之说明是基于您的计算机可支持 USB 且有闲置的 USB 端口可供本扫描仪使用。

第II章：第二章描述如何测试、维修以及清洁您的扫描仪。另外也说明如何使用扫描仪功能程序来帮您排除疑难，解决安装时连接上的问题。

附录A：列明此USB扫描仪的产品规格。

附录B：陈述Genius客户服务与保证及本产品的FCC声明。

本指南编排惯例

粗体字 — 重要批注或在一章节中首次使用的重要术语。
“xxx” — 表示命令或计算机屏幕上显示的内容。

图标说明

本指南使用下列图标提示用户在使用中需特别注意的信息。

危险

危险：必须小心遵守的程序以避免受伤或意外。

小心

小心：若未能遵守此信息，可能造成资料遗失或产品损坏。

注意

注意：必须记住的重要指示，可避免发生错误。

系统需求[1]

- Windows/Intel 兼容的个人计算机
- 中央处理器 Pentium III 等级或以上
- CD-ROM 光驱
- 内存容量至少 128 MB
- 300 MB 可用硬盘空间
- USB 连接端口
- Microsoft™ Windows 98/Me、2000 Professional 或 XP
  (USB 不支持 Windows NT4.0 操作系统)
- 支持 16-bit 色彩或更高的显示卡

[1]扫描或编辑大量的图形资料时，可能需求更高的系统配备，此处的系统需求仅供一般情况下使用，用户若需求更好的效果，则需提升更佳的硬件配备（例如：主板、处理器、硬盘、内存、显示卡等）。

产品及附件 [2]

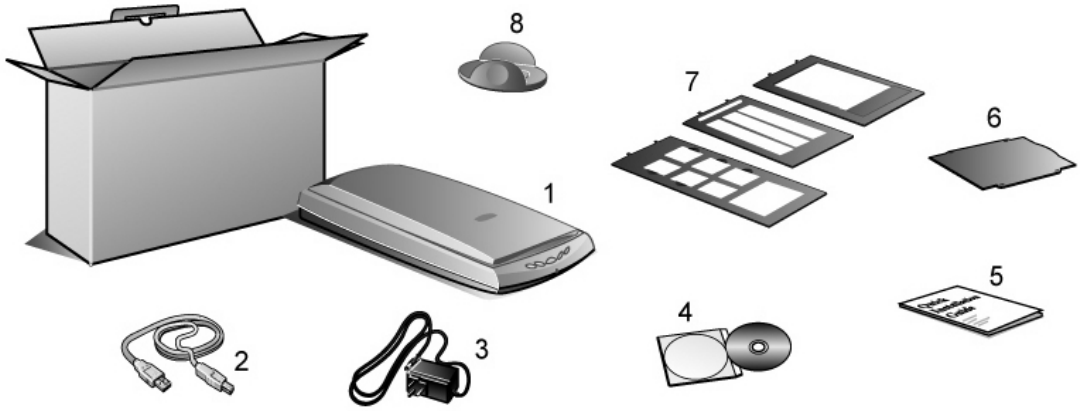

1. 扫描仪[3]
2. USB 连接线
3. 电源适配器
4. 安装/程序光盘，包含以下应用软件[4]：
   - 扫描仪驱动程序
   - 扫描快手软件
   - Genius TWAIN 程序
   - NewSoft Presto! PageManager 全能影像经理（扫描管理软件）
   - NewSoft Presto! ImageFolio 影像工坊（图像编辑软件）
   - NewSoft Presto! Mr. Photo 影像酷乐（网页照片编辑软件）
   - ABBYY FineReader 5.0 Sprint（OCR 文字辨识软件）
   - 力新国际丹青中文辨识软件
   - Adobe Acrobat Reader（PDF 档案浏览软件以参阅本 CD 所附之使用手册）
   - IRIS Cardiris（名片识别软件）
   - 本使用者指南（电子文件版本）
5. 快速安装指南
6. 反射稿扫描遮板
7. 透扫片夹
8. 底座

[2]请将礼盒和包装材料存放妥当，以备将来您可能需要长距离搬运此扫描仪之用。

[3]本图之扫描仪外观可能与您实际购买之机种外观略有不同。

[4]本产品实际附赠之搭配软件可能与此清单有所差异，恕不另外通知。

第 I 章、
安装 Genius 扫描仪

安装您的扫描仪前，请先确认您已备齐所有必要的组件。产品及其附件已列在本指南的产品及附件里。

软件需求

Genius 扫描仪的光盘中附带有：扫描仪驱动程序、扫描快手软件、Genius TWAIN 程序、扫描管理软件（全能影像经理）、图像编辑软件（影像工坊）、网页图像编辑软件（影像酷乐）、OCR 文字辨识软件（ABBYY FineReader）、力新国际丹青中文辨识软件及 Cardiris（名片识别软件）等程序软件。这些程序全部安装大约需使用 160 MB 的硬盘空间。为确保充足的空间供安装及扫描与存储图像，最少应有 260 MB 的硬盘空间。

硬件需求

本扫描仪经由通用串行总线端口（USB）与计算机连接，支持热拔插的随插即用功能。要确定您的计算机是否支持 USB，您必须查看计算机主机背后是否有如图所示的 USB 端口。有些计算机主机背后的 USB 端口可能已被占用，但可以在键盘或屏幕找到别的 USB 端口。如果找不到计算机的 USB 端口，请参阅您计算机的使用指南。

检查时，您应该可以找到一或二个长方形的 USB 端口，一般形状如图所示。

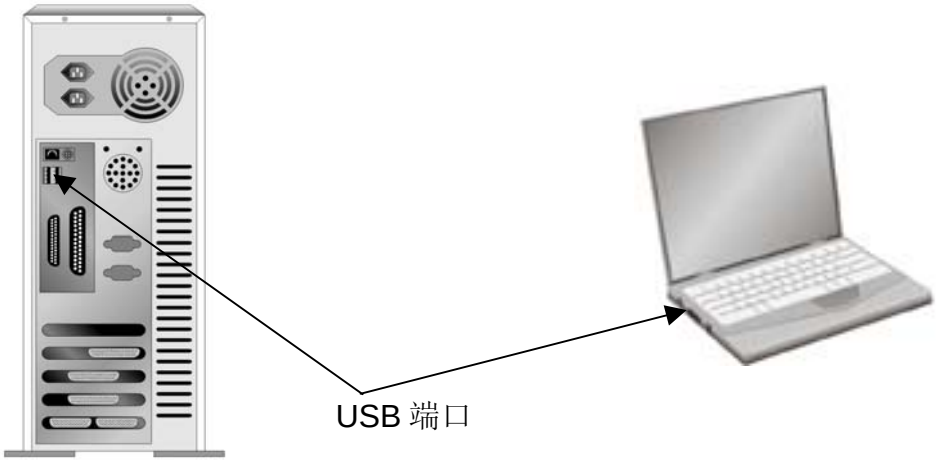

如果您的计算机上找不到这种 USB 端口，您必须购买一块标准的 USB 适配卡，为计算机加装 USB 的功能。

安装和设定扫描仪

步骤一、扫描仪自动保护锁

您所购买的扫描仪设计有一自动保护锁，可于搬运过程中保护光学组件。此自动保护锁开关位于扫描仪机体的下方（如下图所示），当扫描仪平放于桌面或其它平面时，保护锁即被向内压入，并自动解锁；当该自动保护锁向外弹出时，则又自动上锁。

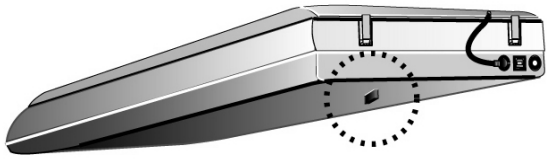

注意

- 请确认于开始扫描工作或设定时，扫描仪是平稳的放在平面上。
- 当您需要移动扫描仪时，请确认扫描仪的自动保护锁开关是向外弹出即上锁状态，以确保扫描仪光学组件不因搬运而受损。

步骤二、连接您的扫描仪和计算机

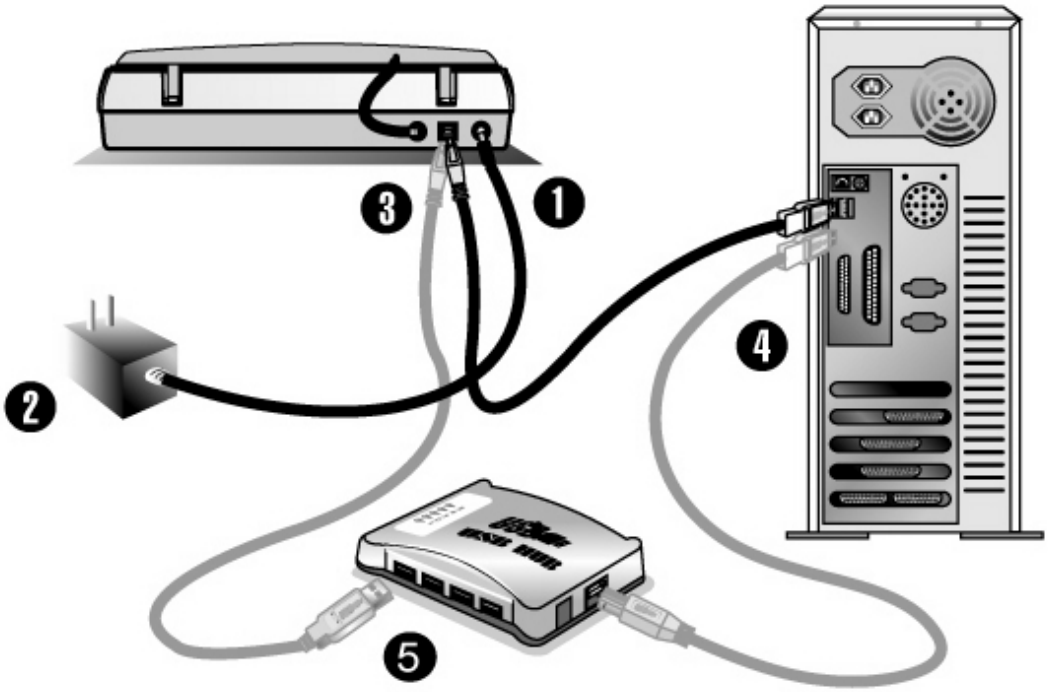

1. 将电源变压器插入扫描仪的电源插槽。
2. 将电源变压器另外一头插入接地的交流电源插座上。
3. 将产品所附 USB 连接线的正方形端插入扫描仪后端的 USB 端口。

4. 将 USB 连接线长方形端插入您计算机后端的 USB 端口。若您有其它的计算机周边装置需要连接到计算机，请使用 USB 集线器，并确定集线器已连接到您计算机的 USB 端口，并将扫描仪连上该集线器。

   注意：若您计划使用 USB 集线器，需确定将集线器连接到您计算机的 USB 端口，并将扫描仪连上该集线器。

5. 如您欲将扫描仪连到USB集线器[5]，先确认集线器已连到计算机USB端口，接着再将扫描仪连接至USB集线器上。

   注意：如果没有 USB 端口，您可能需要买一个。

步骤三、安装软件

1. 假如您计算机的 USB 部份功能正常，计算机会自动探测到有新的设备连接到 USB 端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。注意：如果您在计算机关机时仍连接扫描仪，再次打开计算机进入窗口时，也会出现“发现新硬件”画面。

2. **Windows 98 & 2000 用户：**

   a. 请点击“下一步”继续。

   b. 选择“搜索适于我的设备的驱动程序（推荐）”，然后再点击“下一步”。

   c. 接下来的画面会问您选用哪个磁盘，请勾选“软盘驱动器”选项（如果“软盘驱动器”选项为有勾选，请在那个方框内再点一次即可取消）。

   d. 将随机附赠的驱动安装光盘，放入光驱内，然后再点击“下一步”。

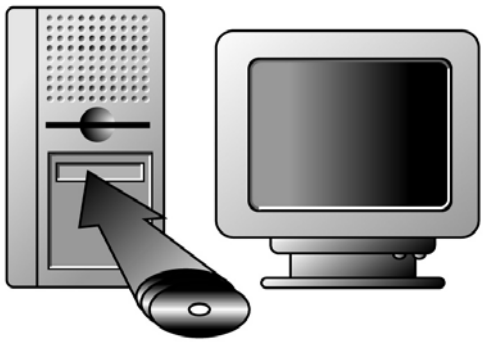

   e. 在随之出现的画面上点击“下一步” 。Windows 98 用户接下来请跳至步骤 4。

   f. Windows 2000 用户：在安装过程中，若您的操作系统发出硬件安装讯息，指示您所安装的扫描仪尚未通过 Windows Logo 验证，请您直接略过该讯息，继续执行驱动程序安装，并请无须疑虑您所选购的扫描仪认证问题。接下来请跳至步骤 4。

[5] USB集线器并非本扫描仪附件，若您有需要，请自行购置。

3. **Windows XP & Me用户：**

   a. 请将随机附赠的驱动安装光盘，放入 CD-ROM 内。

   b. 勾选“自动安装软件（推荐）”选项，然后再点击“下一步” 。

   c. 在随之出现的画面上点击“下一步”。

4. 当系统完成硬件安装，点击“完成”按钮退出。

5. 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。

6. 等软件安装完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新激活计算机。

注意

- 若您在插入安装光盘后，系统并未执行自动安装，请至“开始”选单中选择“运行”，然后输入“d:\install”（d:为光盘路径）。
- 若您为 Windows 2000/XP 用户，您必须以系统管理员的身份登入以获得删除或添加程序的权限。

软件设定疑难排解

仔细阅读本指南所列出的步骤，以及随机附上的快速安装指南。

如您在安装上仍有困难，请检查：

- 您计算机的硬盘尚有 250MB 的空间。
- 扫描仪已接上，电源已打开。
- 确定使用随机附赠的 USB 连接线。
- USB 连接线的方形接头已接至扫描仪的 USB 端口。
- USB 连接线的长方形接头已接至计算机后面的 USB 端口。

如果您未遵照指南指定的安装程序，请先拔除扫描仪的 USB 连接线，再重新安装光盘的程序。如欲重新安装扫描仪程序，点击“开始”>“运行”，键入“D:\Install”（D 代表您光驱所在的路径）。遵照设定精灵的安装指示。依照指示重新开机，在计算机尚未关机前，重新接回 USB 连接线。

假如您仍需要帮忙，请于当地上班时间，联络当初购买的经销商。

其它图像处理软件

您的扫描仪符合 TWAIN 标准且可与所有 TWAIN 兼容的图像处理软件一起使用。若您已有图像处理软件欲搭配您的扫描仪一起使用，请确定它是否符合 TWAIN 标准。

移除扫描仪

Windows XP/Me/2000/98 有提供一移除程序软件可移除您的扫描仪驱动程序及应用软件。

从「开始」菜单移除

1. 从 Windows XP/Me/2000/98 的“开始”菜单，选择“程序”，找到并点选您扫描仪的名称。
2. 从下拉菜单，选择“移除”(Uninstall)。
3. 会跳出一个窗口，询问您是否确定要删除选定的应用程序及其全部组件。点选“确定”，UninstallShield 程序会自动执行并删除扫描仪驱动程序。
4. 完成后，重新启动计算机。

升级到 **Windows XP** 后扫描仪的安装

假如您欲将操作系统由 Windows 98 或 Me 升级至 Windows XP，而之前已安装了本扫描仪，请您遵循下列程序：

1. 将扫描仪的电源变压器自交流电源插座上取下。
2. 将扫描仪的 USB 连接线接头自扫描仪后方的 USB 端口取下。
3. 鼠标单击 Windows“开始”>“程序”>“Genius Scanner”>“删除 GENIUS Scanner”。遵循屏幕上的指示，删除扫描仪的所有程序。
4. 等扫描仪软件移除完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。
5. 开始安装 Windows XP 升级版，请遵循 Microsoft 的相关 Windows 升级安装指示。
6. 当 Windows XP 升级安装结束，请重新安装扫描仪的硬件和软件。详参本使用者指南的相关章节说明。

第 II 章、
使用与保养

操作扫描仪

您的扫描仪最小可扫描如单张名片大小的稿件，最大可扫描如 A4 幅面大小的稿件。但有些应用软件可能会限制扫描范围。另外计算机内存大小，及硬盘剩余空间也会限制实际的扫描区域。

有两种方法操作使用扫描仪：

1. 经由图像编辑软件，从扫描仪获取图像。
2. 按下扫描仪上的任一按键。您可事先在“**扫描快手**”软件[6]中按照您个人的扫描需求设定个别按键功能。

您的扫描仪需要由特定程序软件来驱动。因为不管文件或图片，计算机都会把从扫描仪输入的资料当成图像来处理，大多数的扫描动作都可在图像编辑软件中执行，让您预览、编辑、存储、及输出扫描的图像。扫描仪随机附赠的设定/软件光盘内有图像编辑软件。您可以采用不同的滤镜、工具、及特效来改变或修改输入的图像。

那么要如何扫描文字稿件并在文字处理软件中编辑呢？这就要通过光学文字辨识软件（OCR）来完成。光学文字辨识软件可将扫描稿件所得的图像文件，转为文字文件供文书软件进行浏览、编辑、及存储。随机附赠的安装/程序光盘内也有文字辨识软件，如您欲使用文字辨识软件，请安装这个软件程序。

“扫描快手” 这个程序让您轻松地直接扫描图像与文字，而无须直接开启图像编辑软件（如 Presto! ImageFolio）来执行。“扫描快手”中的 BCR 功能可让您调整扫描设置，并将扫描的名片图像扫描至 Cardiris 软件。

请参阅“扫描快手”的帮助文件以获得更多相关功能的信息。

测试扫描仪

下述的测试程序是以所附赠的力新国际 Presto! ImageFolio 图像编辑软件来测试计算机和扫描程序是否能与扫描仪配合。当您熟悉用此软件进行扫描之后，您可选用任何与 TWAIN 界面兼容的扫描软件或是图像处理软件来完成类似扫描。测试前，请先确定所有接线都已正确连接。

请遵照下列步骤以正确地测试扫描仪：

---

[6] 此软件系于安装扫描仪光盘片软件时一并安装至您的计算机上。

1. 掀开扫描仪的盖板，将照片面朝下平放在玻璃上，并使照片顶侧与扫描仪后方齐平。

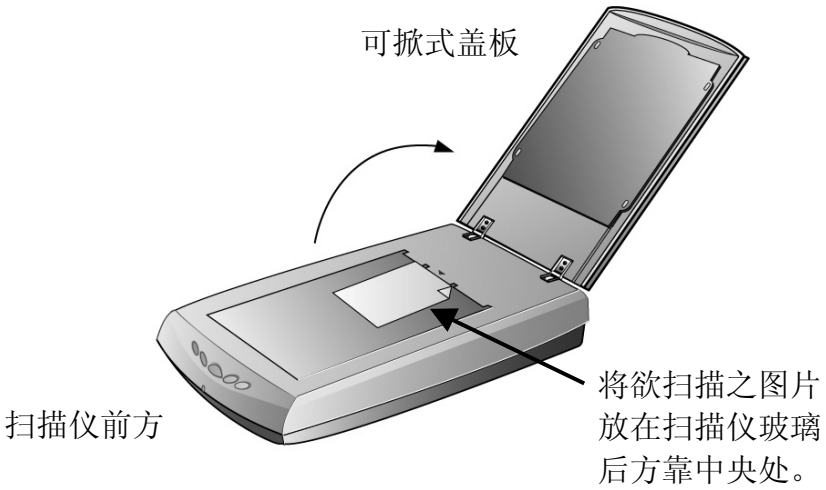

2. 轻轻盖回盖板。
3. 从 Windows 的开始菜单上来开启 Presto! ImageFolio 图像编辑软件。
4. 如果您的计算机上只连接了这一台扫描仪，请省略此步骤并跳至第五点。若您的计算机连接了一台以上的扫描仪或是图像设备，请您:

   在 ImageFolio 的窗口当中，点击“文件”，选择“选取源...”，然后将此扫描仪设为默认扫描来源。
5. 在 ImageFolio 的窗口当中，点击“文件”>“获取”>“获取”。
6. Genius TWAIN 的画面会自动开启。
7. 点击“扫描”按钮。
8. 假如屏幕上出现您扫描的图像，表示您的扫描仪运作正常。

注意

如果测试未通过，请参阅本手册中的“扫描仪功能程序”章节，并遵照其内容指示。

使用扫描仪上的功能按键

您所购买的扫描仪上设计有五个功能按键，利用这些功能按键可给扫描作带来更多便利并提高效率。我们一共提供了三种不同的模式来和您的功能按键连结，您可以视您的需要从这三种模式中任择其一与您的功能按键连结 。

自动扫描模式：这个模式能提供您最简易方便的扫描方式。预设的 EasyTouch 技术会自动调整出最适宜您图像的设定来进行扫描并将扫描之后的图像传送到您所指定的后续处理软件。

EZ 扫描模式：当您要使用相同的设定来扫描不同的图像时，这个模式会提供给您最有效率的扫描方式。（正负片扫描并不支持此模式）

高级扫描模式：若您需要对每张图像做逐一设定，这个模式会提供给您所需的图像调整选择。

您可以依据您的需要将预设的**自动扫描模式**改设为其它两个模式，操作如下：

1. 以鼠标右键单击位于 Windows 系统任务栏右侧的扫描快手 图标。
2. 从快捷菜单中，选取“按键设置”。
3. 在“按键设置”窗口的左边图标列中选取您所要设置的按键。
4. 在“按键设置”窗口的右上选项中，选中“EZ 扫描模式”或“高级扫描模式”。
5. 点击“确定”或“应用”按钮。

注意

有关扫描快手的详细使用方法，请您按照以下的方法开启扫描快手的帮助文件：

1. 当您在使用扫描快手时，按下扫描快手界面上的“帮助”按钮。
2. 从 Windows 的开始菜单处，单击“开始”>“程序”>“（您扫描仪的型号）”，随后选中“扫描快手帮助”。

设定 Custom 按键连结

鉴于不同的用户可能在使用扫描仪功能程序上有不同的需求，且为简化扫描仪的使用方式及节省用户宝贵的时间，因此本产品设计有智能连结功能。用户可以自扫描快手中选择一种应用程序，与扫描仪上的 Custom 按键建立连结，当连结建立完成后，每当按下扫描仪上的 Custom 按键时，则所选定的功能程序即可立刻激活。

以下步骤说明如何使用扫描快手界面上的“按键管理员”来定义 Custom 键：

1. 用鼠标右键单击位于 Windows 系统任务栏右侧的扫描快手 图标。从快捷菜单中选取“按键管理员”。

   或是直接在扫描快手的界面上，点击“按键管理员”按钮。
2. “按键管理员”窗口随即开启至桌面。
3. 在“按键管理员”窗口中，从“指定扫描仪按键的功能”选单中，选取“Custom”按键。

4. 自“选择按键功能”下拉菜单中选择欲建立连结的应用程序。
5. 点击“确定”按钮。
6. 当您再次按下扫描仪上的 Custom 按键时，您所选取的功能就会被激活。

注意

若是您没有事先设定 **Custom** 按键的功能，当您按下此按键时，系统会直接行使预设之“扫描”功能。

正负片扫描

您所购买的扫描仪提供您一个简易的正负片扫描方法，只要利用随机附赠的透扫片夹，就可轻松完成扫描正负片的工作。以下章节将有详细的使用说明。

安装透扫器

透扫器位于扫描仪盖板下的机身内，是扫描幻灯片、正片和负片的必要装置。在您开始扫描底片之前，请先检查确保扫描仪背部的透扫器连接线已妥善插在扫描仪上（如图所示）。

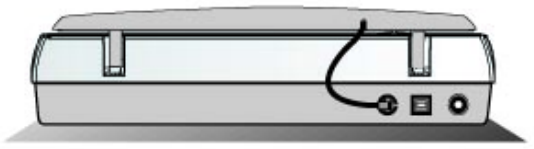

透扫片夹

本机共附有三种透扫片夹。透扫片夹可确保扫描时的底片能摆放在正确位置。

A. 专为扫描 35mm 的底片组 （最多可扫描 3 组共 12 张底片）
B. 专为扫描大张底片（最大可扫描 13 x 18cm，即 5” x 7”底片）
C. 专为扫描 35mm 的幻灯片及中型底片（如 120/220 格式，最大可扫描 60 x 120mm）

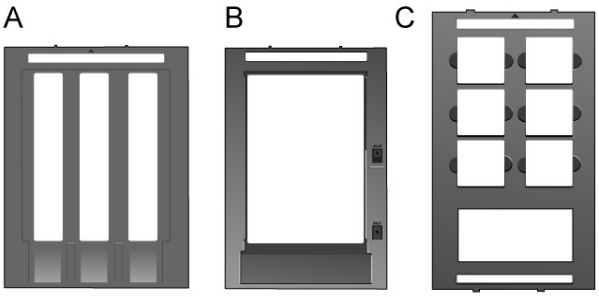

扫描正负片

1. 取下文件盖板上的反射稿扫描遮板。用手指轻轻抓住扫描遮板的上方，向上抽出扫描遮板。

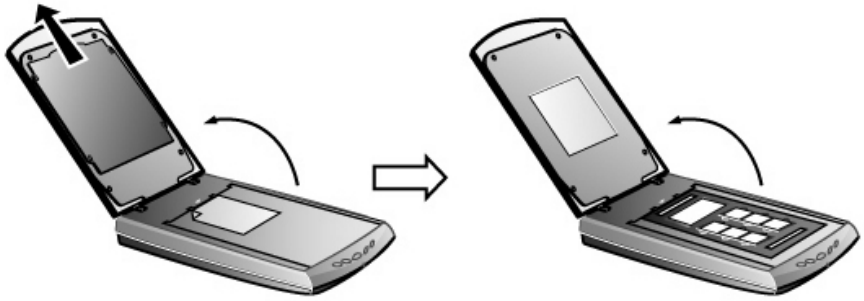

2. 将底片正面朝下插入透扫片夹，调整插入底片的位置，让所需的图像出现在适当位置。

图标说明			
a.	35mm 底片	b.	大张底片:4” x 5”(10.2 x 12.7 cm)
c.	大张底片: 5” x 7”(13 x 18 cm)	d.	35mm 幻灯片
e.	120/220 底片(6 x 4.5 cm/ 6 x 6 cm/ 6 x 7 cm/ 6 x 8 cm/ 6 x 9 cm/ 6 x 12 cm)		

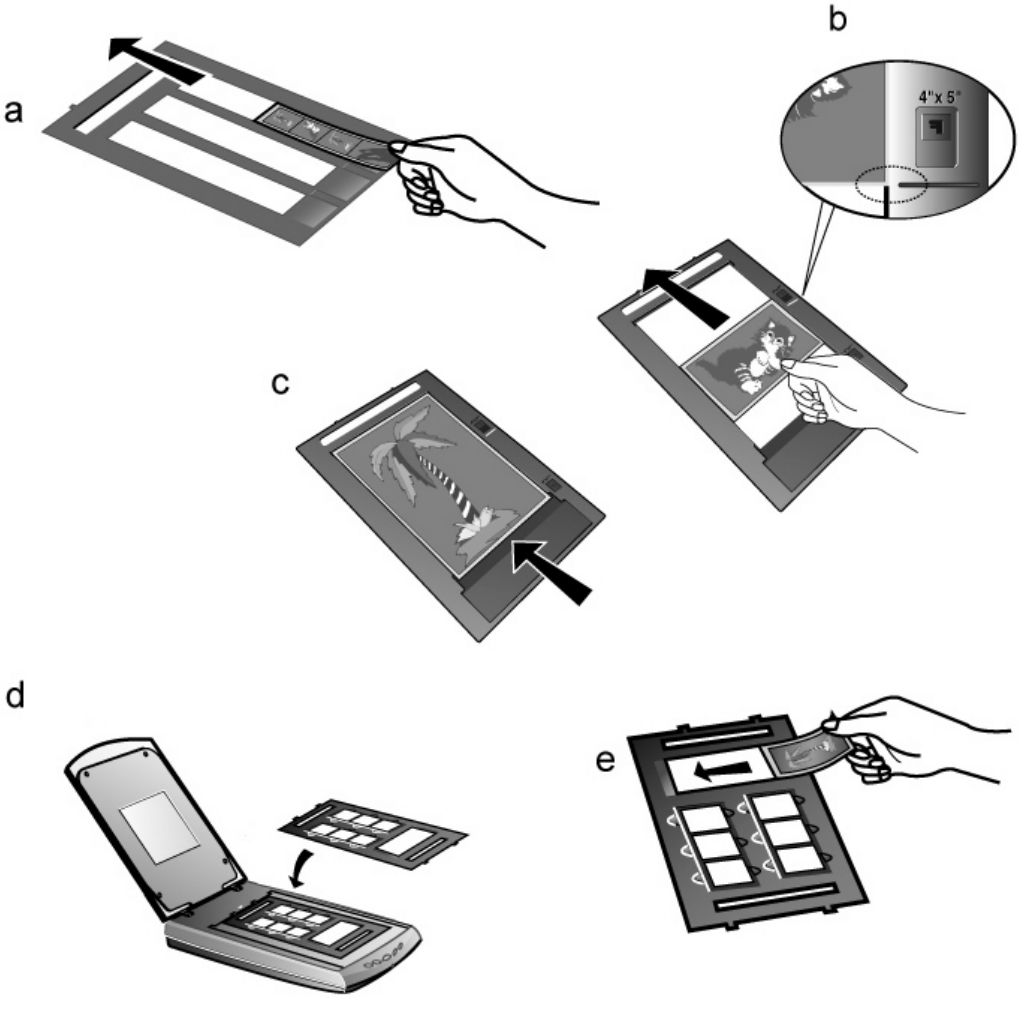

注意

- 如果您扫描的对象是 35mm 幻灯片时，请先将透扫片夹放置在扫描仪玻璃上，再将幻灯片放在透扫片夹上。
- 当插入 4” x 5”（102 x 127 mm）大张底片时，请将底片推至透扫片夹的最前端，直至底片的另一边与透扫片夹右边印刷的 4” x 5”箭号对齐。
- 如果您只需要扫描一段 35mm 底片组，您可使用 35mm 透扫片夹上三个透扫框中任意一个框来扫描。

3. 将透扫片夹放置在扫描仪玻璃上，并确定透扫片夹的定位凸点与扫描仪上的卡沟确实对准。扫描仪上方的倒三角形符号，必须与需要扫描的对象上的正三角形符号互相对齐。

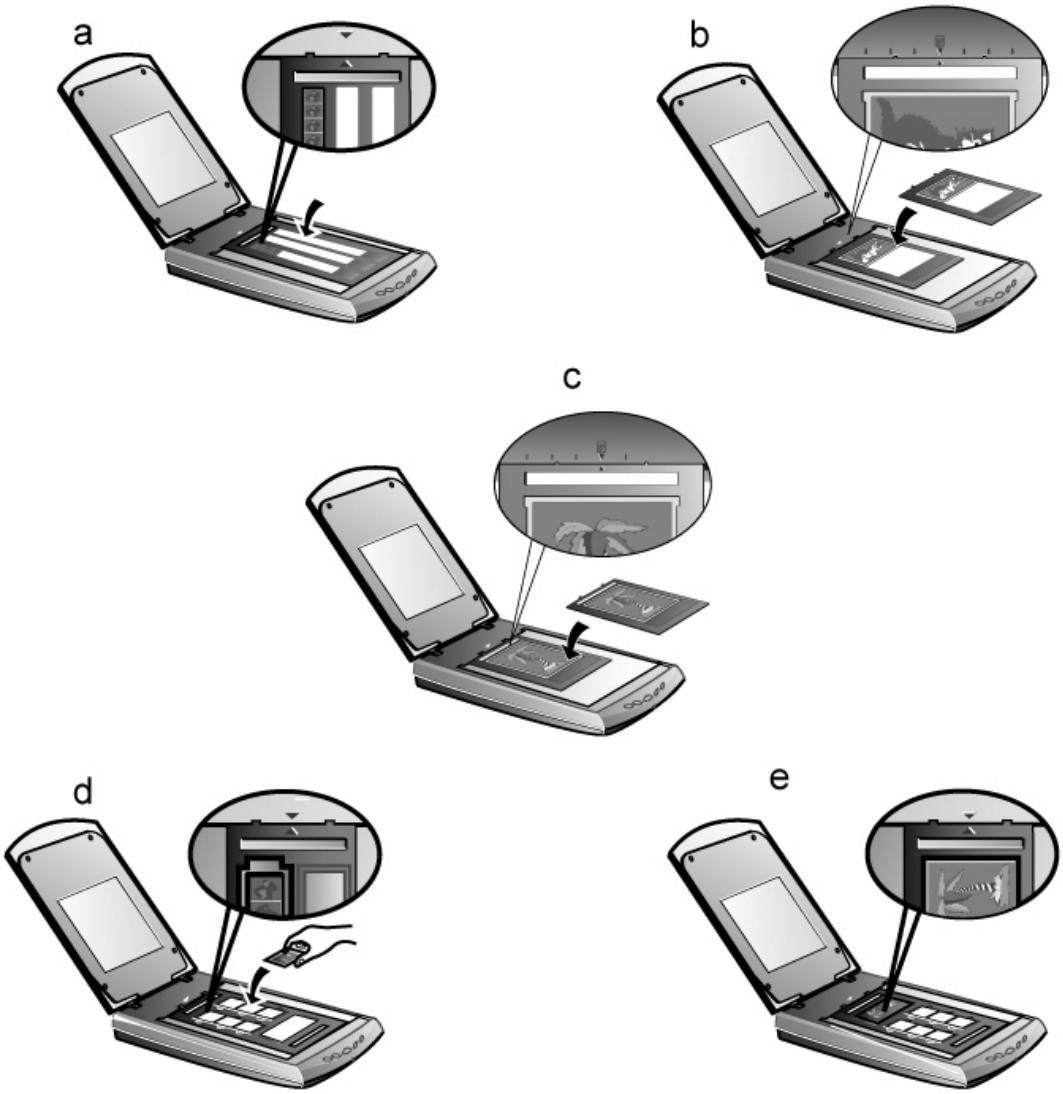

注意

当您使用透扫片夹来扫描 35mm 幻灯片或是 120/220 中型底片时，请将放有扫描底片的那一边朝着扫描仪的玻璃后方且对齐扫描仪上的倒三角形符号。

4. 双击位于 Windows 系统任务栏右侧的扫描快手图标来开启扫描快手窗口。

5. 如果您要扫描负片，请点击位于扫描快手窗口中的“负片扫描”按钮；如果您要扫描正片，请点击“正片扫描”按钮。

6. 预设的 EasyTouch 技术会自动帮您调整出最适宜您图像的设定进行扫描，并将扫描之后的图像传送到您所指定的后续处理软件。

注意	您也可以另外选择选择“高级扫描模式”来对您的扫描图像做更为仔细的调整。有关如何将预设的自动扫描模式改设为高级扫描模式，请您参考此手册有关“使用扫描仪上的功能按键”章节中相关说明。

扫描正负片之相关注意事项

- 扫描时请勿将透扫片夹上三角形符号下的区域遮住。

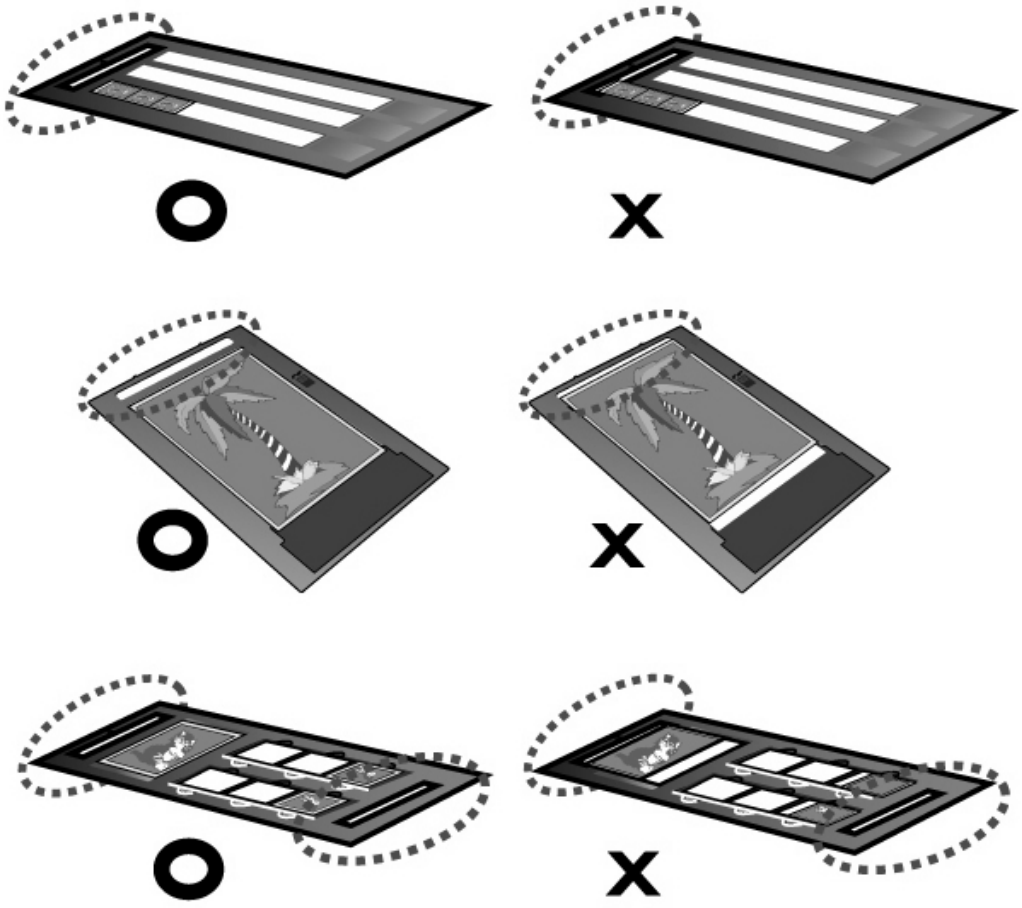

- 完成正负片扫描后，请随时记得将反射稿扫描遮板放回它原来的位置。

- 请确定底片插入透扫片夹的位置，且透扫片夹确实与扫描仪相应位置对齐。
- 在进行扫描之前，请选定适当的扫描来源与扫描大小。
- 由于照片的底片及幻灯片大部份都要放大，请确定您是使用较高的分辨率（例如：扫描 35mm 底片、扫描 120/220 底片或扫描大张底片类 4” x 5”或 5” x 7”时请选择大于 1200 dpi）以免扫描出来的图像失真。

扫描仪功能程序

此扫描仪功能程序可协助您将扫描仪设定好，所附带的许多功能也可协助您将扫描仪调整至最佳状态。

更重要的是，此扫描仪功能程序可检查扫描仪软件是否安装妥当，以及计算机与扫描仪之间是否良好联机。

此扫描仪功能程序的另外两个特点是：控制扫描灯管和校准扫描位置。此程序让您控制扫描灯管的开与关，并可定义未使用多久时间后扫描灯管即自行熄灭。此外，本程序让您定义在扫描仪玻璃上开始扫描的确切位置。

注意

扫描仪功能程序并不会影响扫描图像品质，这个程序只是用来和扫描仪建立连接。扫描图像画质的设定（如图像颜色、大小、可读性、清晰度等）皆可从扫描仪的程序中调整，特别是在 TWAIN 的窗口中。

扫描仪的连接状态

排除您扫描仪连接问题的第一步是检查所有的外部接线。位于 Windows 系统任务栏上右侧的扫描快手 图标可以显示扫描仪软件是否正常启动，及扫描仪与计算机的连接是否正常。

外观	状态
	“扫描快手”程序已成功启动，且扫描仪和计算机正常连接，随时可开始扫描。
	扫描仪未和计算机正常连接。
不显示	您已选择关闭了“扫描快手”程序。无论扫描仪和计算机是否正常连接，此图标皆不会出现。

校准扫描仪

在大部分的情况下，扫描仪无须校准，只有少数特例才需要。如果扫描文件时，某部分的边不见了，则您可能需要校准扫描仪。例如，扫描之后的文件，最上面的标题不见了。

请遵循如下步骤来校准扫描仪：

1. 将一张照片面朝下放在扫描仪玻璃平台的右上角（靠近扫描仪后方）。请注意只有部分的照片会被扫描到。
2. 右键单击 Windows 系统任务栏右侧的图标 ，由弹出的快捷菜单中选取“扫描仪功能程序”。
3. 当“扫描仪功能程序”窗口开启后，按下“开始校准”按钮，照片的一部份会出现在校准窗口中。
4. 使用上下左右的箭头按钮调整，直到扫描照片的左上角与预览窗口的左上角对齐为止。
5. 完成后点击“确定”按钮。

亮灯控制

您可使用“扫描仪功能程序”或“扫描快手”窗口上的“省电开关”按钮手动方式立即亮灯或立即熄灯。您亦可设定定时器使扫描仪在闲置多久时间后自行熄灯。或者直接按下扫描仪上的 Power Save 按键立即亮灯或熄灯。以下说明如何利用“扫描仪功能程序”或扫描仪上的 Power Save（省电开关）按键来亮、熄灯。

使用“扫描仪功能程序”

右键单击 Windows 系统任务栏右侧的图标 ，由弹出的快捷菜单中选取“扫描仪功能程序”。在“扫描仪功能程序”窗口上，您会看到有一个区域专门设计作为亮熄灯的控制。

依照下列的步骤，您可设定一个时间段，扫描仪即可在完成一个扫描工作后的设定时间内将自动熄灯：

1. 点击“关灯时间设置...”按钮。
2. 点击后面的上下箭头按钮来调整设置灯管熄灭时间。

或者，您亦可点击“持续亮灯”按钮将扫描仪灯管设定在持续点亮状态。

使用扫描仪上的 Power Save 按键

设计 Power Save 按键和“省电开关”按钮的目的，在于方便用户简易快速的开、关灯管，以延长灯管使用寿命并节省宝贵的能源。您可在下列两处找到 Power Save 按键和“省电开关”按钮。

1. 位于扫描仪前方控制面板上的 Power Save 按键。
2. 位于扫描快手界面上的“省电开关”按钮。

如何关灯

- 直接按下 Power Save 按键或点击“省电开关”按钮。

如何开灯

- 按下扫描仪上的任一按键。

底座

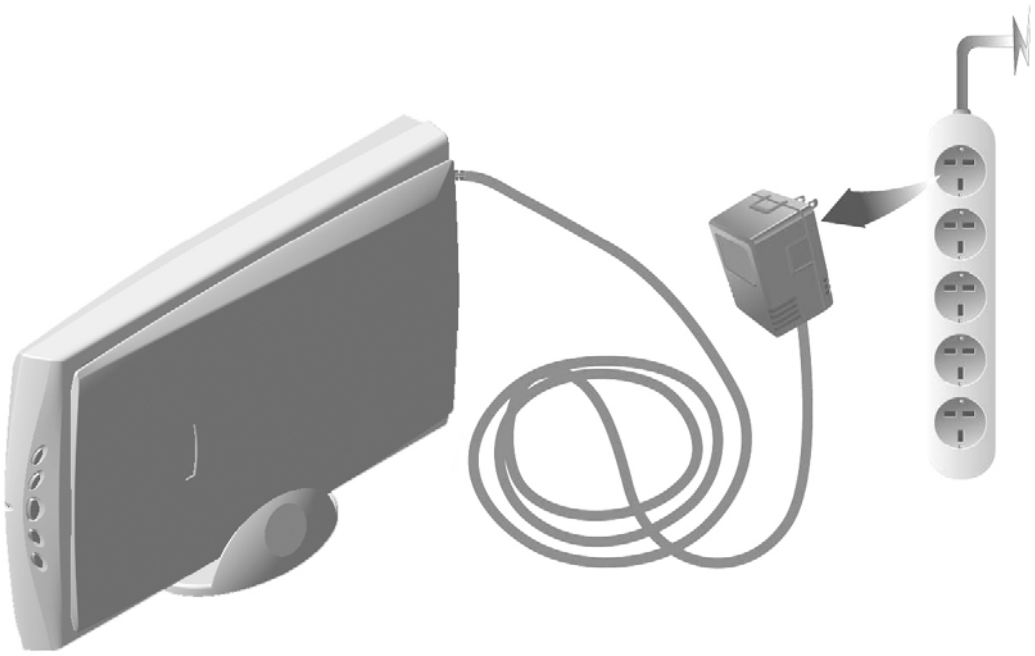

如果您暂时不使用本扫描仪，您可使用附赠的底座来收藏此扫描仪（如上图所示），以节省台面空间。为了安全和产品寿命，在使用底座收藏扫描仪时，请务必遵循下列指示：

- 务必将电源变压器自电源插座处拔出。
- 务必将扫描仪连同底座摆放于平坦稳固之处，以避免倾倒造成损坏或其它危害。

当您欲再使用扫描仪时，

- 检查所有的连接线是否都正确连接至您的扫描仪和计算机。详细连接操作，请参阅扫描仪的快速安装指南。

- 由 Windows 开始菜单处，点击“程序”并从扫描仪的相关程序中点选“扫描快手”来启动扫描快手程序。

维护

为了让您的扫描仪能顺利操作，请花些时间详读如下的保养小秘方。

- 避免在灰尘多的环境下操作扫描仪，灰尘或异物可能会对机件造成损坏。如果将有段时间不使用时，请将扫描仪放入收藏袋内保存。
- 不要试图拆卸扫描仪。一来会有触电危险，二来会让您的产品保证失效。
- 不要让扫描仪受到过于剧烈的震动，如此可能会损坏内部零件。
- 避免撞击或敲打扫描仪的玻璃面板，因为玻璃脆弱易碎。
- 如欲清洁玻璃面板，找一块柔软无棉絮的布，喷上一些温和的玻璃清洁剂，然后轻轻地擦拭玻璃面板。请勿将清洁剂直接喷在扫描仪的玻璃面板上，勿使液体流入扫描仪内部。过量的溶剂残留会弄花玻璃面板或使之起雾，甚至会损坏扫描仪组件。
- 您的扫描仪的最佳操作温度是在摄氏 10° C 至 40° C（华氏 50° F 至 104° F）。

附录 A：
扫描仪规格

Genius ColorPage-HR3200 规格	
实体尺寸	435mm x 265mm x 73 mm
重量	2.7Kgs
使用温度	10℃至 40℃ (50℉至 104℉)
扫描面积	反射稿：最大 216 mm x 297 mm； 透射稿：35 mm 底片（最多可扫描 4 张为 1 组的 3 组底片）、35 mm 幻灯片（最多可扫描 6 张）、120/220 底片 (最大尺寸 6 x 9 厘米) 、大张底片（最大尺寸 5”x7”, 即 13 x 18 厘米）
扫描模式	48-Bit 彩色 16-Bit 灰阶 1-Bit 黑白
分辨率	光学分辨率 3200 dpi 软件程序最大分辨率 24000 dpi
TWAIN	完全与 TWAIN 兼容
传输接口	USB2.0 高速
光源	冷阴极灯管
电源适配器	电源输出 DC 15V，1.0A（负载）
耗电量	操作中 – 最大 15 Watts 待机 - 5 Watts
EMI	FCC 等级 B

附录 B：客户服务与保证

若您使用扫描仪时遭遇问题，请再过目本指南中之安装说明书及疑难排解的建议。

若需要进一步协助，请洽询本指南最后一页所列出的客户服务电话号码。为避免延迟，拨号前请先备妥下列信息：

- 扫描仪名称及机型编号 (model number)
- 扫描仪序号 (serial number) - 位于扫描仪底部
- 对问题之详细描述
- 您的计算机制造商及其机型编号
- 您计算机的 CPU 速度 (Pentium II 等)
- 您目前的操作系统及 BIOS (可有可无)
- 程序软件名称，版本或出版号码及程序之制造商
- 其它的 USB 装置

注意

本公司会继续不断加强我们产品之驱动程序效能。要确定是否有最新的装置驱动程序，请驾临我们的网站。(请参见本指南最后一页之 "与 Genius 联系" 章节)

产品保证声明

本产品保证书仅适用于 Genius 授权之经销商所销售之产品，任何未经授权之转售将不适用于此产品保证服务。

本产品的原厂保证范围包括零件和工本费，保证维修权利的行使必须同时出示本产品首次购买之收据。原厂保证服务的取得可透过授权之经销商，或至本公司网站浏览本公司所提供的服务项目，或寄发电子邮件寻求进一步协助。

我们保证本产品将能正常工作且符合随附文件所述之功能。根据购买证明的条款，更换的零件承担它们所取代之零件的剩余保证期限。

在出示本产品要求保证之前，您必须移除所有程序、资料及移动式存储媒体。产品送回时不含程序，更换时亦不含程序。

若不良问题系由意外、灾害、暴力、误用、不适当的使用、程序修改、静电放电 (Electro Static Discharge，ESD)、或未经销商修护而擅自拆卸因而造成机器损坏，本公司将不提供免费之维修服务。

若您对于您的有限保证有任何疑问，请与 Genius 联系。

本产品保证声明取代所有其它保证，不论是明确指出或是隐喻性质 (但不限于商业上及针对特定目的所适用之隐喻性保证)。然而，有些法律认可隐喻性的保证。若法律上适用，则所有明确指出或是隐喻性之保证仅限于保证期间。保证期限过后不再适用此产品保证声明及服务。

有些司法管辖区不允许对隐喻性保证的期限限制，所以上述之保证声明可能不适用。

不论何种情况下，我们将不对下列各项负责：

第三者所要求之损害赔偿。

您的购买记录或资料遗失或损坏

金钱上的损害 (包括利润损失或成本损失), 意外损坏，不论我们是否被已告知或有其损害发生之可能。

有些司法管辖范围并不允许排除或限制意外或重大损害，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

本有限保证给予您特定的合法权利，且视司法管辖范围，您可能尚有其它权利。

FCC 无线电频率声明

本产品已按照 FCC 规章第十五章的规定进行测试，证实符合 B 类数字装置的规格。这些限制之设计系针对在住宅安装时有害的干扰伤害提供合理的保护。本设备使用且可能放射无线电频率能量，且若依照指示安装及使用，则可能造成对无线电通讯有害的干扰。然而，不保证此种干扰不会发生在特定的电视收讯上(可开启及关掉本设备作确认)，鼓励使用者尝试以下一种或多种方法修正干扰：

√ 将接收天线转向或换位置。

√ 增加本设备与天线的间隔。

√ 将本设备连接到与接收器所连电路的不同插座上。

√ 本设备必须采用随附之有包覆(shielded)互连缆线及有包覆电源线已确保符合支配本设备之相关 RF 放射极限。

√ 未经制造商或认可之服务中心明确同意的变更或修改会使使用者无权使用本设备。

与 Genius 联系

美国与加拿大

KYE Systems America Corporation
Latin America
1301 N. W. 84th Avenue, Suite#127,
Miami, Florida 33126 U. S. A.
电话：1-305-468-9250
传真：1-305-468-9251
网站：http://www.genius-kye.com

欧洲

KYE Systems Europe GmbH
Karl Benz Str. 9
D-40764 Langenfeld, Germany
电话：(49) 21 73 9743-44
传真：(49) 21 73-9743-17
网站：http://www.genius-europe.com

欧洲

KYE Systems UK Ltd.
Unit 4, 131 Beddington Lane,
Croydon, Surrey, CR0 4TD, U. K.
电话：(44) 208 664 2727 (业务部门)
(44) 208 664 2739 (技术支持部门)
传真：(44) 208 664 2721 (业务部门)
(44) 208 664 2740 (技术支持部门)
网站：http://www.kye.co.uk

亚太地区

KYE Systems H.K. Corp. Ltd.
Unit 01, 17th Floor, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong, Kong
电话：(852) 2342 3813
传真：(852) 2341 9517
网站：http://www.geniusnet.com.hk

亚太地区

KYE Systems Corp.
台湾台北县 241 三重市
重新路五段 492 号
电话：(886) 2 2995-6645
传真：(886) 2 2995-6649
网站：http://www.geniusnet.com.tw

亚太地区

KYE Systems (M) Sdn Bhd
NO. 2, Jalan BK 1/12, Kinrara Industrial Park
Bandar Kinrara, 6 1/2 Miles, Jalan Puchong,
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel： (603) 575 1355
Fax：(603) 575 6362 / 6962
电邮：sales-kye@kye-systems.com.my