

# WB-2417C 超音波水氧霧化機

Ultrasonic humidification machine

## 簡介

**惠柏國際有限公司**專為國內加濕業界,提供品質優秀,性能可靠之各式超音波加溼霧化機,最近為提供更優惠之價格,所以不惜重金開發一系列產品,並且在台自設工廠加工,製造,組裝,供貨,希望因此讓舊雨新知能在成本上,及品質上更能與國際廠家競爭。



**"惠柏"**另也提供一系列之霧化單元相關部品,產品廣泛可應用於:  
 賣場展示/儲藏,蔬果生菜水果加濕防乾 工業用塗料,潤滑生產過程加濕  
 工業廠房降溫增溼涼爽 室內噴香除臭殺菌,除蚊蟲(搭配精油使用)  
 主題餐廳增加天然香味 自動定時加濕植物栽培養殖  
 運動健身美容營業場合改善環境氣氛

冬季暖氣房加溼,夏季冷氣房除濕補充室內水氣 遊樂場噴霧加溼,讓遊客涼爽休閒  
 醫院,寵物飼養環境除味 芳香治療,醫療器材(喉嚨噴霧器)  
 溼度耐久測試儀器設備專用 別墅,造景,魚池,瀑布等噴霧觀賞  
 玩具,展示架噴煙製造效果 噴煙造霧增加氣氛環境

歡迎洽詢及選購使用

### (一)加濕機規格表:



NO	項目	規格	NO	項目	規格
1	電壓	AC110V 60Hz	11	霧粒大小	0.3~3um
2	耗電	約 38W	12	霧量控制	無段控制
3	噴霧量	250ml/hr	13	外殼塑膠材質	ABS
4	壓電片	1.7MHz 耐蝕樹脂	14	水桶容器材質	ABS
5	水箱容量	3.3L	15	噴嘴材質	ABS
6	無水保護	浮筒式	16	包裝尺寸	275 x265 x845mm
7	壽命	保固 1 年	17	淨重/毛重	2500/2650g
8	噪音	35dB	18	包裝	紙箱
9	定時裝置	有(0~10 小時)	19	遙控	有遙控裝置
10	噴嘴	360 度自由旋轉	20	加溼,殺菌	水性精油,殺菌液

### (二)優點:

外觀新穎,內置式水箱,設計思維獨特。  
 特低噪音,採用特殊結構消除噪音,特別適合老人,小孩使用。  
 噴霧量可以無段自由選擇,使室內濕度更均勻舒適,降溫調溼。  
 無水時LED燈會由綠轉紅顯示。  
 置於空調室內,可避免室內太乾燥。  
 冬季開啟電熱器時增溼的利器,會造環境更加舒適避免乾燥。

**請勿倒入酒精及易燃性液體,將會嚴重損壞機**

**體,同時可能引起嚴重的問題。**

首創旋轉加濕,出霧口360度旋轉加濕,使室內濕度更均勻舒適,霧量隨意調節。


內置**負離子裝置**,在滋潤空氣的同時,在一定空間範圍內能對空氣中的細菌、霉菌、病菌等微生物進行抑菌,能清除空氣中各種異味,清潔週遭環境。

**配合二氧化氯殺菌消毒液體噴霧,可以有效清潔環境。**

# WB-2417C 超音波水氧霧化機

Ultrasonic humidification machine

## (三)使用說明:

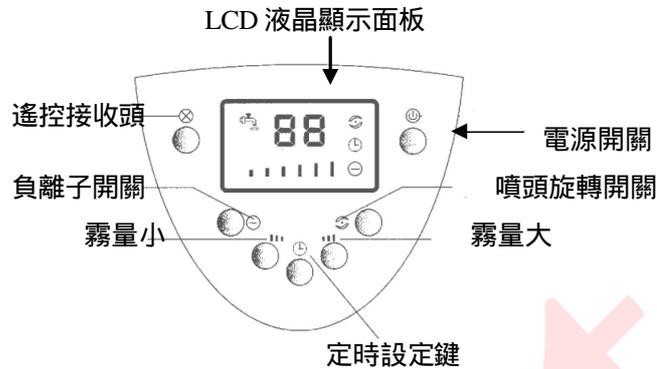

- 1、360 旋轉及負離子功能採用電子式開關控制，按一下啟動再按一下關閉，缺水狀態下自動關閉，退出缺水狀態下自動恢復工作。
- 2、按下定時按鍵 LCD 液晶顯示面板 8 字數碼顯示閃爍，顯示客戶所需定時的時間，用戶可按 " " " " " " 鍵隨意設定，定時範圍為 0~10 小時，每檔一小時，顯示 00 為不定時狀態，客戶選定設置後，三秒鐘自動退出定時設置狀態。
- 3、系統檢查到缺水信號三秒後，進入缺水保護狀態，自動關閉加濕旋轉，負離子等功能，此時缺水圖標閃爍，蜂鳴器間歇式鳴叫報警，待水位恢復到正常水位，將自動恢復原工作設置。
- 4、本機只提供選擇濕度調節 " " " " " " 鍵，可以選取所需濕度檔位。

## (四)霧化機使用方法:

- 1、拿起旋轉噴霧嘴，取下水箱、打開水箱蓋，裝入 35 以下之自來水或純淨水，擰緊水箱蓋，把水箱裝在主機上，**放妥(黑)旋轉棒，對正旋轉噴霧嘴插入旋轉棒。**



**注意:一定要放妥(黑)旋轉棒**

- 2、將電源插頭插入 AC110V 60Hz 電源插座上。
- 3、按下電源開關，電源指示燈亮，主機正常工作、一至二秒鐘後開始噴霧，並調節霧量至您最滿意的程度，霧量最大為止。
- 4、如需旋轉噴霧，按下出霧口旋轉開關，出霧口則作 360 度旋轉噴霧，連續使用旋轉噴

# WB-2417C 超音波水氧霧化機

Ultrasonic humidification machine

霧 10 小時請停 2 小時，保證電機使用壽命。

5、水箱的水使用完時缺水指示燈亮，您還連續使用的請馬上加水。

## (五)霧化機保養與保管:

- 1、清洗前請先將主機上的電源開關至 "關" 處，並拔掉電源插頭。
- 2、提取水箱將主機內部之儲水倒掉。
- 3、用棉花棒沾溼,輕輕擦拭噴頭上結垢物(每週一次)。
- 4、以軟毛刷清洗儲水槽周圍，但小心不要重力撞擊霧化噴頭。
- 5、以軟毛刷清洗水位感應器，務必將水垢清洗乾淨。
- 6、將水槽內除垢劑溶解液倒掉。
- 7、以清水清洗水槽，請勿將水濺入出風口內，並將清水倒退掉。
- 8、嚴禁刮擦霧化噴頭，否則可導致不起霧故障情形。



## (六)注意事項:

- 1、換水時務必先關掉電源。
- 2、為確保並延長霧化加濕機的使用壽命，必須使用乾淨的冷水，切勿使用熱水及冰水。
- 3、最好能使用過濾過的軟水或蒸餾水。
- 4、當機器不使用欲收藏時，務必將水箱及主機清洗擦拭乾淨，並保持乾燥，以備下次使用。
- 5、霧化噴頭無論有無水垢，嚴禁擦刮:只需用除垢劑小心清洗後自然乾燥即可。
- 6、電源線破損時請找專業人員用特製電源線更換。
- 7、除了使用除垢劑外請勿用其它化學藥品清洗。
- 8、使用轉向噴霧時，請避開障礙物，不能用於強制調整角度，否則會引起旋轉噴頭之機構受損。調整轉向角度時應提起噴嘴，重新放置。
- 9、倒水時請注意方向以免從風道內進水而燒毀主機控制電路板。

## (七)簡單的故障處理方法:

假如您的霧化加濕機，無法正常運作，請參考下列幾點方法:

故障現象	可能原因	處理方法
電源指示燈不亮	沒插上電源線	請插上電源線
燈依然不亮	電源不過電	再重新插上電源線或新的插座位置
機器有運作,可是沒有噴霧或噴霧量很小	1.水箱中沒水 2.水平沒擺好 3.水箱或儲水槽有異物 4.霧化噴頭上有沈澱物 5.使用含礦物質的水 6.霧化噴頭故障	1.請將水裝滿 2.請放在水平的地方 3.用乾淨的軟毛刷擦洗再用清水洗淨 4.用除垢劑清洗霧化噴頭表面 5.使用蒸餾水或潔淨的自來水 6.送修

如疏於清洗而導致水垢沈積過多，將會影響機器下常運作，保養不良亦會造成上述噴霧故障。使用者未按本書指示，進行操作及保養，將不在保修範圍內。