

Eye 310 簡介




- 1 影像擷取鍵
- 2 鏡頭
您可以旋轉鏡頭調整焦距
- 3 LED 狀態指示燈
- 4 可旋轉式底座

安裝 Eye 310

1. 請務必先安裝 Eye 310 之驅動程式後，再將 Eye 310 連接之電腦 USB 埠。
2. 安裝 Eye 310 驅動程式
 - a. 將 Eye 310 光碟置入光碟機中。
 - b. 稍待數秒鐘螢幕上會自動出現程式安裝畫面，請點選“Driver”，並依照螢幕的指示執行安裝。
請記得安裝“DirectX”。

注意：
如果螢幕上並未出現程式安裝畫面，請依下列步驟執行安裝：

 - 請至點選“開始”，並進入“執行”選項。
 - 輸入D:\SETUP.EXE，然後按“Enter”
鍵執行。（“D”為光碟機代號）
3. 將 Eye 310's 之 USB 線連接至桌上型電腦或筆記型電腦之 USB 埠。

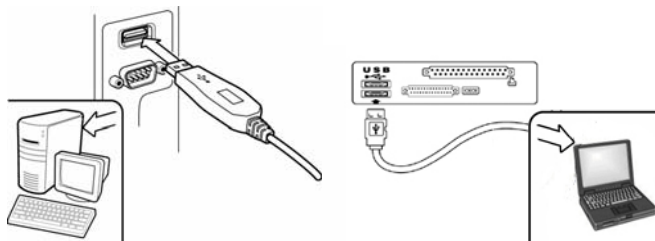

4. 您可以安裝相關視訊會議軟體，進行視訊交談。



附註

- 如需移除 Eye 310 驅動程式，請至依下列路徑執行：“開始”→“程式集”→“Eye 310”→“Eye 310 Uninstall”，然後再依照螢幕指示移除驅動程式。

Genius 應用軟體 (只能相容於 Windows 作業平台)

您可利用 Genius 應用軟體進行即時拍照、錄影或是簡易的安全監控功能。

欲使用此應用軟體，請依照以下路徑執行：“開始”→ 點選 “程式集”→ 選擇 “Eye 310”→ 再次選擇 “Eye 310”。或是您可直接點選桌面上 “Eye 310”之捷徑。



附註

- 錄影檔案之路徑放在 C:\WINDOWS\Album 或是 C:\WINNT\Album.

1. 軟體主要功能選項：



預覽模式



靜態影像擷取模式



動態影像擷取模式



安全監控模式



離開




影像參數設定



附註

-  在“影像參數設定”裡,您可依照環境的不同，對影像的呈像做不同的設定。

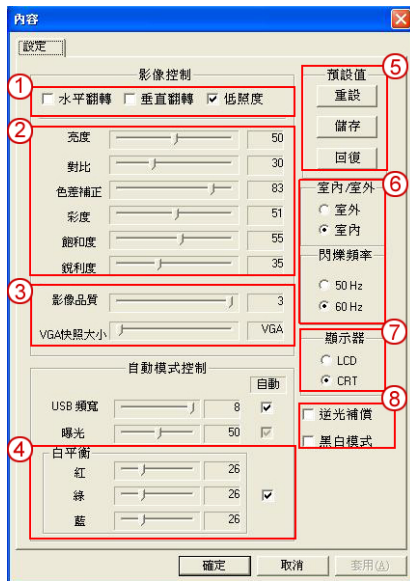

- ① - 您可以選擇「**影像鏡射**」或「**影像翻轉**」來水平或垂直翻轉影像。
- 當光線不足時，您可以按一下「**光線不足**」來取得清晰的影像。
- ② 您可以針對不同情形與環境調整不同數值。
- ③ 當您要用視訊攝影機做影像擷取時，您可選擇影像的大小。
- ④ 您可以調整影像外觀的數值。在調整數值之前，您需要按一下「**自動**」來解鎖。
- ⑤ - 按下「**重設**」可恢復為原廠預設值。
- 按下「**恢復**」可恢復之前的設定。
- 按下「**儲存**」可儲存您設定的數值。

- ⑥ 請根據您所在的國家選擇使用網路攝影機的正確頻率。(在執行這項作業之前，您需要先選擇「室內」。)
- ⑦ 請選擇您視訊攝影機連接的螢幕規格
- ⑧ -如果您的網路攝影機位於背光位置，您可以按一下「背光補償」來取得更清晰的影像。
-您也可以按一下「**黑白模式**」來獲取黑白相片的效果。

2. 預覽模式



您可利用控制面版上之功能選項進行影像之放大縮小及上下左右位移之功能。



放大



縮小



往上移



往下移



往左移



往右移

影像解析度之選擇

在影像解析度選項裡可分為 2 大類: RGB24 和 I420.

RGB24 640*480 ▼

在這 2 大類中分別有 5 種不同的影像解析度供您選擇。一般而言, I420 的影像尺寸會比 RGB24 小; 故 I420 較適合影像的傳輸。

3. 靜態影像擷取模式



您可點選右邊圓圈中“靜態影像擷取模式” 進入靜態影像擷取模式, 在此模式中, 您可擷取即時影像並以 email 給您的親朋好友。立即與您的朋友分享。





以郵件傳送



連續拍照

影像解析度之選擇

RGB24 640*480 ▼

您在此所看到之影像解析度，是您在預覽模式下所選之影像解析度，如欲修改，請您按“”回到“預覽模式”去做修改。

4. 動態影像擷取模式



您可點選右邊圖國中  進入動態影像擷取模式，在此模式下，您可錄製即時動態之影像。



以郵件傳送



AVI 檔案轉 MPEG-1



開始錄製



停止錄製
或是離開錄影模式

製作連續動畫



按 “拍照” 鍵  開始; 按“停止”鍵  停止錄製;

按  返回動態擷取之主畫面

此項功能僅能在 RGB320 x 240 或 1420 320 x 240 之解析度下使用。請在執行此項功能前，務必確認您已選擇正確之影像解析度。

影像解析度之選擇

RGB24 640*480 ▼

您在此所看到之影像解析度，是您在預覽模式下所選之影像解析度，如欲修改，請您按“”回到“預覽模式去做修改。

5. 安全監控模式



您可以使用監視系統錄影任何動作在任何時間，直到電腦硬碟容量存滿為止。





開始錄製



停止錄製



監視系統設定時間畫面



設定監控畫面之相異程度，當監控錄影之影響超出所設定之差異程度，系統會發出警示之音效。



設定不同的警示音敦



附註

- 在“安全監控”模式下，您可以選擇任何一種影像解析執行。如果您想要更改影像解析度，請請您選擇“”回到“預覽模式”去做修改。

MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL

- **MSN Messenger**
 - a. 要想使用即時影像功能，您需要安裝MSN Messenger版本6或更新版本。如果您沒有此版本，請到此網站下載：
<http://www.msnmessenger-download.com>。
 - b. 請登入到 MSN Messenger 服務。

- c. 請在聯絡人清單中選擇一個朋友，然後按一下「**確定**」來確認。
- d. 在能夠與您聊天的朋友上按兩下滑鼠左鍵。然後再按一下網路攝影機圖示。
- e. 此時，您的朋友會接收到您的邀請訊息。當您的朋友確認與您聊天之後，視訊聊天就啟動了。

■ Yahoo Messenger

- a. 如果您沒有Yahoo Messenger，請到<http://messenger.yahoo.com>來下載，並完成註冊過程。
- b. 請登入 Yahoo Messenger。
- c. 在主視窗中按一下「工具」功能表，然後選擇「啟動我的網路攝影機」。
- d. 在「Messenger 清單」中的名稱上按一下滑鼠右鍵，並選擇「檢視網路攝影機」。
- e. 然後，您的朋友會接收到您的邀請訊息。當您的朋友按一下「是」之後，視訊聊天就啟動了。

■ AOL Instant Messenger

- a. 如果您沒有AOL Instant Messenger，您可以在<http://www.aim.com>中免費下載它，並完成註冊過程。
- b. 請登入 AOL Instant Messenger。
- c. 按一下「顯示 Messenger 清單」，並選擇您想要與其進行視訊聊天的朋友。
- d. 然後，您的朋友會接收到邀請訊息。當您的朋友確認與您交談之後，視訊聊天就會啟動了。



注意

- 在執行視訊會議或視訊聊天程式之前，請確保您已經安裝了攝影機驅動程

式，並已將攝影機連接到了電腦上。

- 在執行視訊會議或視訊聊天程式之前，請確保您已經關閉了其他網路攝影機程式。

DDPlayCam 軟體（僅適用於 Windows）

DDPlayCam 是一個互動的多媒體軟體。它整合了最先進的虛擬互動技術：臉部識別（facial recognition）與動態追蹤（motion tracking），而且還擁有卡通人物、圖形以及驚人的虛擬效果。它可以讓您扮演虛擬的角色、與虛擬環境互動、即時讓自己變形。

DDPlayCam 包括兩個部分：DD ThemeParty 與 DD ThemeParty PrintCenter。DDPlayCam 用於扮演虛擬角色。DD ThemeParty PrintCenter 則是用於排列您在 DD ThemeParty 中拍攝的相片，並將它們列印出來。

1. 安裝 DDPlayCam 軟體

- a. 請將 Eye 310 安裝光碟放置在光碟機中。
- b. 「自動執行」畫面將會顯示安裝畫面。請按一下「DDPlayCam」，然後只需遵循螢幕上指示即可。完成之後，DD ThemeParty 與 DD PrintCenter 便準備好可以執行了。

2. 執行 DD ThemeParty

- a. 請將網路攝影機連接至電腦
請到工具列，執行「開始」→ 按一下「程式」→ 選擇「DDPlayCam」
→ 按一下「DD ThemeParty」。或者您也可以只按一下「DD



ThemeParty」的捷徑  來執行此軟體。

■ DD ThemeParty 簡介

要執行 DD PlayCam DD Theme Party，您應該將您的相機解析度設定為 320*240，而且應該檢查您在網路攝影機前的位置。如果可以，請讓您的臉位於中央。

請注意，如果您的攝影機解析度不在 320*240 之內，軟體將會要求您進行更改。請依照螢幕上的指示來將解析度更改為 320*240。

**工具提示****功能說明**

關於 DD PlayCam

顯示 DD PlayCam 軟體版本



拍攝 (Enter)

拍攝正在進行中的快照



連續拍攝

拍攝 12 個短片來作為 GIF 動畫



DD PrintCenter

開啟 DD PrintCenter 應用程式



關閉視窗

結束應用程式



說明

叫出說明文件



最小化視窗

最小化介面



靜音

關閉聲音

技術支援

連接至技術支援網路服務中心



檢視相片

從已拍攝的相片或動畫中檢視相片。

3. 執行 DD PrintCenter

- a. 請將網路攝影機連接至電腦
- b. 請到工具列，執行「開始」→ 按一下「程式」→ 選擇「DDPlayCam」→ 按一下「DD PrintCenter」。或者您也可以只按一下「DD



PrintCenter」的捷徑來執行此軟體。

DD PrintCenter 簡介

DD PrintCenter 可讓您輕鬆使用各種版面範本來列印數位相片。請注意，作為 DD PlayCam 軟體不可分割的一部分，此功能只能讓您列印使用 DD PlayCam 軟體拍攝，並自動儲存於 My Pictures 下的 DD PlayCam 資料夾中的相片。

a. 步驟 1：選擇紙張大小與版面，或載入文件



DD PrintCenter 為您提供了三種標準紙張大小。即 A4、4*6 與 3*5 英吋幾種。

每種紙張大小都包含三種類型的版面範本。首先，請選擇紙張大小，然後您會在視窗右方看到三種相對應的版面。每種版面範本都顯示了單獨一張相片的實際大小以及一張紙上可以列印的相片數目，如 24 mm*18 mm。請直接按一下範本來選擇版面，然後再按一下「下一步」按鈕。或者按一下「載入」按鈕來開啟現有的 DD PrintCenter 文件。


b. 步驟 2：選擇與載入相片



您可以看到空的版面範本以及您已拍攝並儲存在 DD PlayCam 資料夾中的相片縮圖。請捲動您想要列印的任一相片，並將其直接拖曳到範本中您想要放置的空位置。或者您也可以先按一下空位置，此時該位置的圖框將會立即標記起來，然後再按兩下要列印的相片。這樣，您就會看到所選擇的相片會顯示在該位置。


c. 步驟 3：新增、刪除與儲存



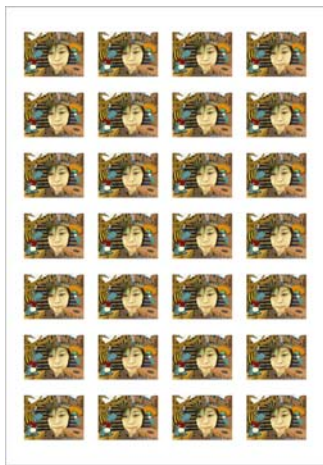

如果想要將一張相片列印多份，無須重複拖曳的步驟。您只需要選擇已經拖曳到範本中的目標相片，並按一下「+」按鈕即可。相片將會在下一位置自動複製。按一下此按鈕則會複製一次！如果想要刪除您已經拖曳到範本中的相片，只需選擇目標相片並按一下「-」按鈕即可。從另一方面來說，如果您想要儲存包含已選取相片的整個範本，以供下次或在其他地方作列印使用，只需要按一下「儲存」按鈕便可。整個範本都會儲存成一個單獨的副檔名為 JPEG 的檔案。在儲存方塊中，您可以選擇另一個副檔名為 PCF 的檔案，來將您已經編輯的範本版面儲存為 DD PrintCenter 文件。這樣，下一次您就可以使用「載入」按鈕來開啟 PCF 檔案，以進行進一步的編輯。您也可以使用「儲存」功能來將檔案儲存為您指示的格式。

d. 步驟 4：預覽與列印

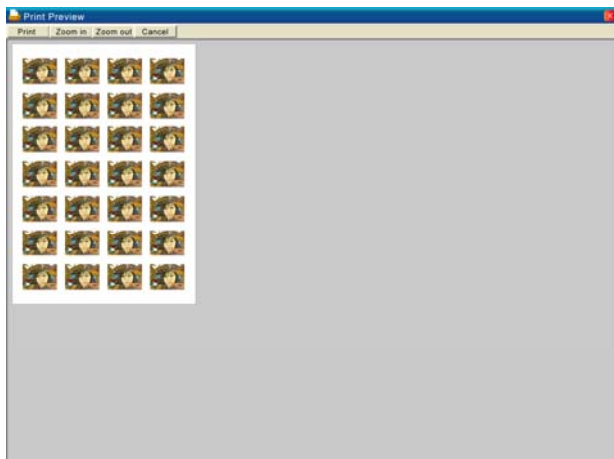

您可以按一下「預覽」按鈕，然後再「列印」。但是，請注意，DD PrintCenter 並未提供一些功能來讓您控制或調整您用戶端印表機裝置的任何設定值。因此，我們建議您在列印前先檢查印表機設定值以及您已經放入的紙張。

**注意**

- 如要瞭解有關 DDPlayCam 軟體的更進一步資訊，請到工作列執行「開始」→ 按一下「程式」→ 選擇「DDPlayCam」→ 您可以根據需求按一下「DD ThemeParty 技術支援」、「DD ThemeParty 使用者指南」或「DD ThemeParty 網路服務中心」。
- 要移除驅動程式安裝：
請到工具列執行「開始」→ 「程式」→ 選擇「DDPlayCam」→ 按一下「解除安裝 DD ThemeParty」，然後再依照螢幕上的指示來移除驅動程式