

龙卷风

海尔家用真空吸尘器

使用说明书



Beijing 2008



Haier

北京 2008 年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

ZW1500-2型

目 录

产品特点介绍	1
各部件名称	2
注意事项	3
各部件的安装	4
开始使用	5
使用方法	6
清洁与更换部件	7
疑难解答	8
售后服务 技术参数	9
装箱单 电气原理图	10

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 本产品执行标准：
QB 1562-1992 及 GB 4706.7-1999

产品特点介绍

- 负离子设计
负离子设计，吸尘同时产生负离子，净化室内空气，消除异味
- 电子手柄调速，功率自动补偿
采用电子手柄调速设计，可在吸尘的同时随意控制吸力大小，操作方便快捷；采用功率自动补偿功能设计，吸力恒定不变
- 多重过滤，光触媒过滤片，防止二次污染
采用多重过滤装置，光触媒过滤片，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，并有效抑制病毒细菌，避免造成二次污染
- 新型滚轮地面刷，多种吸头配置，一机多用
采用新型滚轮地面刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘
- 脚踏式按键控制，方便使用
采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行
- 新型风动地刷，深层除尘，专业吸螨
通过滚轮高速旋转，拍打地毯或床面，将深层的灰尘连同螨虫一起扬起，然后被吸走，呵护全家健康
- 采用铝合金伸缩管，长短伸缩自如，灵活方便，豪华美观
- 透明尘杯，无尘袋设计
采用无尘袋设计，可以消除滤尘袋对空气的阻力，提高效率；透明尘杯，便于用户随时监控集尘量，及时清理，保持吸尘器的最佳使用状态

本产品拥有以上特点，方便您使用



各部件名称

请按图组装



由于产品的改进，您所得到的海尔吸尘器可能与本说明书中的图示不完全一致，谨此致歉。

- 请用户注意：本产品内部设有温度保护器，使用过程中如果因软管或滤尘袋发生堵塞使电机温度超过 110°C ，吸尘器会自动停止运行以保护电机不被烧毁，请用户立即排除故障——当电机降到一定温度以下时，吸尘器自动开启。（此时间间隔大约为20分钟）

注意事项

请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。



请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



使用吸尘器时，请注意将尘杯安装到位，请勿在缺少过滤网时使用吸尘器。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理滤尘袋或过滤网。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。




清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。




各部件的安装

软管与吸尘器连接

- 将软管接头上面锁紧块捏住，对准吸尘器进风口插入，直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先捏住软管接头上面锁紧块，然后向外拔出即可。

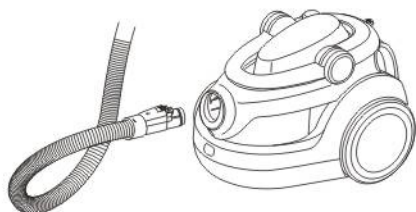

调速手柄与伸缩管连接

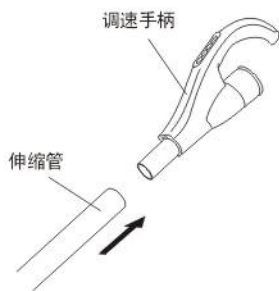


- 连接时，将伸缩管管径较大的一端接到调速手柄上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

伸缩管与地面刷连接



- 连接时，将伸缩管管径较细的一端插入地面刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

开始使用

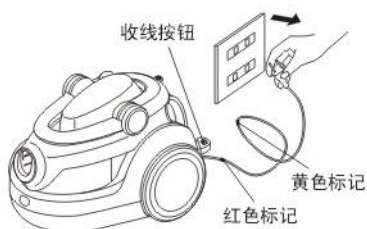


● 拉出电源线

电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记

● 卷回电源线

使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可

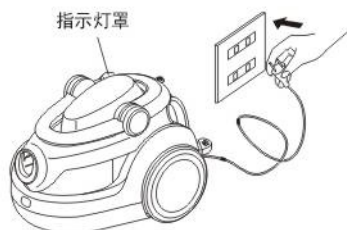

● 开关

将插头插入电源插座，绿色电源指示灯闪烁，表示此时机器进入待机状态，按动调速手柄上的电子微动开关，即可控制吸尘器的启动与停止（软管必须与机体可靠连接）



● 吸力控制


强吸档：高功率、高吸力

自动档：自动功率补偿，吸力恒定不变。

静音档：低功率

停止：按“停止”键即可关机

注意：当处于自动档状态吸尘时，机器管路堵塞或尘杯中灰尘已满时，指示灯罩中红色指示灯亮，机器进入保护状态，自动降低电机功率，并锁定控制按钮，此时应停止使用，立即清理管路及尘杯。

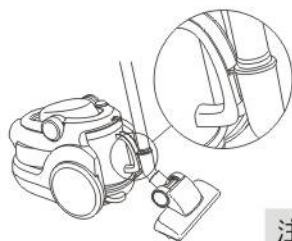

● 存放时


将地面刷插入尘杯手柄上插槽内。

● 清扫时


请从插槽内拔下地面刷。

注意：请勿在地面刷存放状态下移动吸尘器


使用方法

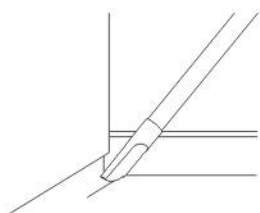

在角落及有縫隙的場合可使用扁吸嘴

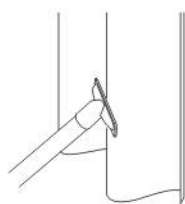


在沙發、窗簾上吸塵時可使用窗簾刷

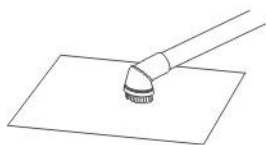

在裝飾面上吸塵時可使用圓毛刷

用不同的地刷可進行地毯或地板吸塵

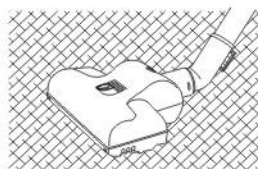

吸地毯



吸地板

清洁与更换部件

清理尘杯

- 1) 按下尘杯锁紧块，取出尘杯。
- 2) 打开尘杯盖，注意不要使灰尘外溢。
- 3) 倒出尘杯内的灰尘，清洗海帕、海帕网罩及尘杯。
- 4) 如海帕破损请立即更换。
- 5) 重新安装好以后，即可再次使用。

注意：海帕过滤网要安装到位，否则无法安装尘杯盖，不能使用。



更换出风过滤片



按出风网板上箭头指示，逆时针拧松并向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换或清洗

清理滚轮内的异物



当滚轮上缠有头发、棉絮等异物时请用剪刀剪断然后清理。
清理时请注意不要将滚轮上的刷毛剪断。

清洗过滤片和海帕


清洗海帕：

- 1) 拧开尘杯盖，再将海帕从尘杯盖上拧下。
- 2) 然后将海帕、海帕网罩及尘杯放在自来水中清洗。
- 3) 除掉水分后晾干。

清洗过滤片：

- 1) 先将过滤片放在自来水中清洗。
- 2) 然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。

注意：过滤片和海帕要晾干或风干，不要烘干，以免高温变形。

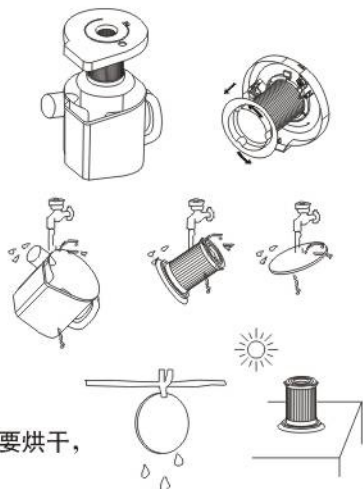

疑难解答

- 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故 障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开 检查软管接头与机身连接是否牢固	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关 插紧软管接头
吸力减弱	检查地面刷、软管和伸缩管是否被堵塞 检查尘杯是否积满灰尘 检查尘杯盖是否合上 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理尘杯 将尘杯盖正常合上 清洗过滤网
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2-3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修

- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

售后服务 技术参数



● 售后服务

- 当产品有异常或疑难时，请与我公司当地售后服务中心取得联系，询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证：

- 1. 请将吸尘器随机的用户登记卡内容填写详细寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内（商业性操作及家庭异常操作除外）整机免费包修一年（自购买日起，以发票中日期为准）。吸尘器出现故障，按上述确认事项检查后仍无法排除时，请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期，向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理，按规定进行收费修理。

● 技术参数


额定电压	220V~	额定输入功率	1500W
额定频率	50Hz	最大真空度	24kPa
噪 声	<80dB(A)	功率调节范围	强吸 1500W 自动 1000W 静音 500W

装箱单 电气原理图

● 装箱单

数量 名称 产型 品号	吸 尘 器	软 管 组 件	地 面 刷	风 动 地 刷	伸 缩 管	圆 毛 刷	窗 帘 刷	扁 吸 嘴	说 明 书	保 修 证	用 户 登 记 卡
ZW1500-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

● 电气原理图

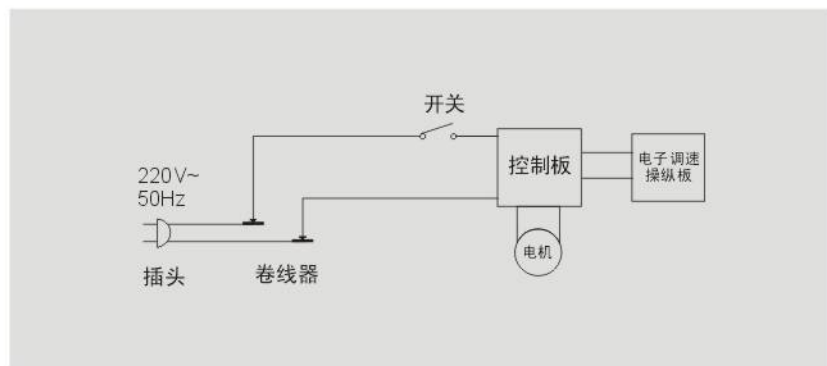



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-88939999

邮编：266555

2005年第1版

专用号：0124500176