

RSAG3. 807. 0001SS

Hisense

3D 眼镜 FPS3D05

产品使用指南

青岛海信电器股份有限公司

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

请增加条形码

本定位框不做印刷

此款眼镜仅适用于具有3D功能的快门式海信液晶电视，
请在使用本产品之前，仔细阅读，并妥善保管。

<http://www.hisense.com>

尊敬的用户朋友：

您好！感谢您购买海信产品，相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。在使用本产品前请您认真阅读产品使用指南，并妥善保管。因违反本手册中的注意事项及使用说明而导致的事故，本公司不承担任何责任。

注意事项：

- *拆卸或改装须由专业技术人员进行。
- *防止化学品材料接触本产品。
- *防止过力震荡本产品。
- *防止在光辐射或热辐射的地方使用本产品。
- *避免在行动时使用本产品。
- *用干净、柔软的专用眼镜布轻轻清洁镜片，禁止用力擦拭。
- *禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦眼镜镜片。
- *长时间近距离佩戴此眼镜观看3D电视可能会弱化视力，建议观看2~3小时摘下眼镜稍作休息。
- *长时间佩戴此眼镜观看3D电视可能会引起疲劳或不适。如果感到疲劳或晕眩，请停止观看并休息。
- *除了观看3D电视外，请不要将该眼镜用于其它用途。在其它场合佩戴此眼镜（如当作太阳镜/视力保护镜等），可能会弱化视力。
- *鼻托不能用于小孩玩耍，防止吞咽。

目 录

装箱清单	3
技术规格	4
眼镜控制部分的位置和名称	5
配对（对码）功能	6
指示灯说明	7
常见问题处理	8
注意事项	9
健康指示	11

装箱清单:

序 号	名 称	数 量
1	快门式3D眼镜	1个
2	眼镜布	1张
3	充电线	1根
4	眼镜袋	1个
5	产品使用指南（保修卡）	1个
6	合格证	1个

◆使用前请详细阅读本产品使用指南！

技术规格:

型号: FPS3D05

产品名称: 3D眼镜

产品类型: 快门式

同步方式: 射频

眼镜质量: 35g

工作电流: <1mA

供电方式: 锂聚合物充电电池

充电时间: 充满约需3小时

电池工作时间: 充满一次电后可连续工作50小时


工作温度: 0~40℃

存储温度: -5~50℃

建议观看距离: 2~6米

执行标准: Q/0202RSR 608-2010

眼镜控制部分的位置和名称：

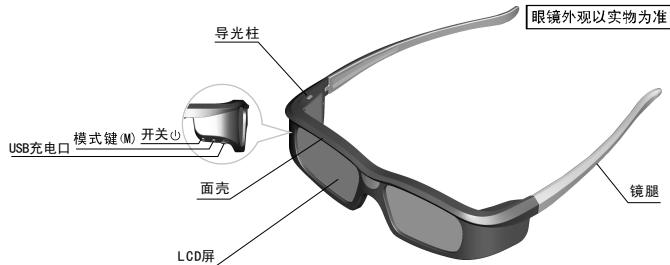

注： 1、为增强产品性能，其规格可能会有所更改，对此恕不另行通知。
2、如3D眼镜长时间不使用，为延长电池寿命，建议半年充电一次。

配对（对码）功能：

FPS3D05采用射频RF2.4GHz技术，为防止两台或多台电视一起工作时相互干扰，建议在使用之前先进行对码。对码后的眼镜只接收所配对电视发出的3D信号，配对一次后不再需要每次配对。眼镜要与其它机器配合使用时需重新配对。

配对操作步骤：

- 1、打开电视机，将菜单中的3D开关置为开状态。
- 2、按眼镜开关键进入开机模式（按键时红灯闪烁一次表示进入开机状态），在开机状态下长按住模式键（超过2s）再松开，此时蓝灯亮，表示进入配对模式。当蓝灯灭时，表示已配对操作成功。
- 3、配对完成后眼镜自动进入工作状态。此时按开关键能看到镜片亮暗变化。

注： 1、对码前建议将周围3~5米范围内同类电视关机或关闭菜单中的3D设置，以防止错误配对，建议在1米距离进行配对。
2、操作步骤1和2完成要在60s内完成，因为60s内眼镜不能接收到有效信号会自动进入待机状态。
3、如果眼镜配对不成功，可能是发射端无3D信号发出或发出信号不正常，请按以上步骤检查。
4、3D电视经过维修后，可能需要重新配对。

指示灯说明：

- 1、按开关键，红灯闪烁一次，表示眼镜已进入开机状态，等待接收信号；再按一次进入待机模式。
- 2、眼镜有三种模式选择，切换顺序为3D模式、右眼模式、左眼模式，模式切换采用双击模式键操作（类似鼠标操作），该键双击一次切换到下一个模式，多次双击会依次在3种模式之间循环切换。

指示灯显示方式如下：

3D模式：红、蓝灯交替闪烁，频率约每2s一次

右眼模式：蓝灯闪烁，频率约每2s一次

左眼模式：红灯闪烁，频率约每2s一次

- 3、红灯闪烁（频率约每秒一次）：表示电池电量不足需要及时充电。充电完成后指示灯灭。
- 4、对码时蓝灯会亮大约1s的时间，表示眼镜与电视配对成功。
- 5、红灯连续不规则闪烁：电路可能处于复位状态，有异常。

说明：1、左眼模式或右眼模式可以在电视播放3D信号的时候看到2D信号，以满足共同观看电视的不同消费者的需求。

2、左眼模式和右眼模式配合使用可以进行游戏操作，具体请见相应3D电视的说明书。

常见问题处理：

问题1：快门式眼镜开机后戴上看不到立体效果怎么办？

解决方法：

1. 使用前请确保将左右镜片的保护膜揭掉。
2. 请保证电视与3D眼镜之间的直线距离小于6米。
3. 请检查电视的3D功能设定，查看电视是否处于3D模式。
4. 按住配对按钮2秒以上，以检查配对是否完成。
5. 如果电池电量已经耗尽，请及时充电。

问题2：快门式3D眼镜观看时LCD镜片抖动或闪烁？

解决方法：

1. 电池电量严重不足，请及时充电；充电时红灯亮，充电完成后红灯灭。
2. 观看环境中存在信号干扰，如明亮的荧光灯（50或60Hz），如果发生，请关闭干扰源。

注意事项：

- 1、快门式眼镜仅用作观看3D内容，请勿用作任何其它用途，如果用作普通眼镜、太阳镜等将会损伤视力。
- 2、快门式3D眼镜采用锂聚合物电池供电，在任何情况下不要损坏或破坏电池，否则可能导致受伤或火灾。
- 3、请勿将快门式3D眼镜置于阳光直射或靠近火源、热源及水的地方，否则可能导致本产品无法正常工作。
- 4、快门式3D眼镜仅可用无毛软布清洁，并确保清洁前布上没有任何灰尘及异物；使用其它化学制剂喷洒或擦拭快门式3D眼镜可能导致其功能故障或损害眼镜外表。
- 5、请勿对快门式3D眼镜施加强力，如从高处跌落或折弯，否则可能造成产品损坏而无法工作。
- 6、观看3D影像时，请勿在周围放置任何容易破碎的物品，某些3D视频可能让观看的人受到惊吓而移动身体，这样可能会打碎身边的物品或使得自己受伤。

注意事项：

- 7、为确保快门式3D眼镜的接收效果，请在正确接收范围内观看，并且不要将物体置于发射器的前方，以免阻挡信号。
- 8、50Hz或60Hz的荧光灯可能会影响快门式3D眼镜的工作而造成3D图像的抖动，如果此现象发生，请关闭荧光灯后再观看。
- 9、当快门式3D眼镜的电线外露或镜片有破损时，请停止使用该眼镜。

健康警示：

- 1、孕妇、体弱、有心脏问题以及容易产生恶心症状的人士不宜使用快门式眼镜观看3D内容。
- 2、六岁以下的儿童不宜观看3D内容，因视觉发育不够完全，不能感知较好的立体效果，长时间观看可能会影响其视力发育。
- 3、长时间观看3D内容可能会感到头痛或疲劳，如果观看3D内容时有任何的不适，请立即停止观看，并稍事休息；如果症状持续得不到缓解，请咨询医生。
- 4、某些人可能会在观看某些视频或节目时因受到特定图像、闪光或仿真图像的视觉刺激而造成病症发作或其他并发症，如果您或您的亲属有病发或病史，请务必在观看前咨询医生。

保修卡

请贴发票并盖销售单位章
(否则壹年保修期自出厂日期算)

保修事项

1. 请将购机发票贴于左上角处，并妥善保管。
2. 服务政策如下：
 - (1) 我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。
 - (2) 免费维修时限为自购机之日起壹年内。
3. 下列情况之一者，不享受以上服务，但可实行收费维修。
 - (1) 不能出示保修卡或有效发票的。
 - (2) 发票及保修卡有涂改或保修卡与3D眼镜条码不符的。
 - (3) 由于使用、维护、保管不当，造成损坏的。
 - (4) 因不可抗力造成损坏的。
 - (5) 非承担我公司三包修理者拆动维修的。
4. 未尽事宜，可致电4006111111进行咨询。

保修卡

反馈联

产品型号					
购机日期					
购机商店					
发票号码					
用户签名			电话		
地址					
销售人员签字					
销售单位章					

以上内容由销售单位填写并由用户签字后
由销售单位裁给海信销售分公司。

服务理念：

一日承诺，立信百年

服务宗旨：

天下事，客户的事是头等大事

服务承诺：

一经选择，天天省心

产品型号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地 址			
日期	检修记录	修理员	

海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111
海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com
地址：青岛市市南区延安三路204号
邮编：266071