

使用说明书

烧烤型

微波炉

WD800 (MG-5511M)

10001010101000111101010
DIGITAL
1000101010100011110101001010001001001
DIGITAL LG
10001010101000



1000101010100011110101001010010101001

001111010101011101011 <http://www.lge.com.cn>

DIGITAL

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系,厂家会给您一个尽量满意的回答。

电话: 022-26991300

免费电话: 800-818-1300

(服务时间: 8:00-20:00)


在使用本产品之前,请您仔细阅读该说明书,并请妥善保存,以备将来需要。(内有保修卡)

常识必读

感谢您选用我们LG的微波炉!

现在一些消费者在购买或使用的过程中,因为受到一些不正确说法的误导,做出了不正确判断,影响您正常使用。

1. 微波炉工作时发出嗡嗡的声音,请不必担心,这是因为微波炉高压变压器以及风扇正常工作时发出噪声,所以属于正常现象,请放心使用。

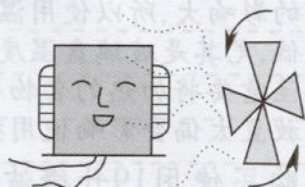

2. 有些消费者对微波炉的微波泄漏过分担心,实际上微波炉是一种十分安全的电器,它的微波泄漏量远远小于其它电器设备比如移动电话,而且多数微波炉厂家都在生产时严格控制微波泄漏,如国家标准为 $5\text{mw}/\text{cm}^2$,我们LG的企业标准为 $0.7\text{mw}/\text{cm}^2$ 远远低于国家标准。

✘ 误导一: 有些企业促销人员或非专业人士说,用收音机来测试微波泄漏
微波泄漏必须用专门仪器来测定,其它的方法是不正确的。




✘ 误导二: 消费者在选购时,把门是否紧固作为判断泄漏大小的依据
实际上门有一定的晃动量时并不会引起微波泄漏,防止泄漏是靠门板的特殊结构设计来保证,相反的门过分紧固是不好的,长期使用后易引起门部件的老化或热变形。

✘ 误导三: 把微波炉漏光和漏风认为是微波泄漏
微波炉电器室里有风扇和炉灯,微波炉的微波发射口并不在电器室里,所以造成不成泄漏,微波炉工作时有热风或光线出来属于正常现象。

3. 烧烤型微波炉的烧烤管并不是一直处于工作状态

因为微波炉内设有恒温器和延时继电器,当炉内温度超过它的工作温度将自动切断烧烤电路(恒温器)或定时切断烧烤电路(继电器),避免烤糊食物,所以烧烤管是间歇工作的,恒温器和继电器在接通断开时有响声,因此在微波炉工作中或刚刚工作完时听到响声请不必担心。




4. 玻璃转盘电机旋转方向是不确定的

因为转盘电机采用同步电机,电路接通时因为电流瞬时方向不确定所以玻璃转盘方向不确定是正常的。



5. 烧烤架上放食物高度不能碰到炉体

有些消费者有使用过程中食物堆放的过高,以至碰到炉体,造成烧烤架旋转倾斜。

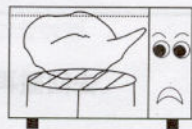

6. 微波炉没电时先检查电源插座

许多消费者在微波炉没电时检查发现是因为插座的问题,建议您在微波炉没电时首先确认电源插头是否插好。


7. 掉闸和保险断时,先确认电源容量

电源容量应在10A以上,微波炉正常工作电流在5A左右,若电源容量不足应更换。

常识必读

8. 感应型(SENSOR)微波炉在持续工作后感知温度偏差大

因为感应装置感知的是表面温度,当炉体温度很高时对感应的影
响大,所以使用温度感应功能时应先使炉体温度降
低,尤其是玻璃盘温度高时,应在通风处冷却,另外请
注意要将加热的食物尽量放于玻璃盘中间,否则食物
放置太偏会影响使用效果。(请尽量选择浅口容器)

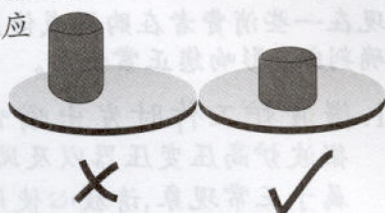

9. 购买使用19升微波炉的顾客请注意

因为19升的玻璃盘直径小重量轻,所以当您往外取器皿的时候,如果器皿和玻璃盘粘
连,可能带起玻璃盘,造成玻璃盘摔碎,因此取器皿时小心粘连。

10. 旋转圈及其旋转轨道应及时清理

如果旋转轮及旋转轨道有脏物的话,影响旋转圈匀速旋转,造成转盘时转时停。
并有异常噪声。

11. 清洗微波炉时请注意不要让水进入转轴处的孔内

如果水进入孔以后可能造成转盘电机短路而烧毁。



12. 禁止直接用微波炉煮鸡蛋

如果直接煮鸡蛋会引起鸡蛋爆炸,损坏微波炉(类似带硬壳的食物及细颈的瓶,如果
子、矿泉水等)

13. 微波炉的高火力为一直工作状态,其它火力均有一定时间停顿

中火力为磁控管工作和停顿交替进行,在两种状态交替时能听到“啪”的一声响,是继
电器的动作声音,是正常现象,低火力停顿的时间则稍长。

14. 烧烤型微波炉在烧烤时会产生烟雾并有异味

因为微波炉在制造时,使用的钢板上面有润滑用的油,所以新的微波炉在刚刚使用时
会产生油烟和润滑油燃烧产生的异味,这属于正常现象,使用一段时间后这一现象会
消除。

15. 机械式微波炉定时器不回零

许多顾客在料理后不注意清洁,造成油泥过多使旋钮不能正常转动,所以平时应注意
清洁微波炉。



与世界同步 活的更好

目 录

1.技术规格	2
2.安装	3
3.安全注意事项	4
4.安全使用说明与微波炉烹调须知	5
5.外观结构图与控制板图	6
6.微波炉的清洁保养与微波炉的容器选择	7
7.操作指南	8
8.全国特约维修站	12
9.保修卡	16

技术规格

型 号	WD800(MG-5511M)
输 入 电 源	220V,50Hz
输 出 功 率	微波800W
微 波 频 率	2450MHz
外 形 尺 寸	512 (宽) × 310 (高) × 408 (深) mm
炉 腔 尺 寸	337 (宽) × 202 (高) × 373 (深) mm
输 入 功 率	微波1,150W 烧烤1,050W
净 容 积	25L
有效灶腔容积	19L
有效承物盘面积	633cm ²
净 重	约16kg
毛 重	约18kg

*依据 GB4706.1-92 GB4706.21-96 GB4706.22-88 QB1198-91


*所列尺寸为约数

*由于我们在不断地改变我们的产品, 因此如果技术规格有任何改变, 恕不另行通知。


注意

- 1、安装微波炉时, 要拆下所有包装材料及附件。
- 2、如果您的微波炉操作不正常, 请从家庭 220 伏电源上拔出插头, 然后再插回去。
- 3、此微波炉切勿用作商业饮食用途。

安 装

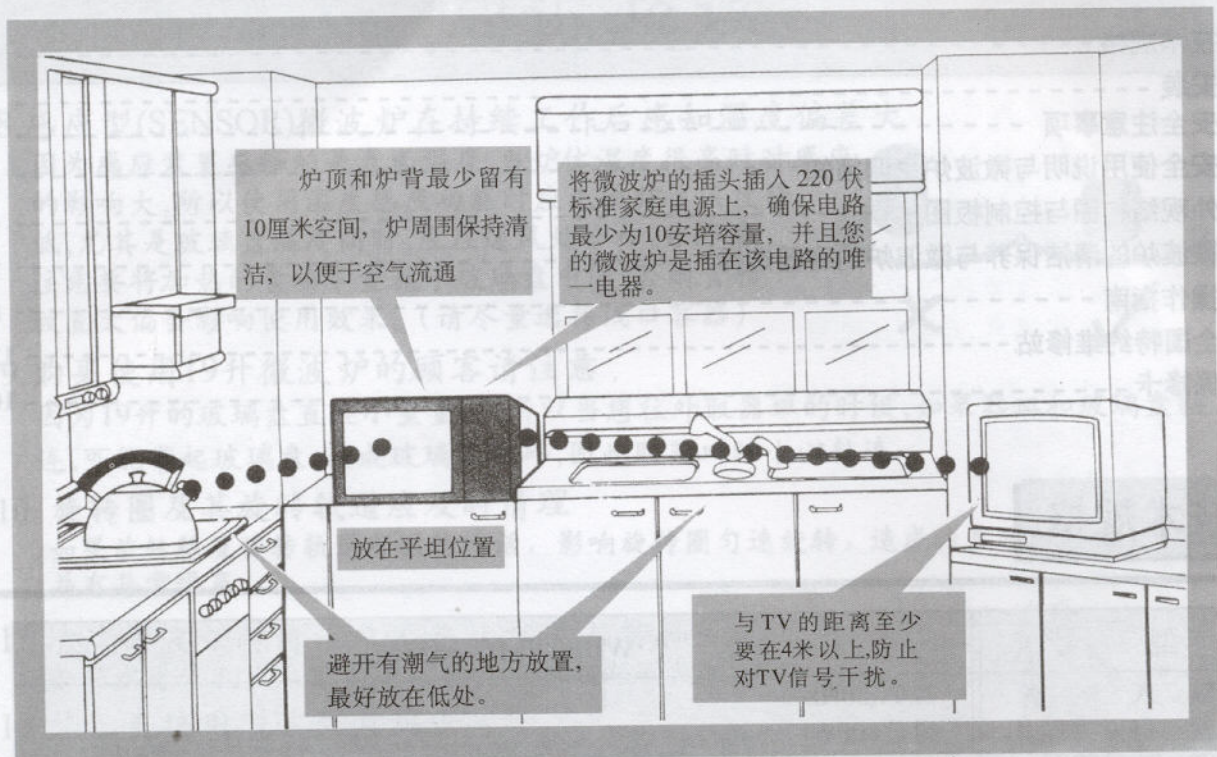

电路图

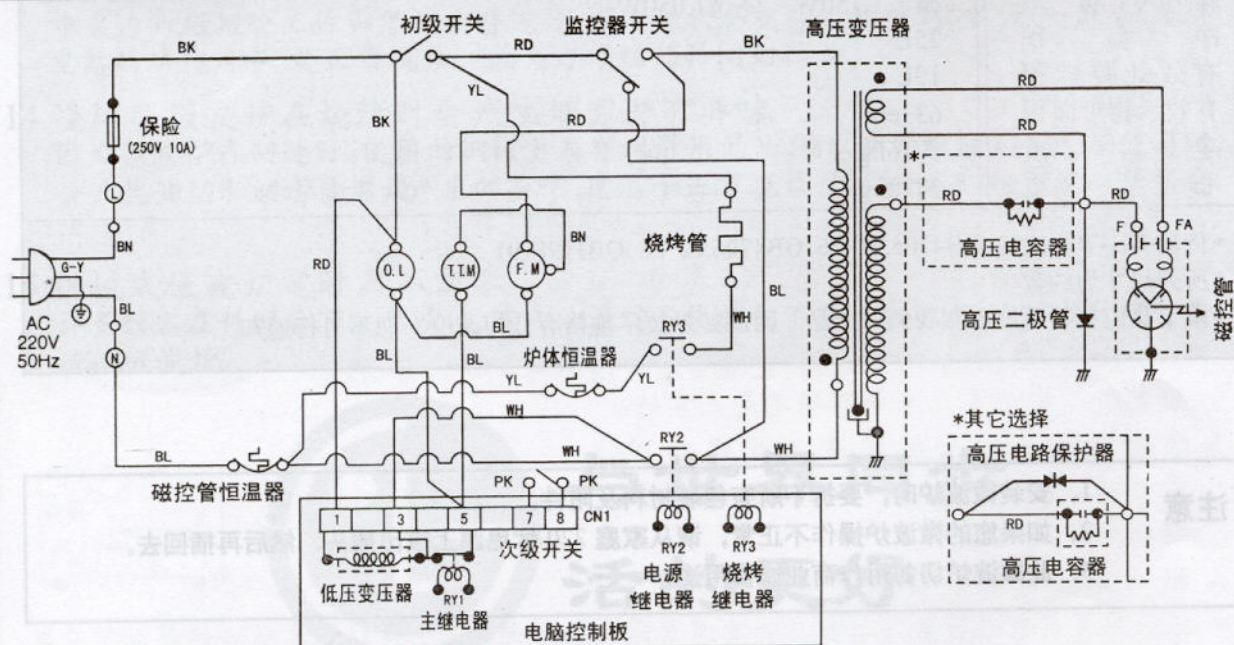

* 注：炉门打开时
O. L. : 炉灯
T. T. M. : 转盘电机
F. M. : 风扇电机

BN = 棕色线
RD = 红色线
PK = 粉红色线
BL = 蓝色线

YL = 黄色线
WH = 白色线
BK = 黑色线
G-Y = 黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！

安全注意事项

警告



小孩请勿乱拉炉门或坐在门上

否则微波炉可能倒下，夹伤小孩的手指，并造成微波炉故障



加热有坚硬外壳的食物应提前在外壳上打口

否则易爆炸，鱼或香肠等食品，烹调时也应在外皮上打口



加热密封食物前，必须将密封包装开口，否则易爆炸

内部受热膨胀，包装易破裂

请勿将易燃品放于微波炉周围

这样容易造成火灾

注意



不要用湿手来接通或切断电源
有触电危险



不能堵塞排气口

否则内部过热易造成炉体变形或可能燃烧

当插座或电源线有破损或电源线端子松动时请勿使用

易触电，可能发生火灾



加热鸡蛋黄时注意

烹调蛋黄时应在蛋黄上扎孔，否则蛋黄会爆炸，可能会烫伤使用者



烧烤 注意 事项


1. 在烧烤时，外壳、排气孔及门温度很高，请勿手摸
2. 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴手套
3. 烧烤后请静置20分钟以后再清理
4. 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通
5. 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘的破损。

安全使用说明

- 1.如果微波炉因碰撞跌落引起控制板、前板、窗口屏、密封条、门锁安全装置等发生损坏，不得再继续操作该微波炉，直到专业技术人员将其修好为止。
- 2.为了安全，除了制造厂专门训练过的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都是危险的。
- 3.如果烹调中发现烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉与电源断开或切断电源。
- 4.当食物在塑料、报纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意。
- 5.当您在加热，如汤、饮料等液体时可能出现对该液体超过沸点的过分加热，而毫无气泡产生的现象，这可能会造成液体的突然沸腾。请您加热后注意搅拌均匀。
- 6.切勿空置时操作微波炉，不使用时最好将插头拔掉，切断电源。
- 7.请您不要将微波炉外壳打开，因为在微波炉工作时内部有高压，容易造成触电危险。
- 8.在微波炉烹调完毕后，切勿立即将转盘放在水中冲洗，否则会导致转盘破裂或损坏。
- 9.请一定要正确设定烹调时间。因为超时烹调可能引起火灾并继而造成对微波炉的损坏，不允许空载操作。
- 10.密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆炸。
- 11.切勿将再造纸产品放入微波炉内，因为再造纸可能含有杂质，在烹调时会引起火花。
- 12.如果器具的电源软线损坏，必须用专用的软线来更换。

微波炉烹调须知

- 1.在烹调食物时，最好盖上盖或覆上一层保鲜膜，因为它可以保持水分，但加热100℃以上时不要使用保鲜膜。
- 2.切勿将鸡蛋连壳放入微波炉内烹调，压力会使鸡蛋爆裂，应先将鸡蛋打破并刺破蛋黄。
- 3.对于苹果、马铃薯、鸡肝等食物，一定要刺破其外皮或薄膜，防止烹调时爆裂。
- 4.独立的食物如烤薯仔、小蛋糕和餐前小食等应平均排列（最好排成圆形），热力会更平均分布于食物之中，切忌将食品层叠起来，较厚的部分靠外放置。
- 5.体积大而形状较高的食物，如烘烤食物和整鸡，在烹调时应不时翻转，使食物的顶部和底部更均匀烹调。
- 6.不宜烹调的食物形状是厚的四方形，中心尚未变热，角的部分便会烧焦。所以，薄的圆形和圈形食物最适合用微波炉烹调。
- 7.搅匀食物是微波炉烹调中最重要的一环，目的是使热力均匀分布在食物中，由于食物的外边受热较快。故搅拌方向应由外向内。
- 8.厚的或密度大的食物通常要托高烹调，这可让微波由底部渗入食物中。
- 9.在解冻时，对于解冻较快部位，请用小片铝箔将其盖住，这样就可以放慢或停止局部解冻过程。
- 10.在排骨，肉饼或鸡块等表层上色涂层如辣酱油等，烹调10-15分钟效果会更好。
- 11.料理完毕后，可用筷子扎一扎看是否有透明肉汁渗出来，若有则说明不熟还要加热。

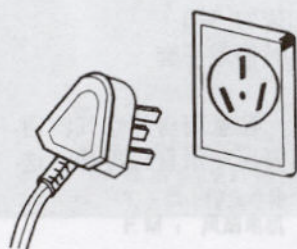


接地说明

警告：此设备必须接地

- 1.一定要使用有接地端子的插座
- 2.煤气管、电话线、塑料管上千万别接地线

外观结构图

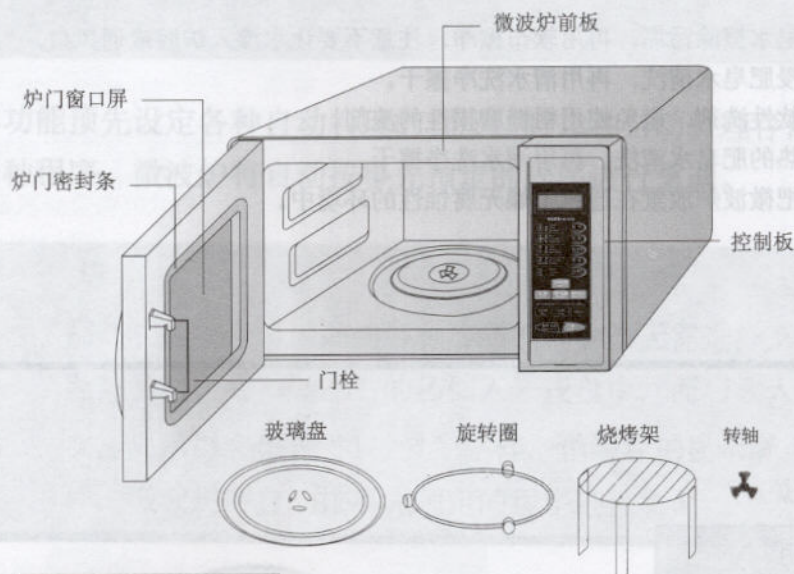

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出


您的微波炉应包括以下部件

- 玻璃转盘..... 一个
- 旋转圈..... 一个
- 转轴..... 一个
- 烧烤架..... 一个
- 用户手册..... 一本
- 菜谱..... 一本

· 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。



控制板图

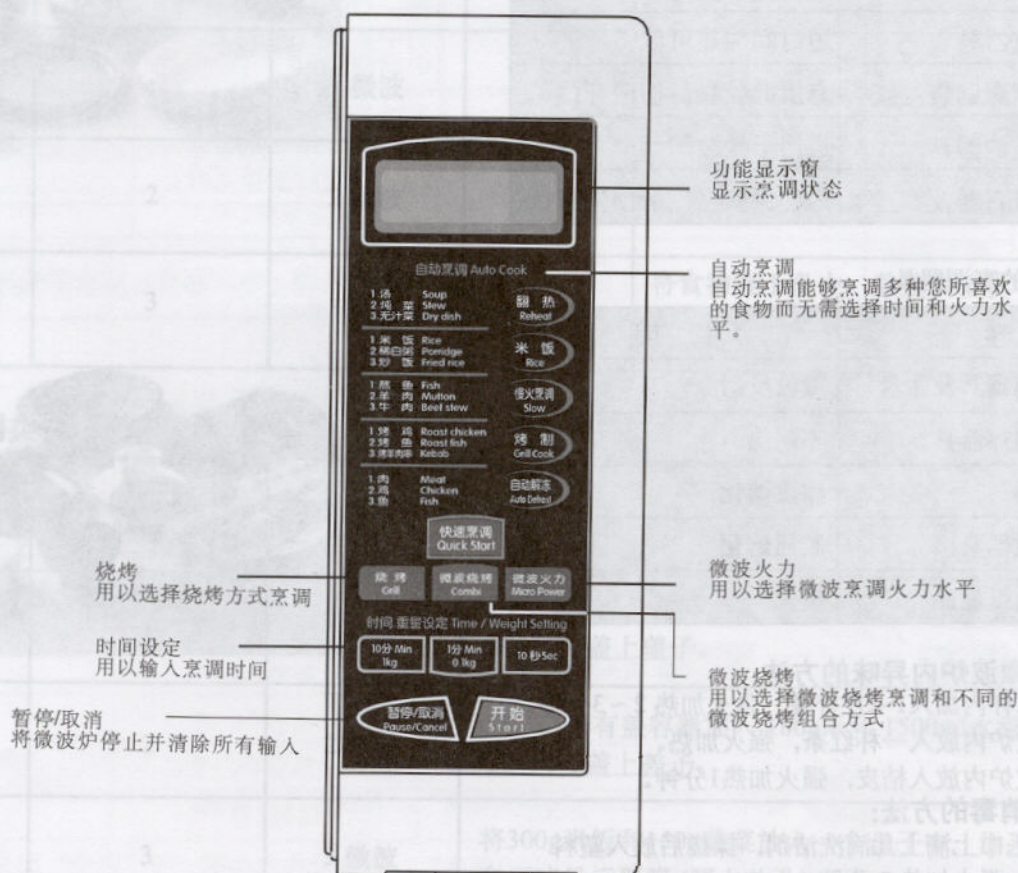

微波炉的清洁保养

1. 清洁微波炉之前，必须先断开电源。
2. 微波炉外表面清洗时，先用软布浸肥皂水擦除污垢，再用软布擦净，注意不要让水渗入炉腔或通风口。
3. 必须经常清洁门的密封面，先用软布浸肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须保持炉腔清洁，定期擦洗，应用软性洗剂，避免使用粗糙磨损性的洗剂。
5. 定期清洗玻璃转盘及旋转圈，先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
6. 如果微波炉长期不用，应拔掉电源，把微波炉放置在通风干燥无腐蚀性的环境中。

微波炉的容器选择

检查容器是否适合于微波炉

您的厨房可能有很多器具适合用于微波炉

容 器	说 明
晚餐碟	晚餐碟适用于微波炉
玻璃器皿	耐热玻璃器皿
纸器具	短时间加热可以
胶质器具	短时间加热可以
胶制烹调袋	专用的胶袋，切记开口
微波炉器具	适用于微波炉
陶瓷石器及容器	为确保安全，请预先测试

不适合的烹调器具

容 器	说 明
金属器具及深盘	微波反射
非耐热器具	不耐热
漆器	漆皮熔化
胶质器具	胶质熔化
木竹纸制品	炭化

去除微波炉内异味的方法：

1. 在水杯内加入1~2片柠檬，强火加热2~3分钟。
2. 微波炉内放入一杯红茶，强火加热。
3. 微波炉内放入桔皮，强火加热1分钟。

毛巾消毒的方法：

在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，强火加热3分钟。



自动烹调

本功能预先设定各种自动料理的程序，将12种自动料理存储在微电脑里，您只要选定其中一种程序，微波炉将自动按事先预定的程序进行烹调。

例

翻热功能使您可以翻热各种冷藏的食物而无需选择烹调时间和火力水平。

翻热汤时，将750g左右的汤倒入一浅盘中，而后放入微波炉，按  键一次，显示屏会出现“1微波”字样，稍等片刻显示屏会出现“8:00 微波”字样，微波炉将自动按事先预定的程序进行烹调。

1. 翻热类别清单

翻热	类别	按  键 次数	显示	重量	做法
	汤	1	1 微波	750g	将汤置于容器中，盖盖或覆膜。
	炖菜	2	2 微波	500g	将炖肉(菜)置于盘中，盖盖或覆膜。
	无汁菜	3	3 微波	300g	将食物置于盘中，盖盖或覆膜 注意：翻热主食必须覆膜，翻热时间可稍短。

2. 米饭的烹调类别清单

米饭	类别	按  键 次数	显示	做法
	米饭	1	1 微波	用一3升有盖容器加入150g米和250ml水浸泡20分钟，盖上盖子。
	稀白粥	2	2 微波	用一3升有盖容器加入180g米和1500ml水浸泡20分钟，盖上盖子。
	炒饭	3	3 微波	将300g米饭和150g蔬菜放入一个盘子中，加入油和调味品后覆膜(膜上扎孔)即可。

3.慢火烹调类别清单

慢火烹调	类别	按  键 次数	显示	做法
	熬鱼	1	1 微波	将一500g左右的鱼切段置于容器中，加入800g水和各种调味料，盖上盖子。
	羊肉	2	2 微波	将750g左右的羊肉切成2cm的小块置于容器中，加入800g水和各种调味料，盖上盖子。
	牛肉	3	3 微波	将750g左右的牛肉切成2cm的小块置于容器中，加入800g水和各种调味料，盖上盖子。


4.烤制烹调类别清单


烤制	类别	按  键 次数	显示	做法
	烤鸡	1	1 微波烧烤	将一1200g左右的整鸡用一耐热盘盛着放于转盘的中央，放在调味汁中腌制 1 小时后进行烹调，中途翻转。
	烤鱼	2	2 烧烤	将两条(约600 g左右)的平鱼放在调味汁中腌制半小时后，放于垫有菜叶的烧烤架上烧烤。中途翻转，结束后去掉菜叶。
	烤羊肉串	3	3 微波烧烤	将300g左右的羊肉串(约12串)放于垫有菜叶的烧烤架上烧烤。中途翻转，结束后去掉菜叶。

5.自动解冻

本功能将根据您设定的食物重量来自动调节不同的输出功率完成解冻工作

①肉类 例如 1.4Kg 的冻肉


(1)按  键。

(2)按  键 1 次，屏幕显示“DEF1解冻”。

(3)按  键 1 次，按  键4次，屏幕显示“1.4解冻”。

(4)按  键


②解冻鸡类按  键2次，屏幕显示“DEF2解冻”，其余操作与①同。

③解冻鱼类按  键3次，屏幕显示“DEF3解冻”，其余操作与①同。

注意：在解冻过程中，每听见提示音，请将正在解冻的食物翻转一次！并在解冻结束后将食物置于炉中充分钟后再打开炉门。

手动烹调

1.快速烹调

每按  键一次，即高火力加热 30 秒，您可根据您的需要随意设定时间。（本项操作为“高火”烹调最高设定为10分钟）。

2.烧烤

①按  键一次，屏幕显示“: 0 烧烤”。

②按“时间·重量”设定下面的三个键来设定时间

例：11分30秒

按  键一次，按  键一次，按  键三次，屏幕显示“11:30 烧烤”。

③按  键即开始工作

3.微波烧烤：先按 ，然后再输入时间，按  开始烹调

按  键次数	显 示	说 明
1次	CO-1微波烧烤	12s微波和48s烧烤交替进行
2次	CO-2微波烧烤	18s微波和42s烧烤交替进行
3次	CO-3微波烧烤	30s微波和30s烧烤交替进行

您可以根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例，其后的操作与上面“烧烤”的一样。

4.微波火力

①按您的需要选择火力，请进行如下操作：

按  键次数	显 示	输出功率	火力
1次	P-H1微波	100%	高火
2次	P-80微波	80%	中高火
3次	P-60微波	60%	中火
4次	P-40微波	40%	解冻 中低火
5次	P-20微波	20%	低火
6次	P-H1微波	100%	高火

其后的操作与上面“烧烤”的一样。

童锁

此功能执行后，任何按键将无法操作，可以保证您的小孩不会误操作发生危险，或造成微波炉故障。

操作：按住  键直到屏幕显示由“0”变为“L”。

取消：按住  键直至屏幕显示由“L”变为“0”。

新功能推荐

分阶段烹调 如果您需要进行分阶段烹调，如“烧烤+高火”或“高火+中火”等，请进行如下操作：

- ①选择一种火力（或烧烤）。②设定时间。③选择另一种火力。④设定时间。⑤按开始键。

4. 烤制烹调类别清单

类别	按 键	显示	备注
烤制		1 烧烤烧烤	将 1200g 左右的整鸡烤制，放在烤盘中央，放在烤盘中，中途翻动，不显示。
烤鱼		1 烧烤烤鱼	将两条 150g 左右的鱼放在烤盘中，烤制 10 分钟，中途翻动，不显示。
烤羊肉串		3 烧烤烧烤	将 300g 左右的羊肉串放在烤盘中，烤制 10 分钟，中途翻动，不显示。

5. 自动解冻

本功能将根据您设定的食物重量来自动调节不同的输出功率，以达到最佳的解冻效果。

① 肉类 例如 1kg 的冻肉	功率输出	显示	解冻时间
(1) 按  键	100%	解冻 1H-9	1 次
(2) 按  键	80%	解冻 0H-9	1 次
(3) 按  键	60%	解冻 0H-9	1 次
(4) 按  键	40%	解冻 0H-9	1 次
(5) 按  键	20%	解冻 0H-9	1 次
② 解冻肉类按  键 2 次，屏幕显示“100%”，其余操作与①一致。	100%	解冻 1H-9	1 次
③ 解冻鱼类按  键 3 次，屏幕显示“DEF3 解冻”，其余操作与①一致。	100%	解冻 1H-9	1 次

地区	姓名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-87648988	100021	西安	西安雁塔区悦乐中心售后服务部	西安安康金州北路60号	029-23239999	725000
河北	石家庄志成家电维修服务有限公司	石家庄市裕华路长安大街东路口	0311-8683000	050011	西安	西安莲湖区维修站	西安市碑林区咸宁中路10号(东方实业公司)	029-22381818	710049
	冀祥隆维修站	邯郸市信安街大街西头路北	0317-5224677	051100	渭南	渭南市高新技术服务中心	渭南市北新街四段136-8号	0914-2312020	726000
	保定维修站	保定市新华路86号家电维修部	0312-2037505	071000	渭南	渭南市临潼县五金电器城	渭南市东风街中段58号	0910-2032905	714000
	宣化维修站	河北省宣化县西街南口西侧	0313-3025276	075100	成都	成都市LG电子技术服务中心	成都市一环路上1515行红色金属大厦一层	028-5551818	610041
	唐山维修站	唐山市复兴西路62号	0314-2024842	067000	自贡	自贡市自流井区自由路55号	自贡市自流井区自由路55号	0813-20101303	643000
	廊坊维修站	廊坊市广阳区第四大街170号	0315-2861342	063001	南充	南充市顺庆区顺南街	南充市顺庆区顺南街	0813-2312345	637000
	沧州中孚电器有限公司	沧州市运河区劳动教养所	0316-2110779	061001	内江	内江市交通路65-67号A座1楼	内江市交通路65-67号A座1楼	0832-2109220	641000
	秦皇岛天洋电器有限公司	河北省秦皇岛和平大街8号	0335-3038972	066000	泸州	泸州市白塔桥83号(人民广场对面)	泸州市白塔桥83号(人民广场对面)	0830-2290407	646000
	张家口中大电器维修服务处	张家口市桥东区工业街2号	0313-4055999	075000	达州	达州市津泰实业有限公司维修部	达州市花红一桥东侧广场	0830-2298800	646000
	邯郸世纪电子产品维修中心	邯郸市中华大街40号	0310-3020717	056002	四川	四川省兴力达集团分公司	绵阳市涪城区59号	0816-2230308	621000
	邢台商业大厦家电维修分公司	邢台市桥西区新西街11号	0319-3182948	054001	贵阳	贵阳市龙溪大道维修中心	贵阳市龙溪大道维修中心	0852-6220327	641300
	天津隆政家电维修部	天津市河东区开道三路3号	022-86612012	300230	德阳	德阳市旌江路设备维修部	什邡市城西开发小区鼎盛路3层家乐福维修部	0838-8281149	618400
	天津三星电视维修中心	天津市南开开区红旗南路181号	022-26773216	300192	绵阳	绵阳市吉达电子有限公司	绵竹市吉达电子有限公司	0838-6214520	618200
	天津开发区(塘沽)现代电子设备中心	塘沽区河北二道街2-294号	022-25847904	300450	绵阳	绵阳市文化沙龙家电维修中心	绵阳市文成路一段161号	0838-2202403	618000
	天津市大港地区世创大通166号	天津市大港区世创大通166号	022-25844473	300270	峨边	峨边山半山体材料厂工会家电维修部	峨眉山市金顶南路62-64号	0833-5523286	614201
山西	太原维修站	太原市东街122号	0351-2023937	030001	凉山	凉山县丰源汽车维修有限公司	凉山东坡下西街87-89号	0833-5222999	612160
	阳泉市保险社家电维修部	阳泉市桃林街1号	0353-2024954	045000	会理	会理县都邮镇家电维修部	会理县都邮镇124-132	0838-8533817	641120
	长治市海天一广场家电维修部	长治市长治西街	0355-2042222	046200	巴中	巴中市东城康泰家电维修部	巴中市新市街145号	0827-5202958	635500
	运城城市东星商场	运城市河东西街	0359-2026586	044000	四川	四川省康定县家电维修部	康定县康定镇康定大酒店对门	0818-7325898	638200
	大同维修站	大同市大同一街1号	0352-2065266	037006	简阳	简阳县制冷冷气服务部	简阳市正街街南大厦底层	0832-7223486	641400
	临汾维修站	临汾市鼓楼街93号	0357-2110155	041000	西昌	西昌县金城农业开发有限公司	西昌三岔口东路10号	0834-2161105	615000
	忻州市和平电业局	忻州市和平中路7号	0350-3034103	034000	南充	南充市中科数码家电维修部	南充市新市区25号	0817-6226491	637400
内蒙古	包头明星信息技术有限公司	包头市昆都仑河区钢铁大街乙60号家电维修三部	0471-4815804	100110	广元	广元市利州区家电维修部	广元市利州区384-410号	0838-5221563	618300
	包头利民飞远经贸有限公司家电维修部	包头市青山区钢铁大街乙60号家电维修三部	0472-2126488	014010	遂宁	遂宁市小南街10号	遂宁市小南街10号	0825-2256315	629000
	赤峰维修站	赤峰市红山区承德南路1号	0477-8336454	017000	渠县	渠县中恒电器行	渠县西街93-95号	0813-6202725	643100
	临河维修站(只维修彩电、空调)	临河市胜利北路沿河前	0476-8227449	015000	陵川	陵川县金利源家电维修部	陵川县金利源东街99号门面	0832-3927702	642150
	赤峰市佳佳家电维修服务中心	赤峰市红山区清河公园附近	0476-8244592	024000	仁寿	仁寿县医院东街新修二号至十号	仁寿县医院东街新修二号至十号	0833-6202867	612560
	满洲里市区永发家电维修修理店(沈阳中心管署)	满洲里市兴华路满清苑小区1号楼1单元1-1	0470-6228930	021400	宜宾	宜宾市翠屏区翠屏山街道办事处	宜宾市翠屏山街道办事处	0813-2404364	643000
	内蒙古通辽市飞翔商贸有限公司(沈阳中心管署)	通辽市科尔沁左翼后旗解放路10-1号	0475-8321982	28000	四川	四川乐山中心城区徐家湾207号	四川乐山中心城区徐家湾207号	0833-21734516	614000
	青岛神速维修站	青岛市四方区黑龙江路139号甲	0531-6023351	250012	雅安	雅安市雨城区雨城街道办事处	雅安市雨城区雨城街道办事处	0831-2622069	644200
	烟台南山机电工程有限公司	烟台市莱山区柳院路64号甲1号	0535-2891127	265000	宜春	宜春市袁州区宜春路87号	宜春市袁州区宜春路87号	0831-8243253	644000
	潍坊坊子区潍柴动力机械有限公司	潍坊市坊子区行政办公大楼64号甲1号	0536-8232683	261041	攀枝花	攀枝花市市街南内街江湾路2号楼4楼	攀枝花市市街南内街江湾路2号楼4楼	0816-33233334	617000
	潍坊坊子区潍柴动力机械有限公司	潍坊市坊子区行政办公大楼64号甲1号	0536-8232683	261041	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	泰安泰山华力广电电器维修站	泰安市泰山区泰山路28号	0538-6625508	271000	石塘	石塘县东兴路2段31号	石塘县东兴路2段31号	0835-8866127	625400
	济宁市华力科技有限公司	济宁市建设路100号	0537-2335558	272100	雅安	雅安市雨城区雨城街道办事处	雅安市雨城区雨城街道办事处	0835-2223824	625000
	烟台市华力科技有限公司	烟台市莱山区柳院路64号甲1号	0537-2335558	271000	黔南	黔南州都匀市都匀街道办事处	黔南州都匀市都匀街道办事处	0855-6639539	629200
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617000
	德州欧亚电器有限公司	德州市建设路100-7号	0536-6827699	264001	红河	红河州弥勒市红塔路68号	红河州弥勒市红塔路68号	0816-33233334	617

12

全国特约站LIST

[illegible]

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
江苏	锡山立群钟表电器维修中心	江苏锡山市藕塘镇新街75号	0510-3291593	214153	河南	淮南五金交电家电维修部	淮南市田家庵淮南路	0554-3623703	232007
	扬州市祥泰家电维修中心(新泰中心旁)	扬州市扬子江北路55号	0514-787362	225009		淮阴市五金交电家电维修部	淮阴市人民南路48号	0568-6523667	236400
	宝应县宝应家电维修中心(宝应县)	江苏宝应县宝应镇2-2号	0514-8284115	225009		安徽临泉县家电维修中心	安徽临泉县人民南路16号	0562-2862756	234000
	江都市金三家电维修有限公司	江都市新市区长江路	0514-6987259	225000		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
	徐州欧亚综合商店	徐州市中山南路139号	0516-3006076	221003		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
	如皋市如皋家电维修部	如皋市如皋镇西环路三组	0513-7534144	226572		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
	镇江市大西路288号	镇江市大西路288号	0511-5284095	212002		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
	常熟家电维修部	常熟市城南路10号-82号	0510-2725284	215500		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
	淮阴市佳佳家电维修中心	淮阴市佳佳家电维修中心	0517-3939973	223001		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
	盐城市佳佳家电维修中心	盐城市佳佳家电维修中心	0515-8308222	224001		安徽芜湖市和平北路16号	安徽芜湖市和平北路16号	0568-4524695	238000
浙江	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000	湖北	武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	湖州新佳家电维修中心	湖州新佳家电维修中心	0572-2226667	311000		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
安徽	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022	湖北	武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003
	合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		武汉市五金交电家电维修部	武汉市五金交电家电维修部	027-83761818	430003

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消,请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约站LIST

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

保修卡

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

一.您的义务

1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容,同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚,并要求经销商将公章盖在下表相应处:

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2.您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章

3.您应妥善保管发票,如您的机器发生故障,顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二.产品保修条件

1.您所购买的产品整机保修期一年,主要零部件(磁控管,变压器,电机,定时器)保修两年,在此期间,机器如发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2.根据国家规定,下列情况排除在保修范围之外,我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。

*消费者自己使用不当,或未按照产品使用说明书进行操作;

*产品发生故障后,消费者与非LG电子指定的维修站发生维修关系后,或自行更换、拆修,及涂改机身编号;

*因安装、移动等人为破损、故障;

*因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等等);

*用于娱乐、商业样机用途,并使用半年以上。

3.下列附件视为有偿供给

玻璃盘,烧烤架

4.本产品出厂前已通过国家有关质量管理,检验,为合格产品,但不能排除运输等因素,您的机器一旦发生故障,即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5.如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话: 022-26991300

022-26991068

公司名称: 乐金电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路

邮编: 300402

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意



LG 电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路
XingDian Highway, Beichen Dist., Tianjin, China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A1957

如果您所在地没有维修站或者想所联系的维修站已关闭, 请打电话010-64601111, 进行询问。