

garmin  asus

nüvifone M10E

使用手冊



© 2010 Garmin Ltd. 或其分公司和 ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA 電話 (913) 397.8200 或 (800) 800.1020 傳真 (913) 397.8282	Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 電話 +44 (0) 870.8501241 (英國以外) 0808 2380000 (英國內) 傳真 +44 (0) 870.8501251	台灣國際航電股份 有限公司 台灣台北縣汐止市 樟樹二路 68 號 電話 886/2.2642.9199 傳真 886/2.2642.9099	華碩電腦股份 有限公司 台灣台北市北投區 立德路 15 號 電話 886/2.2894.3447 傳真 886/2.2890.7698
--	--	---	--

版權所有。除本文件所明確記載之事項外，未經 Garmin 與 ASUS 事先書面明確同意，不得基於任何目的進行重製、複製、傳輸、散播、下載此手冊任何部分、或將其儲存於任何儲存媒介。Garmin 與 ASUS 假設本手冊的電子或書面副本必須包含本版權聲明的完整文字內容，且本手冊或其所有修訂版本之任何未經授權的商業性散佈行為受到嚴格禁止的進一步條件下，授權您可下載本手冊的一份副本至硬碟或其他電子儲存媒介以供檢視，並列印本手冊的副本或其任何修訂版本一份。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。Garmin 與 ASUS 保留變更或改良其產品、以及針對內容進行變更的權利，而無義務知會任何人士或組織此類變更或改良。請造訪 www.garminasus.com，以取得使用及操作此項及其他 Garmin-Asus 產品的相關最新更新及補充資訊。

Garmin-Asus 的聯合標誌為 Garmin Ltd 以及 ASUSTeK Computer, Inc. 的商標。

Garmin® 是 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家所註冊的商標。Ciao!™、nüMaps Guarantee™ 以及 nüvifone™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。Microsoft、Excel、OneNote、Outlook、PowerPoint、ActiveSync、Windows 及 Windows Vista 為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Bluetooth® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 或 ASUS 是經過授權而使用這些標記。無線網路是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

2010 年 7 月

零件編號 190-01153-21 版本 A

中國印刷

重要安全和產品訊息

有關安全性和產品訊息的更新，請參閱 www.garminasus.com 網站上最新的使用手冊說明。本手冊內容僅供參考，若有變更恕不另行通知。



警告

CE0700!

如果不能避免以下潛在危險情況，將會造成導致人員傷亡的意外事故或撞車事故。

一般裝置警告：

- 在機動車輛上安裝該裝置時，請將裝置牢固地安放妥當，使其不會妨礙駕駛查看路況或者干擾車輛操作控制裝置，例如方向盤、煞車或者變速器。請勿將裝置放在任何安全氣囊前方或上方。
- 請避免在駕駛時因裝置分心，並且始終留意各種駕駛狀況。
- 請安全操縱機動車輛。
- 駕駛時，請盡量減少查看裝置螢幕的時間，並且盡可能使用聲音提示功能。
- 駕駛時，請勿傳送簡訊，撥打或接聽電話、輸入目的地、更改設定或訪問需要長時間使用本裝置控件的功能。如需進行此類操作，請先將車輛安全合法地停靠到路邊。
- 檢查並遵循當地有關裝置使用的法律。

簡介

nüvifone 是一支具備整合導航及服務的多媒體行動電話。

獲取支援

請造訪 www.garminasus.com 網站以獲取支援資訊。

註冊產品

請至 www.garminasus.com 網站註冊產品有助於我們為您提供更好的支援。請妥善保管原始收據或副本。

重要安全和產品訊息	3	了解更多	16
警告	3	狀態列圖示	17
簡介		輸入資料	
獲取支援	4	使用輸入面板	20
註冊產品	4	選取其他輸入法	20
開始使用		使用螢幕鍵盤	20
nüvifone 裝置功能	10	使用手寫板	20
安裝 SIM 卡和電池	11	使用全螢幕手寫	20
安裝 microSD 卡	11	撰寫及繪製記事	20
為電池充電	12	錄製語音記事	21
開啟 nüvifone	12	工作管理員	21
在車上安裝 nüvifone	12	使用電話	
從機座取下 nüvifone	13	開啟電話應用程式	22
從固定座取下機座	13	使用通話中選項	23
從擋風玻璃上取下吸附式固定座	13	接聽來電	24
了解 nüvifone		設定語音信箱	24
使用首頁	14	撥打語音信箱	24
使用觸控筆	15	使用多方通話	24
捲動畫面	15	檢視通話記錄	25
調節音量	15	新增連絡人	25
鎖定 nüvifone	16	變更連絡人檢視方式	26
開啟「開始」功能表	16	新增連絡人至喜愛點	26

撥號給連絡人	26
將連絡人加入我的最愛	26
刪除我的最愛連絡人	26
搜尋位置	
尋找地址	27
設定您的自家點位置	27
導航！頁面選項	28
變更搜尋區域	28
尋找興趣點	29
檢查航班狀態	29
尋找電影時刻	30
尋找停車場	30
使用在地搜尋尋找位置	31
尋找喜愛點	31
尋找最近搜尋的位置	32
尋找城市	32
尋找交叉路口	32
輸入座標	33
傳送找到的位置	33
導航至約會地點	33
導航至連絡人	33
搜尋選取的文字	34

依照航線行進

查看下個轉彎	36
檢視航線詳細資料	36
關於里程資訊	37
繞道	38
停止航線	38
編輯已啟用的航線	38
儲存已啟用的航線	38
規劃航線	39
編輯或刪除儲存的航線	39
模擬航線	40
迴避道路或區域	40
編輯迴避	40

使用導航工具

瀏覽地圖	41
開啟「我在哪裡？」頁面	41
使用喜愛點	42
使用航跡	42
使用地圖集	43

Ciao!™

註冊裝置	44
------------	----

加入 Ciao!	44	同步電子郵件	54
邀請朋友	44	搜尋網際網路	
接受邀請函	45	使用網際網路共用	55
檢視我的詳細資料	45	讀取新聞	
關於朋友的狀態	46	更新新聞文章	56
檢視可信朋友	46	讀取新聞文章	56
檢視受邀的朋友	46	建立新分類	56
移除朋友	46	新增頻道	57
使用連線服務		匯出內容	57
關於連線服務	47	播放音樂	
關於交通路況	47	播放歌曲	58
查看天氣數據	49	將歌曲儲存為鈴聲	59
下載測速照相警示點	49	播放播放清單	59
檢視新聞導航	50	查看圖片和視訊	
傳送及接收訊息		檢視圖片	60
傳送簡訊/文字訊息	51	播放視訊	61
傳送多媒體訊息 (MMS)	51	使用相機	
傳送位置訊息	52	拍攝照片	63
讀取訊息	52	錄製視訊	63
設定電子郵件帳號	53	MPEG-4 EULA	64
讀取電子郵件訊息	54	AVC EULA	64
手動發送/接收電子郵件	54		

組織您的生活

使用行事曆.....	65
開啟行事曆.....	65
使用工作	66
設定時鐘與鬧鐘	67
換算貨幣	67
Microsoft® Office Mobile	68

同步處理 nūvifone

在電腦上安裝和設定 ActiveSync....	69
使用 USB 傳輸線進行同步處理.....	70
與 Exchange Server 進行同步處理	71
使用 Bluetooth® 技術進行同步處理	71
備份及回復檔案	72
搜尋檔案	72

取得連線

管理無線連線.....	73
開啟或關閉電話功能	73
開啟飛航模式.....	73
設定無線網路連線.....	73
關於藍牙	74
使用 FTP 交換檔案	76

自訂 nūvifone

調整背光	77
校準螢幕	77
螢幕方向定位	77
變更鎖定設定	78
設定工作管理員	78
變更外觀	78
自訂首頁畫面.....	79
自動通話設定	79
設定電話網路設定檔	80
使用廣播訊息	81
調整導航設定	82
變更線上服務設定	84
變更 GPS 設定.....	85
變更相機及視訊設定	86
檢視裝置資訊	88
回復預設設定	88

附錄

nūMaps Guarantee™	89
更新軟體	89
重設 nūvifone	89
其它地圖	89

擷取 GPS 衛星訊號	89
電池資訊	90
更換車用電源線中的保險絲	91
架置於儀表板上	91
規格	92
導航警告	93
電池警告	93
疑難排解	
常見問題與解答	99

開始使用

請於 www.garminasus.com 下載最新的使用者手冊。

nüvifone 裝置功能



安裝 SIM 卡和電池




警告：本產品內含鋰電池。為避免電池損壞，請勿將裝置置於陽光直射處。

1. 將電池蓋自 nüvifone 背面滑開。



2. 將 SIM 卡插入電池槽頂端的插槽。SIM 卡的凹角朝前，金色接觸面朝下。

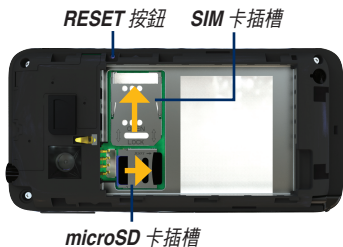

nüvifone 使用手冊

3. 取出產品隨附的鋰電池。
4. 找到鋰電池末端的金屬接觸面。
5. 插入電池，確保金屬接觸面與電池槽內的金屬接觸面正確貼合。



6. 將電池蓋裝回 nüvifone 背面。

安裝 microSD 卡

1. 在移除電池蓋與電池之後，將 microSD 卡插槽朝向裝置頂端滑動並向上拉起。
2. 金色接觸面朝下，將 microSD 卡放入裝置。
3. 關上插槽。
4. 將插槽朝裝置中央滑動以鎖住插槽。

為電池充電

首次使用電池之前，請先將其充電 4 個小時。如果電池電力完全耗盡，請先將其重新充電至少 20 分鐘後再開機。

1. 必要時，將電源插頭插入 AC 電源變壓器。
2. 將 USB 傳輸線 USB 端插入 AC 電源變壓器。
3. 將 USB 傳輸線的 Micro-USB 端連接至 nüvifone 左側的 Micro-USB 插孔。
4. 將 AC 電源變壓器插入交流電電源插座。

您也可以使用 USB 傳輸線連接至電腦的 USB 連接埠為 nüvifone 充電。

開啟 nüvifone

按住 **電源** 鍵以開啟 nüvifone。要關閉 nüvifone，請長按 **電源** 鍵，在出現是否要關機訊息後，點按 **是** 以關閉 nüvifone。

在車上安裝 nüvifone



安裝 nüvifone 之前，請先參閱 **第 103 頁** 關於擋風玻璃固定架安裝的相關法律資訊。

1. 將車用電源線插入機座背面的電源插孔。



2. 將機座卡入吸附式固定座的延伸臂中。
3. 移除吸附式固定座上的透明塑膠蓋。使用無纖維絨毛布清潔並擦乾擋風玻璃與吸附式固定座。

4. 將吸附式固定座置於擋風玻璃上。
5. 將鎖定桿朝擋風玻璃方向向後按壓。
6. 將 nüvifone 以金色接觸面側裝進機座。
7. 將 nüvifone 機台向後壓，直到卡入機座。
8. 將汽車電源線的另一端插入車上的電源插座中。
9. 使用者亦可以將隨車架附贈的小圓盤貼於車內平面處，將吸附式固定座固定於圓盤上使用。但請注意小圓盤是否固定良好，避免在行車中與固定座脫離。



注意：產品是否隨附車架視銷售國家而定。相關配件可至 www.garminasus.com 網站購買。

從機座取下 nüvifone

1. 將機座頂端的調整片向上推。
2. 向前傾斜 nüvifone。

從固定座取下機座

1. 將機座向右或向左旋轉。
2. 施力直到固定座上的圓球脫離機座的圓形插槽。

從擋風玻璃上取下吸附式固定座

將吸附式固定座上的鎖定桿朝自己的方向按壓便可取下固定座。

了解 nüvifone

使用首頁

當您開啟裝置時，首頁便會出現。在任何應用程式下，要返回首頁請按 。



使用觸控筆

觸控筆是類似筆的一項裝置。若要取出觸控筆，請從 nüvifone 背面的右下角將其拉出。

- 使用觸控筆可編寫、繪製、選取或拖曳畫面上的項目。
- 單次點選任一項目即可選取或是開啟該項目。
- 點選並按住任一項目，可查看功能表。

捲動畫面

點選並拖曳手指，可緩慢捲動畫面。

- 點選、拖曳並快速移開手指，可在移開手指後繼續捲動功能表。
- 點選畫面可停止捲動。

調節音量

1. 點選狀態列並在系統狀態選單中點選音量選項。
2. 調整音量：
 - 拖曳滑動軸，調整裝置或電話音量。
 - 點選  可關閉音量並開啟震動功能。
 - 點選  可關閉音量。

您還可以按下裝置右側的 **音量** 鍵調整音量。

鎖定 nüvifone

按一下電源鍵或點選  開啟「開始」功能表，然後點選  圖示便可以鎖定 nüvifone 的觸控螢幕以防意外點選螢幕。再按一下電源鍵，然後用手指滑動滑面中的鎖定圖示便可解除螢幕鎖定。

開啟「開始」功能表

點選  開啟「開始」功能表，由此存取程式、設定及說明檔案。

用手指觸控螢幕上下捲動頁面便可查看更多選項。

了解更多

1. 點選  > 入門 > 線上說明與指引。
2. 您可以在「線上說明網站」找到線上說明文件。或是透過桌上型電腦在 www.windowsphone.com/help 網站存取此資訊。

狀態列圖示

畫面上方的圖示代表各種系統項目的狀態。您可點選某些圖示以存取更多資訊。

類型	圖示	說明
通話狀態		正在通話
		來電已被轉接
		保持通話
		未接來電
整合封包無線電服務 (General Packet Radio Service, GPRS) 連線狀態 *此圖示會因您的位置及行動服務供應商而異		GPRS 可用
		正在通過 GPRS 連接
		已通過 GPRS 連接
		3G 服務可用
		HSPA 可用
		EDGE 可用
訊息狀態		新訊息
		多封簡訊；點選該圖示可查看所有簡訊。

類型	圖示	說明
電池狀態		電池已充滿電
		電池部份充滿
		電池正在充電
		電池電量極低
訊號狀態		無手機服務
		無訊號
		條形數表示信號強度
		電話關閉
ActiveSync 連線狀態		ActiveSync 正在進行同步
		正在連接 ActiveSync
		ActiveSync 連線未啟用
		同步錯誤
聲音狀態		聲音開啟
		聲音關閉

類型	圖示	說明
無線網路狀態		無線網路可用
		無線網路已連接
藍牙技術耳機連線		已連接藍牙立體聲耳機
漫遊服務		漫遊服務。如果具有國際漫遊功能，會顯示此圖示。
模式狀態		啟用震動或會議模式
擴音器狀態		啟用擴音器
鬧鐘狀態		鬧鐘已設定
SIM 卡狀態		未安裝 SIM 卡
位置搜尋		點選可尋找有關此位置的資訊
GPS 狀態		GPS 搜尋中
		GPS 關閉

輸入資料

使用輸入面板

當您啟動應用程式，或點選需要輸入資料的欄位時，輸入面板便會出現。

選取其他輸入法

並非所有地區皆可使用這些輸入法。

1. 長按  或  以進入「輸入設定」頁面。
2. 在鍵盤欄位中點選左右箭頭選擇欲使用的輸入法。
3. 完成後點選  離開。

使用螢幕鍵盤

1. 點按  或  以顯示螢幕鍵盤。
2. 點選螢幕鍵盤的按鍵進行輸入。
3. 點按  或  便可關閉鍵盤。

使用手寫板

手寫板可讓您使用單一筆劃就能撰寫字母、數字、符號或標點符號，然後再轉換成輸入的文字。

在方塊中選擇“英”、“數”來寫入字母及數字。

使用全螢幕手寫

全螢幕手寫是一款手寫辨識程式，也可辨識數字和符號。並非所有語言皆能使用全螢幕手寫。

在畫面上點選想要讓文字出現的地方。使用觸控筆在畫面上用易辨識的方式寫入。當觸控筆從畫面移開時，手寫內容便會轉換為文字。

撰寫及繪製記事

1. 點選  > 記事 >  > .
2. 確認  已勾選。
3. 在畫面上書寫或繪畫。
4. 點選  儲存記事。

設定記事的預設輸入模式

1. 點選  > **記事** >  > **選項**。
2. 點選預設模式欄位可以選擇 **手寫** 或 **鍵入** 作為預設輸入模式。
3. 完成時，點選 。

錄製語音記事

1. 點選  > **記事**。
2. 點選 ，或點選已儲存的記事將其開啟。
3. 必要時，點選  > **檢視錄製工具列**。
4. 點選  開始錄製。
5. 將收訊器靠近嘴巴或聲音來源。
6. 完成錄製時，點選 。
7. 點選  可播放錄音。
8. 點選  儲存記事。

3D 工作管理員 (動態總覽)

當您同時開啟許多功能視窗時，您可以透過工作管理員來尋找您要的程式或關閉不需要的程式。

1. 點按  約二秒即會跳出以下工作管理員視窗。
2. 用手指拖曳視窗選擇您欲使用的程式，放開即可開啟該程式。
3. 選擇您欲關閉的程式，點選  即可關閉。或按下 **結束所有工作**。



使用電話

開啟電話應用程式

請使用下列其中一種方法開啟電話應用程式：

- 按下一或撥號。
- 從首頁中點選撥號。

撥號

1. 按下一或撥號。
2. 點選開啟鍵盤。



3. 撥號。


注意：點選並按住 * 可輸入 “,” (逗號)，或點選並按住 0 可輸入 “+” (加號)。

4. 撥號時，會有清單出現，顯示您之前撥過的類似號碼。
 - 點選，可檢視完整清單。
 - 點選清單中的號碼，可選取該號碼。
 - 點選可返回鍵盤。
5. 按下按聽鍵。

結束通話

若要結束通話，請按下一。

使用通話中選項

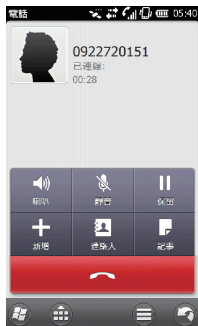

通話時，會出現下列選項：

喇叭—可啟動擴音器。

靜音—將音訊輸入轉為靜音。

保留—保留目前通話。

新增—可保留目前通話並撥打其他連絡人。

連絡人—檢視您的連絡人。

記事—撰寫與本次通話相關的記事。
您可以點選通話記錄中的通話，藉此檢視記事。

或點選  檢視下列選項：

- **關閉免持聽筒**—關閉免持聽筒功能（如果適用）。
- **錄音**—啟動錄音功能。
- **行事曆**—開啟行事曆。
- **通話記錄**—檢視通話記錄。

接聽來電

點選 **一** 可接聽來電。

點選 **拒接** 可拒絕來電，或將來電傳送到語音信箱（如果已經設定語音信箱）。

若您在通話時接聽來電，原本的通話會保留。

設定語音信箱

1. 點選  > **設定** > **個人** > **電話** > **服務** 索引標籤。
2. 點選 **語音信箱與簡訊** > **取得設定**。
3. 確認您的語音郵件號碼正確無誤，然後點選 **確認**。



注意：如需使用此項功能，請連絡您的服務供應商以取得詳細資訊。

撥打語音信箱

1. 按下 **一** 或 **撥號**。
2. 點選並按住 **1**。

使用多方通話

1. 撥打第一個電話號碼。
2. 點選 **保留**。
3. 點選 **新增** 或 ，然後撥打第二個電話號碼。
4. 點選 **多方通話**。

若您在通話時接到其他來電，您可以點選 **多方通話**。



注意：並非所有行動電話網路皆支援多方通話。請連絡您的服務供應商以取得詳細資訊。

在多方通話期間進行私人對話

您可以和多方通話的一名成員進行私人通話。

1. 在多方通話期間，點選 **更多 > 私人**。
2. 點選電話號碼。多方通話的其他成員可以繼續和彼此通話。
3. 若要結束私人通話，請點選 **多方通話**。

檢視通話記錄

1. 按下一或 **撥號**
2. 必要時，點選 .
3. 點選清單中的號碼或連絡人，以檢視該號碼或連絡人的通話記錄。
4. 若清單中的通話標示為 ，請點選該通話以檢視相關記事。
5. 選取任一選項：
 - 按下一或 **撥號**，可撥打電話。
 - 點選  > **儲存至連絡人**，可將電話號碼儲存為連絡人。

- 點選  > **刪除**，可刪除該筆通話紀錄。
- 點選  > **傳送我的位置**，可將您的位置資訊傳送至該連絡人。

清除通話記錄

1. 按下一或 **撥號**。
2. 點選 .
3. 點選  > **全部清除**。

新增連絡人

1. 按下一或 **撥號**。
2. 點選  >  > **新連絡人**。
3. 選取 **Outlook 連絡人** 或 **SIM 卡連絡人**。
4. 輸入連絡人的資訊。結束時，點選 **完成**。
5. 點選  儲存連絡人。

撥號給連絡人

1. 按下一或 **撥號**。
2. 點選 。
3. 點選電話便會撥號給連絡人。

將連絡人加入我的最愛

1. 按下一或 **撥號**。
2. 點選  > 。
3. 然後在連絡人清單中選擇要加入我的最愛之連絡人即可。

刪除我的最愛連絡人

1. 按下一或 **撥號**。
2. 點選 ，然後點選欲刪除連絡人上的箭頭符號。
3. 在連絡人資訊頁面中，點按連絡人姓名旁的 ，黃色星號消失表示該連絡人已從我的最愛中刪除。

變更連絡人檢視方式

1. 按下一或 **撥號**。
2. 點選  >  > **檢視方式**。
3. 選擇 **Outlook 連絡人**、**SIM 卡連絡人** 或 **全部**。

搜尋公司通訊錄

您可以搜尋公司通訊錄（如果有）。
首先您必須先設定裝置，才能使用公司的 Microsoft Exchange Server。使用此功能前必須先啟用網際網路連線。

新增連絡人至喜愛點

您可以在喜愛點中加入多達 18 位連絡人。

1. 按下一或 **撥號** 鍵。。
2. 點選  > 。
3. 點選要新增的連絡人。

搜尋位置

「搜尋」功能表提供數種不同類別，供您用於搜尋位置。

尋找地址



注意：依您裝置中的內建地圖資料版本的不同，按鈕名稱和步驟順序可能和下列敘述不盡相同。

1. 點選 **搜尋 > 門牌**。
2. 必要時，請選取地區、國家或省分。
3. 輸入街道的完整或部分名稱或號碼，然後從清單中選取街道。
4. 輸入門牌號碼，然後點選 **下一步**。
5. 在清單中點選正確的地址，然後點選 **導航**。或按功能表選擇儲存到喜愛點、傳送位置或尋找鄰近資料。

設定您的自家點位置

您可以儲存名為「自家點」的喜愛點，並快速產生通往該點的航線。

1. 點選 **搜尋 > 自家點**。
2. 點選 **輸入我的地址** 或 使用目前位置 或 使用最近搜尋。


回自家點

儲存自家點位置後，即可建立通往該位置的航線。

點選 **搜尋 > 自家點**。

導航！頁面選項

在您找到位置後，資訊頁會出現，顯示該位置的地址和電話號碼（如果已知）。

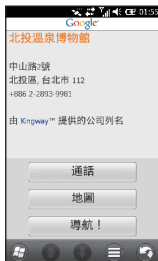

通話—撥打該位置的電話號碼（如果有提供）。

地圖—在地圖上檢視該位置。

導航!—建立通往該位置的航線。

點選  選擇以下選項。

- **儲存到喜愛點**—將位置儲存至喜愛點，即您的喜愛位置收藏。
- **傳送位置**—發出位置訊息，將位置傳送給其他使用者。

- **尋找鄰近**—搜尋靠近此位置的其他地點。

變更搜尋區域

根據預設，您的 nüvifone 會尋找靠近您目前所在位置的地點。

尋找接近航線的位置

1. 點選 **搜尋**。
2. 點選  **> 最近點**。
3. 點選適當的選項，然後點選 **執行**。

搜尋靠近其他城市的地點

1. 點選 **搜尋**。
2. 點選  **> 最近點**。
3. 點選 **靠近其他**。
4. 點選 **手動輸入鄉鎮區市** 或 **瀏覽地圖**。
5. 尋找位置，然後點選 **執行**。

尋找興趣點

您 nūvifone 中載入的詳細地圖包含了數百萬個興趣點，如：餐廳、旅館和汽車服務等。

依類別尋找

1. 點選 **搜尋 > 興趣點**。
2. 點選類別。
3. 點選任一子類別，或點選 **所有分類**。靠近您目前位置的項目清單便會出現。
4. 點選所需的項目。

依名稱搜尋尋找

1. 點選 **搜尋 > 興趣點**。
2. 點選 **手動輸入名稱**，輸入完整或部分名稱，然後點選 **執行**。
3. 點選所需的項目。

檢查航班狀態

可能並非所有地區皆提供航班狀態資訊。此功能需要資料連線。

1. 點選 **搜尋 > 興趣點 > 交通 > 航班狀態**。
2. 若要檢視其他城市附近機場的航班資訊，點選  **> 其他鄉/鎮/區/市**。
3. 點選清單中的機場。
4. 選取選項以尋找航班：
 - **查詢航班號碼**—輸入航班號碼，然後點選 **執行**。點選清單中的航班。
 - **出發**—點選依目的地城市、依機場代碼或檢視所有出發航班。輸入適當的資訊，然後點選清單中的航班。
 - **到達**—點選航空公司，然後點選清單中的航班。
5. 若航班有多個連接點，請點選  **> 下一段航程**，然後點選下一段航程。

尋找電影時刻

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。並非所有地區皆提供電影時刻。此功能需要資料連線。

1. 點選 **搜尋 > 興趣點 > 娛樂 > 電影時刻**。
2. 必要時，點選箭頭或日期以選取其他的日期。
3. 點選 **依電影片名尋找或依戲院名稱尋找**。
4. 點選片名和戲院。
5. 若要在行事曆上將放映時刻新增為約會，請點選影片放映時間即可即可加入行事曆。

如果電影即將在距離目前時間的兩個小時內開始，您可以點選 **導航！** 建立航線。



秘訣：您也可以在 **連線服務 > 電影時刻** 下查詢電影時刻。

尋找停車場

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。並非所有地區皆提供停車場資訊。此功能需要資料連線。

1. 點選 **搜尋 > 興趣點 > 車輛服務 > 停車場 Online**。
2. 點選清單中的位置，以檢視更多資訊。



秘訣：您也可以在 **連線服務 > 停車場** 下尋找最新的停車場資訊。

使用在地搜尋尋找位置

在地搜尋可讓您搜尋最新的位置資訊。

並非所有區域皆提供在地搜尋。此功能需要資料連線。

手動輸入位置名稱或類別

除了手動輸入位置名稱來搜尋以外，您也可以手動輸入類別名稱，例如「沙龍」或「咖啡」。

1. 點選 **搜尋 > 在地搜尋**。
2. 點選 手動輸入名稱，輸入搜尋詞彙，然後點選 **執行**。
3. 點選所需的項目。

依類別搜尋

1. 點選 **搜尋 > 興趣點**。
2. 點選任一類別，然後點選子類別。
3. 點選所需的項目。

尋找喜愛點

1. 點選 **搜尋 > 喜愛點**。
2. 若要依名稱搜尋，請點選手動輸入，輸入完整或部分名稱。
3. 點選所需的喜愛點。

尋找最近搜尋的位置

nüvifone 會儲存您最近尋找過的
40 個位置。

1. 點選 **搜尋 > 最近搜尋**。
2. 點選所需的項目。

尋找城市

1. 點選 **搜尋 > 城市**。靠近您目前所在
位置的城市清單便會出現。
2. 若要依名稱搜尋，請點選畫面最上
方的編輯方塊，輸入名稱，然後點
選 **執行**。
3. 點選城市。

尋找交叉路口

1. 點選 **搜尋 > 交叉路口**。
2. 必要時，請選取地區、國家或省分。
3. 若要搜尋所有鄉鎮區市，請點選 **搜尋所有鄉/鎮/區/市**。您也可以點選
手動輸入鄉鎮區市，輸入完整或部分
名稱，然後點選城市。
4. 輸入第一條街道完整或部分的名稱
或號碼，然後從清單中點選街道。
5. 輸入第二條街道完整或部分的名稱
或號碼，然後從清單中點選街道。
6. 從清單中點選正確的交通路口。

輸入座標

如果您知道目的地的地理座標，就能使用 **nūvifone** 導航到那裡。這在地理藏寶時特別有用。

1. 點選 **搜尋 > 座標**。
2. 輸入座標，然後點選 **下一步**。

傳送找到的位置

您可以尋找位置，並使用訊息或電子郵件將位置傳送給別人。

1. 搜尋位置。
2. 在導航！頁面，點選  **> 傳送位置**。
3. 選擇傳送方式。
4. 若要附加位置的地圖，請點選 **是**。
 - 使用地圖工具調整地圖比例尺，或平移到其他位置。
 - 點選 **選項-預覽**，然後點選 **OK**。
5. 點選 **傳送**。

導航至約會地點

您可以建立通往行事曆之約會地點的航線。

1. 從您的行事曆點選約會。
2. 點選 **功能表 > 位置資訊**。
3. 選取選項以尋找約會位置。
4. 點選位置。
5. 點選 **導航！**。


導航至連絡人

1. 按下 **接聽** 鍵。
2. 點選 .
3. 選取連絡人。
4. 點選 **導航！**。

搜尋選取的文字

您可以在文字訊息、電子郵件或網頁瀏覽器中，針對選取的文字尋找位置資訊或搜尋其他詳細資訊。

1. 按住畫面然後在跳出式選單中選擇**進行選取**。
2. 拖曳以選取所要文字。
3. 點選狀態列，然後左右移動選單選擇**搜尋**標籤頁。

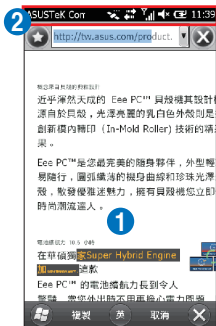

4. 選取任一選項：

- **興趣點/地址**—依興趣點/地址搜尋項目。
- **在地搜尋**—在網際網路上依位置搜尋在地資訊。
- **網頁**—搜尋選取文字的相關網頁。
- **Wikiknow**—在維基百科中查詢選取文字的相關資訊。



 **注意：**使用 **在地搜尋**、**網頁** 與 **Wikiknow** 服務，網路供應商可能會收取系統商服務費用。

 **在地搜尋**服務視區域而定。

依照航線行進

選擇某位置並點選 **導航!** 後，nūvifone 即會建立到達該位置的航線。粉紅色所標示的即是您的航線。

在您行駛時，nūvifone 將透過語音提示、地圖上的箭頭以及地圖頂端的方向指示，引導您前往目的地。格子旗標會標示出您的目的地。

若您偏離原航線，nūvifone 會重新計算航線，並提供新的方向指示。

行經主要道路時，可能會出現速限圖示。此圖示顯示目前路段的速限。



提示：在 3D 模式下點選車子可得知目前位置，並可查詢附近醫院、警察局、加油站或停車場。點選詳細資料可將目前位置儲存至喜愛點、傳送位置或尋找鄰近景點。



提示：為加快定位速度，建議可一週更新一次 GPS 資料。點選 **Windows > 設定 > 導航 > GPS > GPS 資料更新**。



- 1 點選可檢視下個轉彎。
- 2 點選可檢視航線詳細資料。
- 3 點選可檢視「交通路況」功能表。
- 4 點選可進行縮放。
- 5 點選可瀏覽地圖。
- 6 點選可檢視「我在哪裡」。
- 7 點選可返回首頁。
- 8 點選可檢視里程資訊。



提示：若要更換車輛圖示請點選 **Windows > 設定 > 導航 > 車輛圖形**。

查看下個轉彎


在進行航線導航時，您可以檢視地圖上的轉彎，以及到達轉彎前的距離及剩餘時間。



1. 導航到目的地時，點選地圖上的轉彎泡泡，或點選轉彎清單上的任一轉彎。
2. 點選箭頭以查看航線上的更多轉彎。

檢視航線詳細資料

在進行航線導航時，您可以檢視整條航線的所有轉彎以及各轉彎之間的距離。

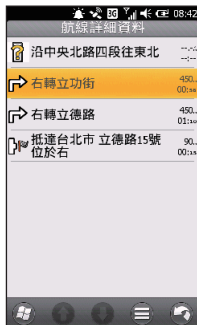

1. 導航到目的地時，點選地圖頂端的文字列。
2. 點選清單中的轉彎，可在地圖上檢視該轉彎。
3. 點選 ☰ 可編輯航線。

關於里程資訊

里程資訊會顯示您目前的速度，並針對里程提供有用的統計資料。

如果您會在多個地點停留，請保持 nūvifone 開啟，讓它能精確地測量里程已進行的時間。

開啟里程資訊

請使用下列其中一種方法開啟里程資訊：

- 點選地圖上的 **速度**。
- 點選  > **工具** > **里程資訊**。



歸零里程資訊

在開始一趟里程前重設里程資訊。

1. 點選  > **工具** > **里程資訊**。
2. 點選 .
3. 選取要重設的項目。

繞道

1. 在進行導航時，點選 。
2. 點選繞道。

nüvifone 會嘗試讓您盡快回到原本的導航航線。如果您的現行導航航線是唯一合理的選擇，nüvifone 可能就不會規劃繞道。

停止航線

1. 在進行導航時，點選 。
2. 點選停止。

編輯已啟用的航線

1. 在進行導航時，點選地圖頂端的文字列。
2. 點選  > **編輯**。
3. 點選 **新增起點** 或 **新增終點**。
4. 選取要選取中途點的方法。
5. 結束時，點選 **執行**。

您也可以使用尋找功能在航線中加入中途點。尋找出某個項目，然後點選 **導航!**。當系統提示您在目前航線上將此點新增為中途點時，請點選 **是**。

儲存已啟用的航線

您可以儲存目前正在導航的航線並供以後再次使用。

1. 返回首頁。
2. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 航線**。
3. 點選 **儲存目前航線**。
4. 點選 **確認**。

規劃航線

1. 點選 **工具 > 管理我的資料 > 航線**。
2. 點選  **> 新增**。
3. 選擇航線起點。
4. 選擇最終目的地。
5. 請視需要新增中途點，或點選 **無**。
6. 選擇航線計算偏好。
7. 點選  **> 儲存**，以儲存航線。

編輯或刪除儲存的航線

1. 點選 **工具 > 管理我的資料 > 航線**。
2. 點選一條已儲存的航線。
3. 若欲刪除此航線請點選 **刪除**。
4. 點選  **> 編輯/檢視點** 進行變更或點選其他選項重新命名。

模擬航線

如果 GPS 已關閉，則您可以模擬行駛建議航線。

1. 點選  > 設定 > 導航 > GPS > GPS 狀態。
2. 點選  > 關閉 GPS。
3. 尋找目的地並點選 導航！。
4. 點選 工具 > 模擬導航。

迴避道路或區域

1. 點選  > 設定 > 導航 > 航線規劃 > 迴避 >  > 自訂 > 新增道路或新增區域。
2. 選取要迴避的道路或區域，並點選 下一步。
3. 點選 確認 以儲存迴避。

編輯迴避

1. 點選  > 設定 > 導航 > 航線規劃 > 迴避 >  > 自訂 > 檢視清單。
2. 點選您要編輯的迴避。
3. 選取任一選項。

停用迴避

1. 點選  > 設定 > 導航 > 航線規劃 > 迴避。
2. 清除迴避核取方塊。

使用導航工具



瀏覽地圖

- 請使用下列其中一種方法開啟「瀏覽地圖」：
 - 點選  > 工具 > 瀏覽地圖。
 - 點選地圖可進入瀏覽地圖，點選交通工具圖示則進入我在哪裡？
- 拖曳可移動地圖。

- 點選 + 放大。點選 - 縮小。
- 點選地圖上的位置，然後點選  以取得更多選項。

開啟「我在哪裡？」頁面

我在哪裡？頁面會顯示目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能會非常有用。

- 請使用下列其中一種方法開啟我在哪裡？頁面：
 - 點選  > 工具 > 我在哪裡？圖示。
 - 點選交通工具圖示可進入我在哪裡？，點選右下角的資料欄位則進入里程資訊。
- 點選任一按鈕，可檢視該類別中最接近的位置。
- 點選  > 儲存，可儲存目前位置。

使用喜愛點

將位置儲存為喜愛點

1. 尋找要將其標示為喜愛點的項目。
2. 在導航! 頁面，點選  > **儲存到喜愛點**。

編輯喜愛點

1. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 喜愛點**。
2. 點選喜愛點，然後選取任一選項。
3. 根據需要進行變更。

使用航跡

記錄航跡

您可以記錄行駛的路徑 (稱為「航跡」)，並在地圖上以虛線檢視之。

1. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 航跡**。
2. 點選  > **設定**。
3. 點選 **記錄模式** 然後可選擇關閉，或選擇存滿時停止或從頭開始。
4. 點選 **記錄間隔**，然後選取記錄航跡點的所需頻率。選擇較常使用會記錄更多的點位，並建立更詳細的航跡，但會更快填滿航跡記憶體。
5. 點選 **要在地圖上顯示的航跡**，點選 **目前記錄** 以在記錄航跡時在地圖上檢視已啟用的航跡。

記錄航跡後，您可以儲存航跡，並在地圖上檢視航跡。

使用地圖集

您的電話內含內建的地圖資料。您也可以向 **Garmin** 或 **ASUS** 經銷商購買額外的地圖資料。

若要檢視已載入到手機的地圖集，請點選  > **工具** > **管理我的資料** > **地圖集**。

Ciao!™

Ciao! 會定期將您的位置傳送到我們的夥伴網路，並下載您朋友的最新位置。除非您啟用自動更新，否則這個應用程式只會在您要求時送出您的位置。Ciao! 並非所有地區皆有提供。

此功能需要資料連線。

註冊裝置

第一次加入 Ciao! 之前，必須先註冊您的裝置。

1. 點選 **Ciao!**。
2. 閱讀並接受畫面上的訊息。
3. 點選 **註冊**。網頁瀏覽器便會啟動。
4. 請依照步驟註冊裝置。註冊後，您將會收到簡訊認證訊息。
5. 開啟文字訊息，然後點選連結，以完成認證程序。

您現在就可以加入 Ciao!。

加入 Ciao!

為裝置註冊後，即可加入 Ciao!。

1. 點選 **Ciao!**。
2. 閱讀並接受註冊資訊。
3. 點選位置更新的類型，**手動** 或 **自動**。
4. 輸入顯示名稱。
5. 點選完成。您的位置便會更新，並可於網路上取得。

邀請朋友

1. 點選 **Ciao! > 邀請**。
2. 點選任一選項，輸入電話號碼。
3. 點選 **朋友的國家/地區** 下方的按鈕，並選取國家。
4. 點選 **執行** 即可傳送邀請。
5. 選取朋友正在使用的網路。如果您的朋友正在使用 **Ciao!**，則您可以選取清單中的任何網路。點選 **確認**。

接受邀請函

當您收到邀請時，畫面上會出現訊息。

1. 選取您朋友清單中的邀請。
2. 點選 **接受**。
3. 點選 **是**，讓朋友能檢視您的位置。畫面上會出現朋友的位置資訊。
4. 點選 **導航!**，以建立通往朋友處的航線，或點選 **地圖**，以在地圖上檢視朋友。

當您接受朋友的邀請函後，對方將成為「信任」的朋友，您便可以檢視彼此的位置資訊。

檢視我的詳細資料

1. 點選 **Ciao! > 我的詳細資料**。
2. 若要更新您目前的位置資訊，請點選 **傳送更新**。
3. 若要變更您的狀態訊息，請點選 **變更狀態**，並輸入新的狀態訊息。
4. 點選  進入下列選項：
 - **變更名稱**
 - **變更更新**一點選 **自動**，以定期的間隔自動更新您的位置資訊，或點選 **手動**，僅於您點選 **傳送更新** 時才更新您的位置。

關於朋友的狀態

信任—如果清單顯示某位朋友的距離及方向，對方便為您「信任」的朋友。該位朋友已接受您的邀請，或您已接受對方的邀請。

已邀請—您已經邀請該位朋友，但是對方尚未接受或拒絕您的邀請。

待處理—對方已經邀請您，但是您尚未接受或拒絕邀請。

檢視可信朋友

1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的朋友。畫面上會出現朋友的位置資訊。
3. 點選 **導航!**，以建立通往朋友處的航線，或點選 **地圖**，以檢視該位朋友在地圖上的位置。

若要在地圖上檢視所有的朋友，請點選 **Ciao! >  > 檢視地圖**。

檢視受邀的朋友

1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的受邀朋友。
3. 若要移除邀請，請點選 **移除**。

拒絕或接受邀請

1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的待處理朋友。
3. 點選 **接受** 或 **拒絕**。

隱藏您的位置

點選 **Ciao! >  > 隱藏**。您的朋友便看不到您目前的位置。

若要停止隱藏，請點選 **Ciao! >  > 停止隱藏**。

移除朋友

1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的朋友，然後點選  **> 移除**。
3. 點選 **是**。

使用連線服務

關於連線服務

使用「連線服務」可搜尋地區相關的資訊，如即時天氣資料、航班狀態，以及 **Panoramio** 照片。您也可以使用網際網路來存取在地搜尋。

並非所有服務都適用於所有區域。您可以訂閱使用額外的服務。如需更多資訊，請移至 **www.garminasus.com**。

手機必須具有資料連線才能存取「連線服務」。需依一般網際網路和資料傳輸收費。

大多數手機上都會自動啟動您的線上服務帳號。如果您需要手動啟動帳號，或者啟動額外的服務，請移至 **www.garminasus.com**。

關於交通路況

並非所有地區皆提供交通路況資訊和延遲時間。您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。



注意：Garmin 及 ASUS 對交通路況資訊的精確度概不負責。

關於交通路況圖示

當您正在接收交通路況資訊時，「地圖」頁面左上角會出現一個交通路況圖示。交通路況圖示顏色會改變，指出您航線上或目前行經道路上之交通路況的嚴重性。

綠色—交通流量順暢。

黃色—中度交通擁塞。

紅色—非常緩慢或走走停停的交通路況。

航線上的交通路況

計算導航航線時，nūvifone 會檢查目前的交通狀況，並自動最佳化為所需時間最短的導航航線。進行導航時，若您的航線上出現嚴重的交通延遲，nūvifone 便會自動重新計算您的航線。如果沒有其他更好的替代航線，您可能仍會被導航到路況不佳的地區。

如果航線上出現不嚴重的交通延遲，交通路況圖示會顯示此延遲導致您的導航航線增加的時間。此時間已經包含於預估到達時間中。

手動避開航線上的車潮

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選 航線上的交通路況。

如果沒有其他更好的替代航線，您可能仍會被導航到路況不佳的地區。

檢視交通路況地圖

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選 **顯示交通路況地圖**。

若要返回正常地圖，請點選交通路況圖示，然後點選 **顯示正常地圖**。

檢視交通延遲

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選 交通路況搜尋，以檢視交通延遲清單。
3. 點選清單中的項目以檢視地圖上的延遲以及該延遲的詳細資料。如果有超過一個延遲，請點選箭頭檢視其他延遲。

查看天氣數據

需要先建立資料連線才能使用此功能。

1. 點選 **天氣**。此時將會顯示目前位置的天氣資訊。
2. 要查看詳細資訊，請點選列表中的某個項目。
3. 要顯示其他位置的天氣，請點選  **> 其他鄉/鎮/區/市**。
4. 點選 **新增與移除程式**，可以切換顯示多個城市的天氣。

下載測速照相警示點

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。並非所有地區皆提供資料。



注意：Garmin 及 ASUS 對使用者興趣點 (POI) 或測速照相資料庫的精確度及其使用後果概不負責。

檢視新聞導航

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。本服務僅提供部份區域使用。

1. 點選 **連線服務 > 新聞導航**。
2. 若要選取不同位置，請點選  **> 新聞導航**，然後選取位置。
3. 點選新聞服務。
4. 點選清單中的項目，以檢視詳細資料。

傳送及接收訊息

您收發訊息時需要支付一般的訊息費用。

傳送簡訊/文字訊息

1. 從首頁上，點選 **簡訊**。
2. 點選  > **新增** > **文字訊息**。
3. 輸入收件人，或點選  > **新增收件者**，以從連絡人清單中選取。
4. 輸入文字訊息。
5. 點選  傳送訊息。

傳送多媒體訊息（MMS）

1. 在首頁中點選 **簡訊**。
2. 點選  > **新增** > **多媒體訊息**。
3. 點選 **選擇**。
4. 輸入收件人，或點選 **選項** > **收件者** > **新增收件人** 以新增連絡人。
5. 點選主旨行下方以附加影像或視訊。
6. 點選 **插入文字** 以輸入訊息文字。
7. 點選 **插入音訊** 以附加音訊檔案。
8. 點選 **傳送**。

傳送位置訊息

「位置訊息」可讓您將目前的位置資訊傳送給他人。



注意：與他人分享您的位置資訊時需多加留意。

1. 建立訊息，然後點選  **> 位置資訊**。
2. 依照畫面上的指示操作。
3. 若要附加位置的地圖，請點選 **是**。
 - 使用地圖工具調整地圖比例尺，或平移到其他位置。
 - 點選 **預覽** 觀看地圖，然後點選 **確認**。
4. 若要編輯訊息，請點選 。
5. 點選 **傳送**。



注意：寄件者和接收者的電話都要支援多媒體訊息圖片傳訊，才能傳送地圖影像。

您也可以在下述情況中傳送位置訊息：檢視連絡人時、結束通話時，或尋找位置時。

讀取訊息

接收訊息時，首頁上的簡訊及電子郵件圖示會顯示未讀取訊息的數目。

1. 點選 **簡訊**。未讀取的訊息會以粗體顯示。
2. 點選一則訊息即可讀取。

回覆訊息

1. 點選 **簡訊**。
2. 點選一則訊息，然後點選  直接回覆，點選  **> 轉寄**，可轉寄其他收件人。

轉寄訊息

1. 點選 **簡訊**。
2. 點選一則訊息，然後點選  **> 轉寄**。
3. 輸入您要轉寄訊息的收件者電話號碼再按下傳送鍵。

刪除訊息

1. 點選 **簡訊**。
2. 點選一則訊息，然後點選  **> 刪除**。訊息便會移動到「刪除的訊息」資料夾。

若要回復已刪除的訊息，請從「刪除的訊息」資料夾移回訊息。

若要清空「刪除的訊息」資料夾，請點選  **> 工具 > 清空刪除的訊息**。

若訊息從「刪除的訊息」資料夾中刪除，該訊息就無法再回復。

設定電子郵件帳號

nüvifone 可以針對某些電子郵件帳號，自動設定帳號資訊。

如果需要其他資訊，請連絡您的電子郵件帳號供應商。

1. 點選 **電子郵件**。
2. 輸入您的電子郵件地址和密碼。
3. 點選 **下一步**，從網際網路取得電子郵件設定。
4. 依照螢幕上的指示，在裝置上設定電子郵件帳號。

傳送電子郵件訊息

1. 在首頁中點選 **電子郵件** 圖示。
2. 點選電子郵件帳號。
3. 點選  > **新增**。
4. 在「收件者」欄位中輸入電子郵件地址，或點選  > **新增收件者**，以從連絡人清單中選擇收件人。如果要將訊息同時傳送給多位收件人，請用分號 (;) 將電子郵件地址隔開。
5. 在訊息欄位中輸入訊息。
6. 完成後點選 .

離線工作 (例如處於“飛航模式”或超出服務範圍)，電子郵件訊息則會儲存在「寄件匣」資料夾中，並於下次連線時傳送。

讀取電子郵件訊息

1. 在首頁中點選 **電子郵件** 圖示。
2. 必要時，點選一個電子郵件帳號。
3. 點選要檢視的電子郵件訊息。
4. 點選  > **回覆/轉寄** > **回覆** 或 **全部回覆**，以編寫回覆訊息。點選 **轉寄** 以將電子郵件訊息傳送給另一位收件人。

手動發送/接收電子郵件

1. 在首頁中點選 **電子郵件** 圖示。
2. 點選電子郵件帳號。
3. 點選  > **傳送/接收**。
4. 若要停止此程序，請點選  > **停止傳送/接收**。

同步電子郵件

您可以在進行一般同步時同步電子郵件。要直接連接至電子郵件伺服器，請參閱「ActiveSync 幫助」檔案。

搜尋網際網路

1. 點選 **Internet Explorer**。
2. 輸入搜尋詞彙或 URL。
3. 點選要開啟的網站。

使用網際網路共用

使用「網際網路共用」可讓您的電腦使用 nüvifone 網際網路連線。「網際網路共用」讓您無須在電腦上針對網際網路進行個別的資料設定。

需依一般網際網路和資料傳輸收費，且電腦必須安裝 ActiveSync 同步軟體方可使用。

1. 點選  > **網際網路共用**。
2. 使用 USB 傳輸線將 nüvifone 連接到您的電腦。
3. 在您的電腦上使用網際網路。

使用無線網路分享

若要使用無線網路分享功能，請點選  > **無線網路分享**，便可分享頻寬供其他裝置連線上網。



注意：

1. 網路速度會因為同時上網裝置數量增加而變慢。
2. 預設網路金鑰密碼為 12345。
3. PC 端的無線網路連線設定可能需要變更。

讀取新聞

新聞即時通能從各種網際網路新聞來源擷取最新的新聞快報，將最新的頭條新聞發送到您的裝置。

您的裝置必須連線至網際網路，才能使用新聞即時通。

更新新聞文章

自動更新文章

1. 點選  > 新聞即時通。
2. 點選 功能表 > 設定。
3. 選取任一選項以設定自動更新參數。

手動更新文章

1. 點選  > 新聞即時通。
2. 點選任一分類。

3. 點選 功能表。
4. 點選 更新 以更新所選頻道的 RSS 摘要資訊，或點選 全部更新 以更新所有頻道的 RSS 摘要資訊。

新聞文章會儲存裝置上的 RSS 新聞摘要資訊。您無須連線至網際網路，就能讀取文章。

讀取新聞文章

1. 點選  > 新聞即時通。
2. 點選分類及頻道。
3. 點選一篇文章。
4. 點選 功能表 可取得更多選項。

建立新分類

1. 點選  > 新聞即時通。
2. 點選 功能表 > 新增分類。
3. 輸入分類名稱。

新增頻道

1. 點選  > 新聞即時通。
2. 點選分類。
3. 點選 功能表 > 新增頻道。
4. 選取匯入方法：
 - 點選由 URL 輸入，輸入 URL 位址，然後點選 下一步。
 - 點選 由檔案匯入 > 下一步。選取資料夾及檔案。選取頻道，然後點選 下一步。
5. 選取這個新頻道的分類。
6. 點選 完成。

匯出內容

1. 點選  > 新聞即時通。
2. 選取要匯出的項目：
 - 若要匯出分類，請點選分類，然後點選 功能表 > 匯出分類。
 - 若要匯出頻道，請點選分類及頻道，然後點選 功能表 > 匯出頻道。
3. 輸入必要的資訊。

播放音樂

音樂播放器支援下列檔案類型：

MP3

WMA

AAC/AAC+

WAV

音樂媒體櫃會自動加入您儲存在下列所有位置中的所有歌曲：

-\\My Documents\\我的音樂

-\\My Storage\\我的音樂

-\\Storage Card\\我的音樂

如需更多關於從電腦複製檔案至裝置的資訊，請參閱您電腦上的ActiveSync 說明。

播放歌曲

1. 點選 **音樂** > 。
2. 點選類別。拖曳畫面最上方的長條圖示，以顯示更多類別。
3. 必要時，點選子類別。
4. 點選清單中的歌曲。音樂播放器會播放清單中的該首歌曲及其後續歌曲。
5. 點選進度列，並拖曳以跳到歌曲中的不同點。
6. 點選  可取得更多選項。

將歌曲儲存為鈴聲

1. 點選 **音樂** > 。
2. 選取歌曲。
3. 點選  > **儲存為鈴聲**。
4. 點選並拖曳游標，選取您想要儲存為鈴聲之歌曲的一部分。
5. 點選 **試聽**，播放歌曲已選取部分的試聽。
6. 點選 **儲存**。

播放播放清單

點選 **音樂** >  > **播放清單**。除了您從電腦匯入的播放清單外，畫面也會出現下列的預設播放清單：

- **最近新增的**—包含您已新增到裝置的前 50 首歌曲。
- **經常播放的**—包含您最常播放的 20 首歌曲。
- **最近播放的**—包含您播放過的前 20 首歌曲。

查看圖片和視訊

媒體藝廊支援下列檔案類型：

JPEG

PNG

BMP

3GP

WMV

MP4

媒體藝廊會自動顯示您儲存在下列位置的檔案：

-\\My Documents\\我的圖片

-\\My Storage\\我的圖片

-\\Storage Card\\我的圖片

如需更多關於從電腦複製檔案至裝置的資訊，請參閱您電腦上的 ActiveSync 說明。

檢視圖片

1. 點選 **媒體藝廊**。
2. 必要時，點選類別和子類別。
3. 必要時，拖曳以檢視其他圖片。
4. 點選圖片。
 - 點選 **+** 放大。點選 **-** 縮小。點選並按住，可快速縮放。
 - 在圖片上點選兩次，可將圖片放到最大；再點選兩次，即可回復成原始大小。
 - 放大圖片後，拖曳可檢視圖片的其他區域。
 - 點選  從裝置記憶體刪除圖片。
5. 點選  可取得更多選項。

檢視幻燈片播放

1. 點選 **媒體藝廊**。
2. 點選圖片。
3. 點選畫面，可檢視其他按鈕。
4. 點選 。
 - 旋轉裝置，可變更幻燈片播放時圖片的檢視方向。
 - 若要在幻燈片播放時前移或後移，請點選畫面，選擇控制按鈕的上一張或下一張。
 - 點選畫面，可顯示播放幻燈片播放的控制項目。

播放視訊

1. 點選 **媒體藝廊**。
2. 點選類別。
3. 點選視訊。
4. 點選 。
5. 點選畫面，可檢視視訊控制項目。
6. 拖曳進度列，可跳到視訊中的不同點。
7. 點選 ，可跳從裝置記憶體刪除視訊。
8. 點選  可取得更多選項。

播放視訊串流

1. 點選  > 串流播放器。
2. 點選 開啟。
3. 點選 使用歷程紀錄或手動輸入來連線，手動輸入串流超連結，或從記錄連結中的下拉式清單，選取串流超連結。
4. 若要從書籤選取連結，請點選 使用書籤來連線。
5. 點選連線開始串流。

調整播放音量

- 點選增加音量 + 增加串流播放器的音量，或點選降低音量 - 降低串流播放器的音量。
- 點選 靜音 將播放器設為靜音模式，或再次點選，即可回復音量。

播放特定時間點的串流

1. 播放網路串流。
2. 點選並拖曳滑動軸到您想繼續播放的位置（僅限隨需串流）。

管理書籤

1. 播放串流時，點選 功能表 > 新增至書籤。
2. 點選 功能表 > 書籤管理員，以管理書籤並建立新資料夾。
3. 新增/編輯書籤項目時，請確認或變更名稱，並選取資料夾，以儲存書籤項目。

使用相機

拍攝照片

1. 在首頁點選 **相機** 圖示。
2. 將鏡頭對準欲拍攝之景物。
3. 點按  圖示拍照。
4. 點選  繼續拍攝照片，或點選  選擇下列選項：
 - **儲存至連絡人**—選取連絡人，並儲存該位連絡人的圖片。
 - **使用多媒體訊息傳送**
 - **使用電子郵件傳送**
 - **上傳**—將圖片上傳至網頁。
 - **檢視**—檢視圖片。



注意：若您正在接收 GPS 訊號，您可以設定相機模式來記錄您拍攝圖片的位置資訊。

變更相機模式

1. 在首頁點選 **相機** 圖示。
2. 點選  選取相機模式：
 - —拍攝靜態照片。
 - —錄製視訊。
 - —錄製較低解析度的視訊，以便使用多媒體訊息傳送。
 - —拍攝具備 GPS 位置資訊的照片。

錄製視訊

1. 在首頁中點選 **相機** 圖示。
2. 點選  進入相機模式。
3. 在相機模式中點選  或 。
4. 點按  圖示以開始錄製視訊。
5. 點按  圖示以停止錄製視訊。

MPEG-4 EULA

此產品係經 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授權，適用於消費者的個人及非商業用途，可供 (i) 以相容的 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 視訊」) 進行視訊編碼，及/或 (ii) 針對由從事個人及非商業活動之消費者所編碼、且/或由經 MPEG LA 授權可提供 MPEG-4 視訊的視訊供應商處所取得的 MPEG-4 視訊進行解碼。授權不得授與或暗示作為其他用途。其他資訊，包含與促銷、內部和商業用途相關的資訊，可從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.MPEGLA.com。

AVC EULA

此產品係經 AVC Patent Portfolio License 授權，適用於消費者的個人及非商業用途，可 (i) 以相容的 AVC Standard (「AVC 視訊」) 進行視訊編碼，及/或 (ii) 針對由從事個人及非商業活動之消費者所編碼、且/或由經授權可提供 AVC 視訊的視訊供應商處，所取得的 AVC 視訊進行解碼。授權不得授與或暗示作為其他用途。其他資訊可由 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.MPEGLA.com。

組織您的生活

同步處理電話及電腦，讓兩邊都保有最新的工作清單及行事曆。

使用行事曆

使用行事曆可排定約會，包含會議及其他事件。您也可以設定行事曆以提醒您約會事宜。如果您在電腦上有使用 Microsoft® Office Outlook®，則可在電話及電腦之間同步處理約會。

開啟行事曆

請使用下列其中一種方法開啟行事曆：

- 從首頁點選 **行事曆** 圖示。
- 點選  > **行事曆**。

排定約會

1. 從首頁點選 **行事曆**。
2. 點選  > **新增約會**。
3. 輸入約會相關資訊。
4. 若要排定全天事件，請在 **全天** 欄位中點選 **是**。
5. 若要讓這項約會重覆，請在 **發生** 欄位中選取任一重覆選項。
6. 完成後點選 。
7. 若要編輯約會，請在約會列表點選約會事項，然後點選  > **編輯** 以編輯約會。

使用工作

工作清單即為您的「待辦事項」清單。標示為高優先順序的工作的前面會加上驚嘆號，而低優先順序的工作則會標示向下箭頭。逾期的工作則會以粗體紅字顯示。

建立工作

1. 點選  > 工作 >  > 新增工作。
2. 輸入工作名稱和詳細資料，然後點選 。

將工作標示為已完成

1. 點選  > 工作。
2. 選取要標示為完成的工作，然後點選 。

若要將工作變更為未完成，請點選該工作然後點選 ，接著在 **狀態** 欄位選擇 **已完成**。

尋找工作

1. 點選  > 工作。
2. 點選  > 排序方式，然後選取排序選項，或點選 **功能表** > **篩選**，然後選取類別。

設定時鐘與鬧鐘

目前的日期和時間會出現在首頁上。依照預設，時鐘會自動設定為您目前的時區。請點選首頁上的日期及時間或點選  > **時鐘** 開啟時鐘與鬧鐘設定。

設定鬧鐘

1. 點選首頁上的日期及時間。
2. 點選 **鬧鐘** 索引標籤。
3. 點選  > **新增鬧鐘**。
4. 點選小時或分鐘，然後點選箭頭設定時間。
5. 點選 **鈴聲**，然後選取鬧鐘音效。
6. 點選 **重複**，然後選取重響日期。
7. 點選 **重響**，然後選取重響時間。
8. 點選 **完成** 儲存。

編輯或刪除鬧鐘

1. 點選首頁上的日期及時間。
2. 點選 **鬧鐘** 索引標籤。
3. 點選已設定鬧鐘上的箭頭以進行編輯，或點選  > **刪除鬧鐘**。

換算貨幣

此功能需要資料連線。

1. 點選  > **匯率換算**。
2. 點選貨幣按鈕變更貨幣，然後點選任一貨幣。
3. 重複步驟以選取第二種貨幣。
4. 點選要換算的貨幣下方的長方形。
5. 輸入金額，然後點選 **執行**。

更新換算匯率

1. 點選  > **匯率換算**。
2. 點選 **更新**。

nüvifone 會存取線上服務以更新換算匯率。

Microsoft® Office Mobile

您的裝置會隨附預先安裝的 Microsoft Office Mobile 應用程式。像您這樣會使用這些應用程式的人通常也都會在電腦上使用 Office 應用程式。

若要存取這些應用程式，請點選  **> Office Mobile**。選取適當的應用程式使用。

Microsoft® Office Excel® Mobile

可在您的裝置上使用 Excel® Mobile 建立、檢視及編輯試算表。當您在電腦上開啟 Excel Mobile 檔時，您對該檔案所進行的任何編輯或格式設定都會維持原樣。

Excel Mobile 與 Microsoft® Office Excel 2007 相容。

OneNote Mobile

使用 OneNote Mobile 可記下記事。您也可以在記事中插入錄音及圖片。

Microsoft® Office Word Mobile

可在您的裝置上使用 Word Mobile 檢視及編輯 Word 文件。當您在電腦上開啟 Word Mobile 檔時，您對該檔案所進行的任何編輯或格式設定都會維持原樣。

Word Mobile 與 Microsoft Office Word 2007 相容。

Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

使用 PowerPoint Mobile 可檢視簡報。它與 Microsoft Office PowerPoint 2007 相容。

同步處理 nüvifone

您可以在 Windows® XP 作業系統上使用 Microsoft® ActiveSync，以便在裝置及電腦之間同步處理內容及傳輸資料。

同步處理期間，ActiveSync 會比較您的裝置的資料與電腦或 Exchange Server 上的資料，並採用較新的變更來更新所有資料。

如需 ActiveSync 的詳細資訊，請參閱 Active Sync 說明檔案。

若要在 Windows Vista™ 作業系統上進行同步處理，請使用 Microsoft® Windows Mobile 裝置中心。請移至 www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx。

在電腦上安裝和設定 ActiveSync

1. 將入門 CD-ROM 光碟放入您電腦中的 CD-ROM 光碟機。
2. 依照螢幕上的指示操作。
3. 使用 Micro-USB 傳輸線或藍牙技術將裝置連接至電腦。
4. 依照螢幕指示完成精靈。
5. 同步處理完成後請拔除裝置。

每次將 nüvifone 連接至您的電腦時，nüvifone 都會自動與電腦進行同步處理。

使用 USB 傳輸線進行同步處理

1. 在電腦上安裝 ActiveSync。
2. 將 USB 傳輸線 Micro-USB 插頭插入裝置上方左側的 Micro-USB 插孔。
3. 將 USB 傳輸線的另一端連接至您的電腦。
4. 如果出現 USB 連線模式頁面，請點選 **ActiveSync > 確認**。
ActiveSync 便會同步處理您的裝置。



注意：您只能使用 USB 傳輸線同步處理媒體檔案，如音樂和視訊檔案。

啟用 USB 連線模式頁面

「USB 連線模式」頁面能讓您選取將裝置連線到電腦時的 USB 連線模式。透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦時才會顯示此頁面。

1. 點選  > **設定 > 連線 > USB 設定**。
2. 您可以選擇 **ActiveSync** 或 **大量儲存裝置 (讀卡機)** 作為 USB 連線模式。
2. 選取 **每次連接裝置時都詢問我** 核取方塊。
3. 點選 。

大量儲存裝置模式

當您選擇使用大量儲存模式時，無法在手機上存取儲存於 My Storage 上的資料。電腦若未安裝 ActiveSync，則您可以使用大量儲存裝置模式。

與 Exchange Server 進行同步處理

ActiveSync 也可以透過無線或行動網路與 Microsoft Exchange Server 進行同步處理，讓您的電子郵件訊息同步。您的行動電話服務或公司必須是執行具備 Exchange ActiveSync 的 Microsoft Exchange Server。

如需 ActiveSync 的詳細資訊，請參閱 ActiveSync 說明檔案。

使用 Bluetooth® 技術進行同步處理

您的電腦必須具備藍牙元件才能使用藍牙技術進行同步處理。



注意：您只能使用 USB 傳輸線同步處理媒體檔案，如音樂和視訊檔案。

1. 啟用您電腦上的藍牙。
2. 使用藍牙連線 nüvifone 及電腦。
3. 從您的裝置點選  > **ActiveSync > 功能表 > 使用藍牙連線**。
4. 連線時，點選 **同步** 以同步處理資料。

備份及回復檔案



重要事項：進行備份程序或回復程序期間，某些系統功能可能會暫停或終止。完成時，請重設您的裝置以回復暫停的功能。

備份



注意：如果在您建立備份檔案時，輸入了密碼，則您必須輸入密碼才能回復備份檔案。

1. 點選  > **行動備份**。
2. 點選 **備份**。
3. 選擇要備份的項目，然後點選 **下一步**。
4. 依照螢幕指示建立備份檔案。

回復

1. 點選  > **行動備份**。
2. 點選 **還原**。
3. 選擇要回復的備份檔案，然後點選 **下一步**。
4. 依照螢幕指示回復備份檔案。

搜尋檔案

搜尋儲存在裝置上的檔案和其他項目。您可以依檔案名稱或關鍵字在各個應用程式中進行搜尋。

1. 點選  > **搜尋裝置**。
2. 輸入檔案名稱或關鍵字。
3. 選擇資料類型。
4. 點選 **搜尋**。

取得連線

管理無線連線

1. 點選狀態列 ，然後在系統狀態頁面點選 **無線裝置管理員** 或點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。無線裝置管理員便會顯示裝置的連線狀態。
2. 點選任一選項可將其啟用或停用。啟用時圖示為黃色，停用時則為白色。

變更連線設定

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員** > **設定**。
2. 選擇選項以調整其設定。
3. 點選 **自動開關設定**，以設定開、關裝置功能的時間。

開啟或關閉電話功能

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。
2. 點選 **電話**。

開啟飛航模式

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。
2. 點選 **飛航模式** 以開啟飛航模式。
「飛行模式」開啟時，電話、網路、藍牙及 GPS 功能均將被停用。您無法傳送或接收新的電子郵件或文字訊息/多媒體訊息，也無法連上網路。

設定無線網路連線

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。
2. 點選 **無線網路** 開啟無線網路。

啟用無線網路分享

「無線網路分享」開啟時，可以讓您的裝置變成無線網路路由器，與其他人分享您的網路連線。「無線網路分享」開啟時，您無法在裝置上使用實際網路。

1. 點選  > 設定 > 無線裝置管理員。
2. 點選 無線網路分享 > 連線。
3. 使用下列其中一種方法結束無線網路分享：
 - 從「無線網路分享」頁面點選 功能表 > 離開。
 - 點選  > 設定 > 無線裝置管理員，然後點選 無線網路分享 圖示以結束該功能。

關於藍牙

藍牙無線技術可在裝置之間建立無線連線，如具有藍牙技術的電腦與手機。若要進行配對與連線，兩個裝置必須都要開機而且相距在 10 公尺以內。

如果您的裝置已經啟用藍牙，則可進行同步處理、傳輸檔案及分享服務。

如需藍牙技術詳細資訊，請點選  > 說明 > 線上說明及指引。

開啟藍牙技術

1. 點選  > 設定 > 無線裝置管理員。
2. 點選 藍牙 圖示。



秘訣：不使用時，請關閉藍牙以節省電池電力。

使其它裝置可看見這個裝置

其他具有藍牙功能的裝置可偵測您的裝置，並嘗試與您的裝置交換資料、建立合作關係或使用藍牙服務。

1. 點選  > 設定 > 連線。
2. 點選 **藍牙 > 模式** 索引標籤。
3. 依序選取 **啟動藍牙** 核取方塊、**使其它裝置可看見這個裝置** 核取方塊，然後點選 .

如果您不希望其他裝置偵測到您的裝置，請移除 **使其它裝置可看見這個裝置** 核取方塊的核取符號。

新增藍牙裝置

第一次同時使用兩個裝置時，必須先使用 PIN/密碼建立關係以「進行配對」。

1. 在要連線的裝置上啟用藍牙元件及「搜尋我/可被搜尋到/可見」模式。這些設定可能位於「進藍牙」、「連線」或「免持」功能表中。
2. 在裝置上，點選  > 設定 > 連線。
3. 點選 **藍牙 > 裝置** 索引標籤 > **新增新裝置**。
4. 選取要連線的裝置，然後點選 **下一步**。
5. 輸入要連線裝置的英數密碼，然後點選 **下一步**。您可以在目標裝置隨附的文件中找到密碼。
6. 輸入此連線顯示名稱。

初始配對之後，每次開啟此兩個裝置時彼此就會自動連線。

傳送及接收檔案

您可以使用藍牙無線技術將檔案傳送至其它裝置。

1. 將本裝置與要交換檔案的裝置配對及連線。
2. 點選  > **檔案總管**。
3. 選取檔案，然後點選 **功能表 > 檔案資料交換**，會顯示藍牙裝置清單。
4. 在清單中選擇裝置，檔案便會傳送。

使用 FTP 交換檔案

您可以透過啟用檔案傳輸伺服器及/或使用者端，即可在兩個藍牙裝置間交換檔案。

設定檔案傳輸服務

1. 點選  > **設定 > 無線裝置管理員 > 設定 > 藍牙設定 > FTP** 索引標籤。
2. 必要時，變更根目錄。遠端使用者端無法檢視此目錄外的檔案。
3. 必要時，選取 **請求伺服器授權** 核取方塊。
4. 點選 。

自訂 nüvifone

調整背光

調整亮度

1. 點選  > 設定 > 系統 > 亮度。
2. 調整亮度。

調整背光逾時控制

1. 點選  > 設定 > 系統 > 背光照明。
2. 調整裝置使用電池電源與外部電源執行時的背光運作方式。

導航時保持背光開啟

1. 點選  > 設定 > 導航 > 背光覆寫。
2. 點選 導航時開啟。

校準螢幕

校準螢幕以確保您在螢幕上點選的項目能被正確選取。

1. 點選  > 設定 > 系統 > 螢幕。
2. 在校準索引標籤上，點選 校準螢幕，並依照螢幕上的指示操作。

螢幕方向

1. 點選  > 設定 > 系統 > 螢幕方向。
2. 選擇自動旋轉、直向顯示螢幕。

變更鎖定設定

1. 點選  > 設定 > 個人 > 鎖定。
2. 選擇任一選項。
 - 簡單 PIN 碼—輸入 4 個字元的 PIN 碼解除螢幕鎖定。
 - 進階式英數字元—輸入 7 個字元的密碼解除螢幕鎖定。
3. 點選  儲存變更。

設定工作管理員

使用「工作管理員」可關閉執行中但已不使用的應用程式。

1. 點選  > 設定 > 系統 > 工作管理員。
2. 選取如何關閉並結束程式。

變更外觀

編輯首頁捷徑

您在首頁上可以加入多達 45 個捷徑。

1. 在首頁中間部份點選並按住任一捷徑 2 秒鐘。
2. 將圖示拖曳到新位置或垃圾桶。
3. 若要新增圖示，請點選 。選擇應用程式，然後點選 **新增**。
4. 點選  儲存變更。
若要將首頁回復為原始配置，請點選 .

變更首頁的主題

1. 點選  > 設定 > 外觀 > 主題。
2. 為首頁選擇一個主題。

變更桌布

1. 點選  > 設定 > 外觀 > 待機畫面。
2. 點選 圖片。
3. 選擇要作為首頁桌布的圖片。

自訂首頁畫面

1. 點選  > 設定 > 個人 > 首頁 > 項目 索引標籤。
2. 選取要顯示在首頁畫面的項目。

自動通話設定

變更基本資料

1. 點選  > 設定 > 聲音 > 模式。
2. 點選要使用的基本資料。

設定來電鈴聲

1. 點選  > 設定 > 聲音 > 來電鈴聲。
2. 選擇來電鈴聲。
3. 點選 播放 即可播放選取的來電鈴聲。

設定響鈴方式

1. 點選  > 設定 > 聲音 > 響鈴方式。
2. 點選響鈴方式，如 震動。



秘訣：請參考第 59 頁將歌曲儲存為鈴聲。

變更進階音效設定

1. 點選  > 設定 > 聲音 > 進階。
2. 選擇要聽到音效的項目。

自動接聽電話

1. 點選  > 設定 > 個人 > 電話 > 自動接聽 索引標籤。
2. 選擇核取方塊啟用自動接聽功能。
3. 選擇裝置接聽來電前的等待時間。

啟動接通提示

1. 點選  > 設定 > 個人 > 電話 > 通話設定 索引標籤。
2. 選擇接聽來電時的提示通知或是關閉。

設定電話網路設定檔

如果在安裝 SIM 卡時沒有偵測到電話服務供應商的網路設定，則可以自行選擇網路。

GPRS、WAP 及多媒體訊息設定也可以透過「網路設定」進行設定。

自動設定

1. 點選  > 設定 > 連線 > 網路設定。
2. 點選 自動偵測，依據您的 SIM 卡偵測行動電話服務供應商（電信服務業者）。
3. 點選 完成。

手動設定

1. 點選  > 設定 > 連線 > 網路設定。
2. 選擇您所在的國家。
3. 選擇您的行動電話服務供應商 (電信服務業者)。
4. 點選 完成。

在 GSM 與 3G 網路間切換

選擇適用於您 SIM 卡的正確網路類型。

1. 點選  > 設定 > 連線 > GSM/3G 網路。
2. 從 網路 下拉式選單中點選網路或點選 自動。如果選擇 自動，則 3G 網路將優先於 GSM 網路。
3. 點選 。

使用廣播訊息

如果您的服務供應商和所在區域支援廣播訊息，您便可以接收該區域中多位使用者的文字訊息或傳送文字訊息至該區域中多位使用者。

1. 點選  > 設定 > 個人 > 電話 > 頻道 索引標籤。
2. 選中 啟動廣播訊息 核取方塊。
3. 點選 設定語言，選擇一種或多種語言，然後點選 。
4. 點選 設定頻道，選擇一個或多個頻道，然後點選 。

新增新頻道

1. 點選  > 設定 > 個人 > 電話 > 頻道 索引標籤 > 設定頻道 > 新增。
2. 輸入頻道名稱和號碼，然後點選 。

調整導航設定

調整地圖設定

1. 點選  > 設定 > 導航 > 地圖。

2. 點選設定進行調整。

- **地圖詳細度**—調整地圖上所顯示的詳細資訊量。顯示的資訊越詳細，地圖的重繪速度就越慢。
- **地圖畫面**—選擇 **3D 顯示** 以 3D 顯示地圖，並將行進方向設為向上；選擇 **車行方向向上** 則會以 2D 顯示地圖，並將行進方向設為向上；或選擇 **北方向上** 以 2D 顯示地圖，並將北方設為向上。
- **顯示位置**—將您在位置顯示在最近道路或 GPS 位置上。

- **自動縮放**—選擇 **開啟** 讓地圖自動縮放以在地圖上顯示下一個轉彎。
- **顯示速限**—選擇 **是**，當您在主要道路上行駛時，即會顯示速限資訊。
- **車輛圖形**—選擇在地圖上顯示位置的圖示。

變更航線規劃設定

- 點選  > 設定 > 導航 > 航線規劃。
- 點選某設定以進行調整。
 - 計算航線**—選擇您的交通工具類型以最佳化路線。
 - 航線偏離重新計算**—選擇當您偏離航線時，nüvifone 通知您的方式。
 - 路線規劃偏好**—選擇計算航線的偏好。
 - 轉彎預覽**—選擇 **開啟** 以顯示下一轉彎的簡要預覽。
 - 迴避**—選擇希望在航線中迴避的道路或區域類型。除非沒有替代項目，否則 nüvifone 會在航線中避免使用這些項目。

變更音訊設定

- 點選  > 設定 > 導航 > 語音。
- 點選設定以進行調整。
 - 語音**—選擇語言類型。
 - 語音提示**—開啟和關閉導航提示前的提示音效。

調整特殊警示點設定

- 點選  > 設定 > 導航 > 特殊警示點。
- 點選設定以進行調整。
 - 使用者興趣點集**—開啟或關閉已載入到 nüvifone 中的使用者興趣點集（興趣點）。
 - 測速照相警示點**—開啟及關閉載入到裝置中的測速照相警示點資料庫。
 - 語音通知**—選擇在接近使用者興趣點或測速照相位置時，系統以音效通知您的方式。

變更測量單位

1. 點選  > 設定 > 導航 > 一般。
2. 選擇距離和速度、方向、高度及溫度的測量單位。

開啟和關閉安全模式

1. 點選  > 設定 > 導航 > 一般 > 安全模式。
2. 點選 **開啟** 以開啟安全模式。

車輛移動時，安全模式會停用需要高度注意力以及可能造成駕駛人分心的所有功能。

變更位置格式及地圖大地座標系統

1. 點選  > 設定 > 導航 > 一般。
2. 點選相應設定以進行調整。
 - **位置格式**—選擇符合您正在使用之紙本地圖的經緯度座標格式。如果選擇 **User UTM Grid**，請輸入適當的座標資訊。

- **大地座標系統**—選擇符合您正在使用之紙本地圖的地圖大地座標系統。大地座標系統通常會列在地圖的圖例中。

變更線上服務設定

1. 點選  > 設定 > 導航 > 連線服務。
2. 點選設定以進行調整。
 - **連線服務線上存取**—選擇連線方式以存取線上服務。
 - **位置更新**—選擇以手動或自動傳送位置更新。
 - **連線服務回報**—啟用以定期從您的手機傳送匿名位置資訊。此服務需依一般資料傳輸收費。

變更 GPS 設定

1. 點選  > 設定 > 導航 > GPS。
2. 點選設定以進行調整。
 - **自動更新資料**—選擇 nüvifone 自動更新 GPS 資訊的方式。
 - **同步時自動更新**—選擇當電腦與裝置同步時，是否要讓 nüvifone 自動更新 GPS 資訊。
 - **GPS 資料更新**—檢視上次更新 GPS 資料的資訊。點選 **更新** 即可立即更新 GPS 資料。
 - **GPS 狀態**—檢視您的裝置正在接收之 GPS 衛星訊號強度的相關資訊。

設定您的位置

首次啟動 GPS 時，或如果您在關閉 GPS 收訊器的情況下已行駛超過 600 英哩時，則必須初始化 GPS。若要縮短擷取衛星訊號的時間，請在地圖上設定您的位置。

1. 點選  > 設定 > 導航 > GPS。
2. 點選 **GPS 狀態**。
3. 點選  > **新位置**。
4. 點選地圖上靠近您目前位置的某個點，然後點選 **確認**。

關閉 GPS

1. 點選  > 設定 > 導航 > GPS。
2. 點選 **GPS 狀態**。
3. 點選  > **關閉 GPS**。

變更相機及視訊設定

變更基本相機設定

1. 在首頁點選 **相機** 圖示。
2. 點選  顯示設定選項。
 -  —調整曝光補償。
 -  —選擇白平衡模式。
 -  —選擇連拍張數。
 -  —開啟進階相機設定頁面。



祕訣：若要快速調整這些設定，請點選畫面最上方的對應圖示。

變更進階相機設定

1. 在相機模式中點選  > 。
2. 調整以下設定：
 - **解析度**—共有 **2592x1552 (5M)**、**2048x1216 (3M)**、**1600x960 (2M)**、**1280x768** 以及 **800x480** 五個選項。解析度越高檔案越大。
 - **自拍**—關閉自拍功能與選擇 **2 秒** 或 **10 秒** 自拍時間。
 - **特效**—共有 **黑白**、**底片** 以及 **復古** 三種效果。
 - **測光範圍**—選擇 **平均** 或 **中央** 測光。
 - **寬螢幕**—開啟或關閉寬螢幕顯示。
 - **快門聲音**—開啟或關閉快門聲音。

- **瀏覽時間**—關閉瀏覽功能或選擇 **3 秒、5 秒** 或 **無限制** 瀏覽時間。
- **儲存至**—選擇要將檔案儲存至 **主記憶體、My Storage** 或 **Storage Card**。
- **省電模式**—選擇 **1 分鐘、3 分鐘** 或 **5 分鐘** 等待進入省電模式時間；或關閉省電模式。
- **交流電頻率**—選擇 **50Hz、60Hz** 或 **自動** 以調整交流電頻率。
- **還原至預設值**—將所有設定值還原至出廠設定。
- **特效**—共有 **黑白、底片** 以及 **復古** 三種效果。
- **測光範圍**—選擇 **平均** 或 **中央** 測光。
- **瀏覽時間**—關閉瀏覽功能或選擇 **3 秒、5 秒** 或 **無限制** 瀏覽時間。
- **錄影時同時錄音**—開啟或關閉錄影時同時錄音功能。
- **錄影格式**—選取檔案類型：**MP4、3GP** 或 **h264**。
- **儲存至**—選擇要將檔案儲存至 **主記憶體、My Storage** 或 **Storage Card**。

變更視訊設定

1. 在相機模式中點選  >  > 
2. 調整以下設定：
 - **解析度**—共有 **800x480、640x480、352x288、320x240** 以及 **176x144** 五個選項。解析度越高檔案越大。

- **省電模式**—選擇 **1 分鐘、3 分鐘** 或 **5 分鐘** 等待進入省電模式時間；或關閉省電模式。
- **交流電頻率**—選擇 **50Hz、60Hz** 或 **自動** 以調整交流電頻率。
- **還原至預設值**—將所有設定值還原至出廠設定。

檢視裝置資訊

「關於」頁面包含 nüvifone 的資訊，包括軟體版本、裝置 ID 以及著作權資訊。

1. 點選  > 設定 > 關於。
2. 選擇選項。

檢視系統資訊

1. 點選  > 設定 > 系統 > 系統資訊。
2. 點選 **裝置 ID** 索引標籤及 **版本** 索引標籤。

回復預設設定

此程序會將所有設定回復為出廠預設值，並刪除所有使用者輸入的資訊。



注意：您在裝置上保存的項目（例如收藏夾）將被擦除，但保存在 **My Storage** 中的文件和地圖數據將不會被擦除。資訊一旦刪除將無法回復。

1. 點選  > 設定 > 系統 > 預設值。
2. 輸入 **1234**，然後點選 **確認**。

此時將還原所有原始設定。您已儲存的任何項目都將被刪除。

附錄

nüMaps Guarantee™

若要收到一次免費地圖更新（如有），請於擷取到衛星訊號、並使用 nüvifone 進行導航的 60 天內，前往 www.garminasus.com 註冊您的 nüvifone。如果您是透過電話註冊、或未於首次使用 nüvifone 進行導航後的 60 天內註冊，您便無法使用免費地圖更新。

更新軟體

請至 www.garminasus.com 下載最新的軟體更新。

重設 nüvifone

如果 nüvifone 停止運作，請將其關閉然後再開啟。如果仍然無效，請用觸控筆筆尖直接插入位於機身右側下方的重置插孔並輕按一下，接著便會顯示開機畫面，並重新啟動 nüvifone。

其它地圖

您可以為 nüvifone 購買其它地圖。要查看與您的 nüvifone 相容的地圖列表，請訪問 <http://mygarmin.com>。

擷取 GPS 衛星訊號

nüvifone 必須擷取 GPS（全球定位系統）衛星訊號才能進行導航。nüvifone 會自動嘗試擷取衛星訊號。

如果您在室內、高樓或樹木附近、或在車庫中，nüvifone 可能無法擷取衛星訊號。要更快擷取衛星訊號，請將 nüvifone 帶至室外遠離高大障礙物的區域。

電池資訊

狀態列上的  電池圖示顯示內部電池的狀態。若要提高電池電量的精確度，請先完全放電，再完全充電；完全充電之前，請勿拔下 nüvifone 插頭。

讓電池達到最長續航力

1. 點選  > 設定 > 系統 > 背光 索引標籤關閉背光。
2. 請勿將 nüvifone 置於陽光直射環境下。避免長時間將 nüvifone 暴露於高溫處。

更換電池

如果需要更換 nüvifone 中的電池，請使用 SBP-23 鋰電池。有關購買更換電池的資訊，請參閱 www.garminasus.com 網頁的說明。



注意：請使用正確類型的電池。使用不正確的電池可能會產生爆炸危險。本產品所搭配的電池廠商型號為 HITECH 可充電式 Li-ion Battery SBP-23。



注意：請勿使用尖銳物體取出電池。尖銳物體可能會刺穿電池，從而導致起火、化學灼傷、電池液漏出及/或人員受傷。

若要避免您的自訂設定，請於從裝置取出電池後的五分鐘內換好新電池。


更換車用電源線中的保險絲



注意：更換保險絲時，請勿遺失任何小零件，並確認將其放回正確位置。若有任何問題，請聯絡當地客服人員。

如果裝置無法在車內充電，則可能必須更換車用變壓器頂端的保險絲。

1. 鬆開末端零件螺絲並移除末端零件。
2. 取出保險絲（銀色玻璃管），然後使用相同大小的 1A 快速燒熔保險絲替換。
3. 請確認銀色尖端位於末端零件內。以螺絲固定末端零件。

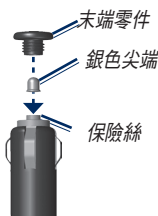

架置於儀表板上

使用產品隨附的安裝盤將裝置安裝到儀表板上，並且遵守所處國家/地區的規定。



注意：安裝永久性的固定黏片之後將有可能會有殘膠狀況，需特別處理。

1. 請清潔並擦乾需要放置安裝盤的儀表板區域。
2. 撕下安裝盤底部黏膜上的襯紙。
3. 將安裝盤置於儀表板上。
4. 移除安裝盤頂部的透明塑膠蓋。
5. 將吸附式固定座置於安裝盤頂端。將鎖定桿向下（朝安裝盤）按壓。



注意：

1. 使用安裝盤前，請確認儀表板必須為平面，使用前也請再三確認安裝盤是否黏附良好於儀表板之上、吸附式固定座與安裝盤是否固定良好，避免於使用中脫落。
2. 請注意安裝盤架置於儀表板上的位置，避免吸附式固定座與手機擋住儀表板資訊。

規格

尺寸	116×58×14.3 毫米 (高×寬×厚)	電源輸入	透過汽車電源線提供直流 汽車電源或透過 USB 傳 輸線和交流電充電器提供 交流電源
重量	138 克		
CPU	Qualcomm 7227 600MHz	GPS	Qualcomm GPS (支援 AGPS)
顯示螢幕	3.5 吋 WVGA TFT觸 控螢幕	網路頻率	HSPA DL:7.2Mbps UL:384Kbps UMTS 2100/900 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900
連接介面	Bluetooth 2.0+EDR,WLAN 802.11b+g, USB v2.0(HS), Micro-USB		
電池類型	可更換 1500 mAh 鋰 電池	擴充插槽	Micro-SD (支援SDHC)
記憶體	512MB RAM+512MB ROM	作業系統	Windows® Mobile 6.5.3™ Professional
2G/3G 待機 時間	300-600 小時*	相機/照片	500 萬像素自動對焦鏡頭
2G/3G 通話 時間	240-480 分鐘*	儲存資料	內建 4GB 大容量儲存 空間
*視網路環境和手機使用情況而定。		電腦連接介面	即插即用 USB 大容量儲 存: ActiveSync
充電時間	約 4 小時	操作溫度	-15~40°C (5~104°F)
		儲存溫度	-20~70°C (-4~158°F)

導航警告

- 使用裝置導航時，請仔細比較裝置上所顯示的資訊與所有可用的導航資源，包括路標、周遭環境及地圖資訊。為了安全起見，請務必先弄清礎任何不一致的資訊或問題再繼續導航，並依循路上豎立的路標行駛。
- 本裝置為提供航線建議而設計，並非設計讓駕駛人不需注意道路封閉或路況、交通壅塞、天氣狀況或其他可能在駕駛時會影響行車安全的因素。

電池警告

如不遵守這些指示，則可能導致內部鋰電池的使用壽命縮短，或者可能會產生損壞 GPS 裝置、發生火災、化學灼傷、電池液漏出以及/或人身傷害等風險。

- 請勿將裝置曝露於熱源或高溫環境中，例如停在太陽下的無人車內。為避免造成損壞，請將裝置自車上取出或者將其存放在陽光無法直射的位置（例如手套箱中）。
- 請勿刺穿或焚燒裝置。
-  請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。
廢電池請回收
- 請聯絡當地的廢棄物處理單位，以便正確回收/丟棄裝置/電池。

其他使用者更換式電池的警告：

- 請勿使用尖銳物體移除電池。
- 請將電池保存於孩童無法取得之處。
- 請勿拆卸、刺穿或損壞電池。
- 如果使用 AC 充電器或外接電池充電器，請僅使用經核准適用於您產品的配件。
- 僅以正確的替代電池更換電池。使用其他電池可能有發生火災或爆炸的危險。若要購買替代電池，請洽您的 **Garmin** 或 **ASUS** 經銷商、或 **Garmin-Asus** 網站。

其他非使用者更換式電池的警告：

- 請勿移除或嘗試移除非使用者更換式的電池。
- 丟棄裝置時，請交由專業人員處理，如廢電子產品處理場，為您移除電池並回收。

心律調整器和其他醫療裝置

研究顯示，行動電話與一般心律調整器運作之間可能具有潛在干擾。心律調整器業者建議，裝配民眾應遵循以下指示，以將干擾心律調整器運作之風險降至最低：

- 心律調整器與任何開啟的行動電話一律保持 **15 公分 (6 英吋)** 的距離。
- 將電話收納於心律調整器對側。請勿將以胸前口袋攜帶電話。
- 使用與心律調整器距離最遠的耳朵，以便將干擾的可能性降至最低。
- 如果您覺得已經出現干擾，請立即關閉電話。

針對其他醫療裝置，請諮詢您的醫生或製造商，以確定行動電話是否會干擾裝置，並決定您能夠採取的預防措施，以避免干擾。

避免聽力損害

如果您以高音量使用話筒、耳塞、電話耳機或耳機，可能會永久損害您的聽力。

請將音量調低。如果您聽不見周圍的談話聲，通常意謂著音量過大。請縮短以高音量聆聽的時間。

如果出現耳鳴或聽不清楚的現象，請停止聆聽並做聽力檢查。

避免重複性動作

如果您在裝置上進行打字、玩遊戲等重複動作，可能會偶爾感到雙手、手臂、肩膀、頸部或身體其他部位的不適。

請經常休息。如果在裝置使用時或使用後感到不適，請停止使用裝置，並請就醫。

避免癲癇發作、暈眩或眼睛疲勞

極少數使用者可能會因觀賞影片或玩遊戲時的閃光或圖案而導致癲癇發作或暈眩。

如果您曾出現過類似症狀，或您有家族遺傳性癲癇或暈眩的病史，在使用裝置觀賞影片或玩遊戲前應先諮詢醫生意見。

為了降低癲癇發作、暈眩與用眼過度之風險，請遵循以下指示：

- 避免長時間使用裝置，並經常休息。
- 讓裝置與雙眼保持適當距離。
- 在光線充足之處使用裝置。

如果您出現抽搐、眼跳或肌肉抽痛、喪失意識、非自主動作或迷失方向等症狀，請停止使用裝置並立刻就醫。

無線射頻暴露/電磁波能量吸收比值

本裝置為使用天線傳送及接收低頻無線射頻 (RF) 能量，以供語音和資料通訊之用的調頻發射機及接收機。手機天線位於裝置背面電池下方。Wi-Fi 和 Bluetooth® 天線位於裝置背面、相機鏡頭右側。

限制 RF 能量暴露的國際安全規則和規定，乃經過定期的科學研究與考察產生。本產品在以最大輸出功率模式下運作時，以及在搭配 Garmin-Asus 授權的配件使用時，其所發出的 RF 能量低於公佈的限制值。在正常運作下，本裝置會以更低的輸出功率模式運作，端視距鄰近網路手機基地台距離，以及外部干擾是否存在等多項因素而有不同。

RF 暴露規則所使用的測量單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。本裝置適用的 SAR 限制，根據 FCC 與加拿大政府工業部標準為每公斤 1.6 瓦 (W/kg)，依據歐盟理事會標準則為 2.0 瓦 (W/kg)，本裝置的 SAR 值測試結果如下表所示：

頻寬	測試位置	SAR 10g (W/kg)
GSM900	頭部	0.424
GSM1800	頭部	0.549
WCDMA Band 1	頭部	0.796
WCDMA Band VIII	頭部	0.415

請遵循下列預防措施，確保您的 RF 能量不超出 FCC 及歐盟的規範：

- 裝置天線需與身體保持至少 15 公釐 (5/8 英吋) 的距離。
- 僅搭配 Garmin-Asus 批准的配件使用該裝置。僅使用不含金屬零件的配件，且裝置與身體保持至少 15 公釐 (5/8 英吋) 的距離。

裝置維護

- 避免摔落裝置或在衝擊及震動較大的環境中使用裝置。
- 請勿將裝置置於水中。與水接觸可能會導致裝置發生故障。
- 請勿將裝置存放在可能長時間處於極端溫度的環境中，因為這可能導致裝置永久損壞。
- 切勿使用堅硬或尖銳的物體操作觸控式螢幕，否則可能會導致螢幕損壞。雖然可以使用觸控筆來操作觸控式螢幕，但切勿在駕車時嘗試這種操作方式。
- 為避免遭竊，請在不使用的時候卸下裝置和固定座，並將其放在隱蔽位置。請清除吸附式固定座在擋風玻璃上留下的殘留物。
- 請在以下溫度範圍內操作裝置：
-15° C 到 40° C (5° F 到 104° F)。

重要資訊

地圖數據資訊：

Garmin 和 ASUS 的目標之一就是以合理的成本為客戶提供最完整且精確的圖。我們綜合使用政府和私人的資料來源，並於產品資訊和版權訊息中將這些來源呈現給消費者。事實上，所有資料來源多少都會包含一些不正確或不完整的資料。在部份國家，不是沒有完整且正確的地圖資訊，就是價格相當高昂。

擋風玻璃固定架安裝法律限制的相關注意事項：

在擋風玻璃上使用吸附式固定座之前，請先查閱您所在國家/地區的行車相關法律和法規。部份國家/地區立法禁止駕駛在行車時，於擋風玻璃使用吸附式固定座。部份國家/地區則僅允許於擋風玻璃的特定位置使用吸附式固定座。其他許多國家/地區皆已頒佈類似規定，限制在擋風玻璃上放置「不透

明材質」，或在擋風玻璃上放置會阻礙駕駛人視線的物品。使用者有責任在使用 Garmin-Asus 裝置及固定座（選購產品）時，遵循所有適用的法律與法令。必要時，應使用其他 Garmin-Asus 儀表板或固定座（選購產品），以符合該國家/地區的法律及法令。安裝您的 Garmin-Asus 裝置時，請記得一律安裝在不會阻礙駕駛人行車視線的位置。對因未遵守此注意事項，或未遵守任何該國家/地區有關於使用您的 Garmin-Asus 裝置的法律或法令，而造成的罰鍰、處罰或損壞，Garmin 與 ASUS 概不負責。

符合規格聲明

Garmin 及 ASUS 謹此聲明，本產品符合 1999/5/EC 規範之基本要求與其他相關規定。若要檢視完整的符合規格聲明，請參閱 www.garminasus.com/declaration-of-conformity 網站。

裝置使用

本 nüvifone 裝置在全球通用，包括以下國家/地區：

AT	EE	IS	NO
BE	ES	IT	PL
BG	FI	LI	PT
CH	FR	LT	RO
CY	GB	LU	SE
CZ	GR	LV	SI
DE	HU	MT	SK
DK	IE	NL	TR

常見問題與解答

問題	解答
如何擷取衛星訊號	點選  > 設定 > 導航 > GPS > GPS 狀態 > 。確認 GPS 已經開啟。 確認 GPS 有足夠的初始化時間。當第一次開啟 GPS 時，需要幾分鐘的時間進行初始化。 若您在關閉 GPS 接收器的情況下行駛超過 600 英哩，您必須要重新在地圖上設定您的位置。點選  > 設定 > 導航 > GPS > GPS 狀態 >  > 新位置。
如何檢查地圖版本？	點選  > 工具 > 管理我的資料 > 地圖集。點選地圖以檢視版本。
如何檢查軟體版本？	點選  > 設定 > 系統 > 系統資訊。點選 裝置資訊 或 版本 標籤頁以檢視系統資訊。
如何備份與還原檔案？	點選  > 行動備份 > 備份 或 還原。選擇檔案並依照畫面指示操作。
為何不能撥打電話？	電話功能可能會因為電力過低而暫時停用。在電力過低的情況下，系統可能會要求您關閉電話功能。在這樣的情況下，您還是可以使用導航功能（導航模式）。

Garmin-Asus 的聯合標誌為 Garmin Ltd. 以及 ASUSTek Computer, Inc. 的商標。

Garmin® 是 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家所註冊的商標。Ciao!™ 及 nüMaps Guarantee™ 以及 nüvifone™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

ActiveSync 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其它國家/地區的註冊商標或商標。

如需在 nüvifone 保固期間內取得最新的免費軟體更新，請至 www.garminasus.com。

關於本產品符合歐盟規章 1907/2006（化學物品的註冊、評估、授權和限制）的資訊，請參閱網站：
<http://green.asus.com/english/REACH.htm> 的說明。

© 2010 Garmin Ltd. 或其子公司，以及 ASUSTek Computer, Inc.

2010 年 7 月

零件編號 190-01153-21 Rev. A

中國印製