


小劲风

ZW1200-10型

海尔家用真空吸尘器

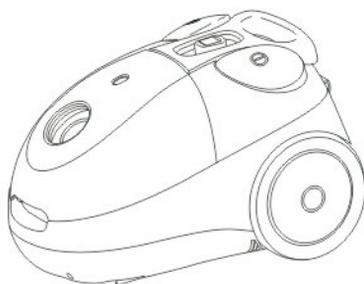

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量稳定、性能优越。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不再通知。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您。使用时无论有什么问题，请按保修证上提供的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔——真诚到永远！

专用号：012A500094

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 本产品执行标准：
QB1562-1992 及 GB4706.7-1999

目 录

产品特点介绍	1
各部件名称	2
注意事项	3-4
各部件的安装	5
开始使用	6
使用方法	7
清洁与更换部件	8
疑难解答	9
售后服务 技术参数	10
装箱单 电气原理图	封底

产品特点介绍

- 仿生造型，流线型设计，豪华外观，典雅大方
- 多重过滤，防止二次污染
采用多重过滤装置，HEPA尾气过滤，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染
- 新型滚轮地面刷，多种吸头配置，一机多用
采用新型滚轮地面刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘
- 脚踏式按键控制，方便使用
采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行
- 吸力强劲，无级调速
采用无级调速设计，功率可根据实际需要由350W-1200W随意调节，吸力大小自由转换
- 风动地刷，深层除尘，专业吸螨
通过滚轮高速旋转，拍打地毯或床面，将深层的灰尘连同螨虫一起扬起，然后被吸走，呵护全家健康
- 采用伸缩管，长短伸缩自如，灵活方便，豪华美观

本产品拥有以上特点，方便您使用



注意事项



禁止

请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



禁止

请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



禁止

请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



禁止

当您需清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



注意事项



禁止

使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。



禁止

使用吸尘器时，请注意装好滤尘袋，请勿在缺少滤尘袋时使用吸尘器。



禁止

请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理滤尘袋或过滤网。



禁止


清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。




各部件的安装

软管与吸尘器连接

- 将软管接头两侧搭子捏住，对准吸尘器进风口插入，直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先握住软管接头两侧搭子，然后向外拔出即可。

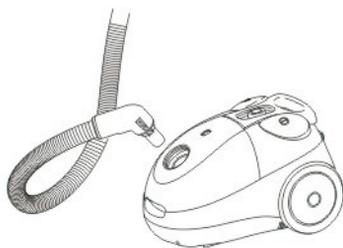

弯管与伸缩管连接

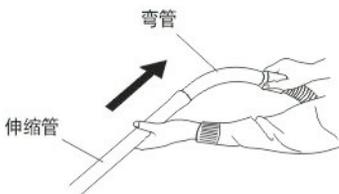

- 连接时，将伸缩管管径较大的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

伸缩管与地面刷连接



- 连接时，将伸缩管管径较细的一端插入地面刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

开始使用




● 拉出电源线

电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记

● 卷回电源线

使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可

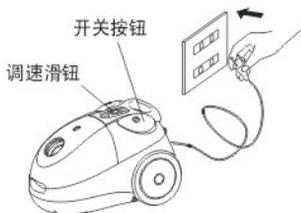

● 开关

将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止


● 调速（在打开电源开关后）

滑动调速滑钮即可无级调速控制吸力大小



● 提手

使用中若要移动吸尘器，可以将手柄拉起，提到满意的位置，将手柄按下即可

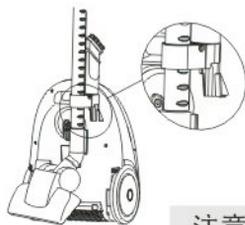

● 存放时


将伸缩管支架插入吸尘器主体上插槽内。

● 清扫时

请从插槽内拔下伸缩管。

注意：请勿在伸缩管存放状态下移动吸尘器

使用方法


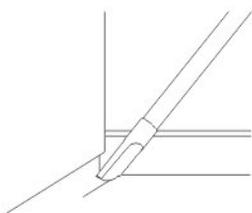


在角落及有縫隙的場合可使用扁吸嘴




在沙發、窗簾上吸塵時可用窗簾刷，
在裝飾面上吸塵時可將毛刷套在窗
簾刷上使用

用不同的地刷可進行地毯或地板吸塵

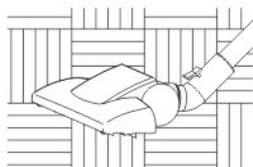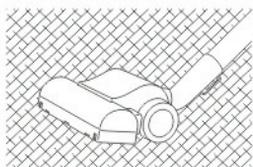

若有異物卡在軟管中，可拔下軟管，
並將彎管的前端置於吸塵器的
進風口內，讓管內的空氣反向
流通，以吸出異物。

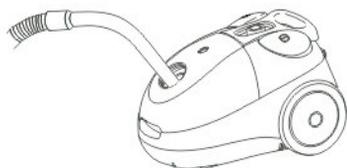


清洁与更换部件

- 当机体表面的尘满指示器变成红色时，表明滤尘袋已积满灰尘，需清洁或更换，或过滤片被灰尘堵塞，需及时清洁。

更换滤尘袋

- 1) 提拉前盖锁紧块，打开前盖。
- 2) 将滤尘袋连同滤尘袋支架往外慢慢抽出，注意不要使灰尘外溢。
- 3) 抽出滤尘袋上的夹条，打开袋口倒掉垃圾，然后再将夹条插入，夹好袋口，就可以继续使用了。
- 4) 安装滤尘袋：将滤尘袋插回滤尘袋支架上，将滤尘袋支架连同滤尘袋装回原位，盖上前盖即可使用。
- 5) 滤尘袋如破损请立即更换。

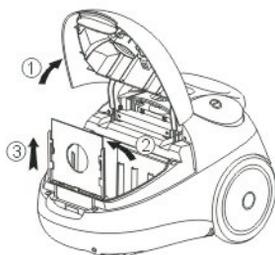

注意：滤尘袋要安装到位，否则无法盖紧前盖，不能使用。

更换进风过滤片



- 1) 提拉前盖锁紧块，打开前盖。
- 2) 从进风过滤片框中取出进风过滤片，即可更换或清洗

更换出风过滤片



按下出风网板锁紧块，向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换出风过滤片

清洗过滤片



- 1) 先将过滤片放在自来水中清洗。
- 2) 然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。
- 3) 将过滤片晾干或风干，注意不要烘干过滤片，以免高温变形。

清理滚轮内的异物



当滚轮上缠有头发、棉絮等异物时请用剪刀剪断然后清理。清理时请注意不要将滚轮上的刷毛剪断。

疑难解答

- 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开 检查软管接头与机身连接是否牢固	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关 插紧软管接头
吸力减弱	检查地面刷、软管和伸缩管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查积尘室上盖是否合上 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 将积尘室上盖正常合上 清洗过滤网
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2-3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
不能调速	调速电位器失灵或电子调速操作板失灵	重开机试用几次如确认失灵请送维修站维修
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修
前盖盖不上	是否未安装滤尘袋或滤尘袋安装不到位 前盖变形	将滤尘袋安装到位 请送维修站维修
尘满指示器指示浮标红色	检查地面刷、软管和伸缩管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 清洗过滤网

- 如果电源线损坏，因需用专用工具，故必须由制造厂指定的维修点来更换，用户请勿自行更换。

售后服务 技术参数



● 售后服务

- 当产品有异常或疑难时，请与我公司当地售后服务中心取得联系，询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证：

- 1. 请将吸尘器随机的反馈登记卡内容填写详细寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书：当您正常咨询或维修时，请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内（商业性操作及家庭异常操作除外）整机免费包修一年（自购买日起，以发票中日期为准）。吸尘器出现故障，按上述确认事项检查后仍无法排除时，请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期，向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理，按规定进行收费修理。

● 技术参数

额定电压	220V~	额定输入功率	1200W
额定频率	50Hz	最大真空度	20kPa
噪 声	<83dB(A)	功率调节范围	350W-1200W


装箱单·电气原理图

● 装箱单

数量 名称 产型 品号	吸 尘 器	软 管 组 件	地 面 刷	风 动 地 刷	伸 缩 管	扁 吸 嘴 *	窗 帘 刷 *	宽 毛 刷 *	说 明 书	保 修 证	反 馈 登 记 卡	合 格 证
ZW1200-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注：标“*”放在机身上附件槽内。

● 电气原理图

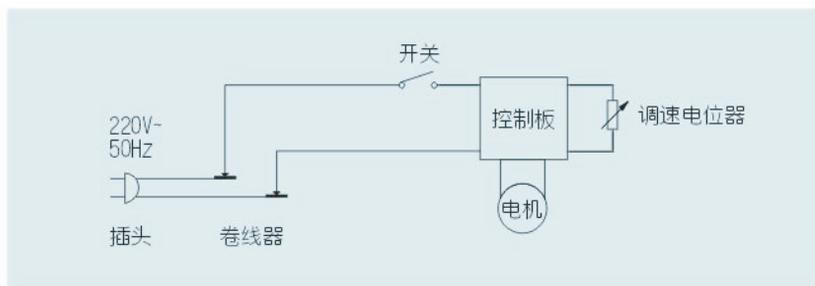

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：中国山东省青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2004年第1版