

 **Electrolux**

ingenio
Little Device. Big Effect.



Z1550, Z1560, Z1570

安全注意事項

感謝您選擇伊萊克斯Ingenio吸塵器。為確保正確的使用及達到最佳的使用效果，請詳細閱讀本使用說明書再正確地使用。

注意事項

1. 吸塵器通電時，使用者請勿離開。不使用吸塵器時或對本吸塵器進行維修前，請關閉吸塵器開關，並拔掉電源插頭。
2. 請勿在室外或潮濕物體表面使用本吸塵器。
3. 切勿讓兒童把吸塵器當玩具。當吸塵器靠近兒童使用時，應特別注意。
4. 請勿讓兒童或生病的人使用本吸塵器。
5. 務必遵照本說明書使用吸塵器，並使用製造商指定的配件。
6. 當電源線或插頭有破損時，請勿使用吸塵器。吸塵器由於被摔壞、損壞，放置在室外或掉在水中不能正常工作時，請將其送至維修中心進行維修。
7. 請不要藉由電源線來拉、提吸塵器。不要在牆門時將電源線夾在門縫裏，也不要沿邊緣鋒利的物品或角落拖、拉電源線。請勿將吸塵器放在發燙物體的表面。
8. 切斷電源時，請勿拉扯電源線來拔除電源插頭，應直接握住電源插頭本身拔下。
9. 手中有水或潮濕時，請勿拔電源插頭或使用吸塵器。
10. 不要讓灰塵、毛髮、棉布等類似物品堵住風口。
11. 頭髮、手指以及人體的任何部位必須遠離本吸塵器吸入口以及活動的零配件。
12. 拉拉電源線之前，請先關掉吸塵器上的所有開關。
13. 使用吸塵器清掃樓梯時，請特別小心。
14. 請勿在可能存有易燃物體(如汽油)之處使用吸塵器，也不能用吸塵器吸此類液體。
15. 在連結軟管之前，請先拔下電源插頭。
16. 請勿用吸塵器吸正在燃燒或冒煙的物體，例如未熄滅的菸蒂、火柴或熱灰塵。
17. 未安裝過濾網或集塵袋前，請勿使用吸塵器。
18. 勿使用負載容量不足的延長線或電源插座。
19. 請勿使用本吸塵器清除尖銳的物品、液體 (這會對機器造成嚴重的損壞)、細塵 (例如：來自石膏、混凝土、粉末、高溫或低溫的灰燼)。上述各項可能會對馬達造成嚴重損壞，這類的損壞不在保固範圍之內。

20. 不使用時，請把吸塵器存放在陰涼、乾燥的地方。
21. 使用本吸塵器的地方需要充分的照明。
22. 使用吸塵器清理電子用品時，請先拔掉電子用品的電源插頭再對其進行清理。

售後服務和維修

所有的售後服務與維修必需由Electrolux授權的維修服務中心執行。如由未經授權或是無經驗的維修人員維修所造成的損壞，這類損壞不在保固範圍內。


請注意！

受損的電源線僅能由Electrolux授權的服務中心進行更換。吸塵器電源線的損壞不在保固範圍內。請使用Electrolux原廠的零配件以及耗材。

雙重絕緣

本真空吸塵器為雙重絕緣。這表示外部的機體與內部的零件均為絕緣體，因此不需使用接地線。

零配件說明

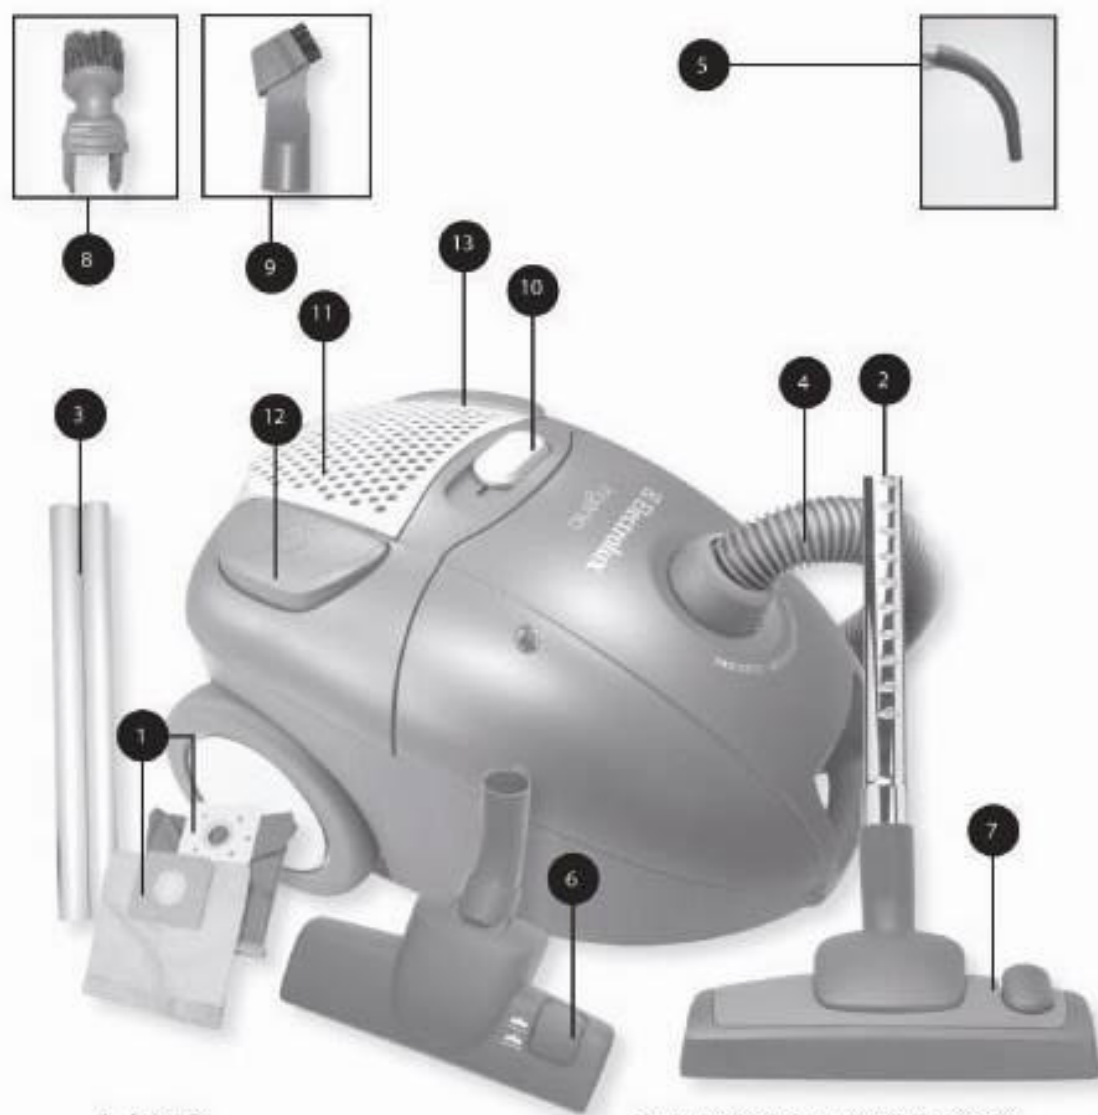

1. 集塵紙袋
不織布集塵袋(選購品)
2. 伸縮管 (Z1560 · Z1570)
3. 延長管 (Z1550)
4. 軟管
5. 軟管把手及風量調節口
6. Vario 500 兩用地毯吸頭 (Z1550)

7. Vario 600 兩用地毯吸頭(Z1560 · Z1570)
8. 沙發小吸頭
9. 尖嘴吸頭及毛刷
10. 吸力調節鈕
11. 排氣透明
12. 電源開關
13. 濾塵隔板

吸塵器安裝說明

開始使用前



1. 打開上蓋



2. 檢查集塵袋是否在正確的位置



3. 將軟管接頭兩側的按鈕按壓，對準吸塵器風口插入直到鎖住為止。如果雙折軟管，先按往軟管接頭兩側按鈕，然後向外拔出即可。



4. Z1560, Z1570 將軟管把手一端與伸縮管連接，另一端連接地板吸頭或毛刷即可。按下伸縮管上的滑動鈕即可調整伸縮管長度。



5. Z1550 同旋轉的方式連接延長管以及地板吸頭。



6. 拉出電源線到適當長度，並插接電源。按下捲線按鈕即可捲回電線。請注意，在捲回電線前請先將插頭由電源插座中拔出，並於捲線時以手握住插頭以免被電源線絞打造成傷害。



7. 按下電源開關即可啟動吸塵器



8. 您可以使用強力調節鈕或位於軟管把手上的風量調節鈕來調整吸力大小。

為獲得最佳的使用效果



硬質地板：請將地板吸頭上的踏板切換到“地板顯示”的位置。



地毯：請將地板吸頭上的踏板切換到“地毯顯示”的位置。清潔較厚地毯時請降低吸力。



小地毯/沙發/窗簾/輕薄的紡織品：降低吸力，使用地板吸頭清潔小地毯。使用沙發吸頭或尖嘴吸頭清潔窗簾、沙發或紡織品。

使用說明



邊緣及細縫

清潔縫隙時請使用尖嘴吸頭。
使用沙發小吸頭以及尖嘴吸頭的毛刺清潔家具
或可觸摸上的灰塵。

更換集塵袋

當集塵袋指示燈完全亮時，請更換集塵袋。



1. 移除軟管並打開上蓋



2. 在將集塵袋由集塵袋架移除前，請避免集塵袋內的灰塵外漏。由集塵袋架的凹槽中拉出集塵袋。



3. 拿一個新的集塵袋，將紙板插入集塵袋架的凹槽底部。



4. 將集塵袋架放回吸塵器中，並確保位於正確的位置上。如果集塵袋並未位於正確的位置上，則上面無法蓋上。

更換不織布集塵袋



1. 移除軟管並打開上蓋



2. 握住集塵袋的紙板，將集塵袋由集塵袋架凹槽中取出



3. 移除集塵袋下方的夾子，打開集塵袋並將內部灰塵清除乾淨



4. 將夾子放回集塵袋上，並確保夾子兩邊均與集塵袋平行並已夾緊，將集塵袋放回集塵袋架凹槽中



5. 蓋上上蓋直到聽到「喀嗒」一聲定位



請注意：不織布集塵袋可用溫水清洗，並確認其完全乾燥後再放回吸塵器內。不織布集塵袋不可用洗衣機清洗。

使用說明

請注意：

在使用吸塵器清潔地毯清潔劑後，即使集塵袋未裝滿(可能被堵塞)，仍請更換集塵袋。並請於安裝集塵袋於吸塵器內才使用吸塵器。僅能使用Electrolux原廠的集塵袋。集塵袋型號：E51N。

請注意：

在清潔過地毯清潔劑、石膏、混凝土之後，請務必更換集塵袋。因為其中有些物質如存在吸塵器一段時間後會造成危險。請勿讓吸塵器、濾網、集塵袋接觸到飲料或除臭劑等噴霧，這可能對吸塵器造成損壞。

耗材購買

您可與Electrolux授權的經銷商購買過濾網與集塵袋，
欲查詢購買地點請洽

客戶服務專線：0800-888-259

請先確認吸塵器型號再購買適用的集塵袋。

清潔馬達保護濾網

建議每年應清潔兩次馬達保護濾網。若發現濾網已經沾滿灰塵時亦應清潔馬達保護濾網。經常使用吸塵器，則清潔濾網時間應縮短。



1. 移除軟管並打開上蓋，取出舊的集塵袋及馬達保護濾網。如濾網沾了灰塵，請清洗濾網。



2. 用溫水沖洗濾網並確保其完全乾燥後再放回吸塵器內。



3. 將濾網放回濾網架中，並將集塵袋放回集塵袋架中。將上蓋蓋緊。

更換微塵濾網 (Z1550)

建議每四個月更換一次微塵濾網。



1. 打開排氣濾網並向吸塵器中移動。



2. 取出微塵濾網以及濾網框架，將濾網由框架中取出，並插入新的微塵濾網。



3. 將微塵濾網及濾網框架重新裝回吸塵器中。



4. 將排氣濾網壓下並扣緊。

更換HEPA濾網 (Z1560)

建議每年更換一次HEPA濾網。如經常使用吸塵器或發現HEPA濾網沾有顯著的灰塵量時，必須縮短更換濾網時間。



1. 打開排氣濾網並向吸塵器中移動。



2. 取出HEPA濾網以及濾網框架，將濾網由框架中取出，並插入新的HEPA濾網。

使用說明



3. 將HEPA濾網及濾網框架重新裝回吸塵器中。



4. 將排氣濾網壓下並扣緊。



4. 將排氣濾網壓下並扣緊。

更換可水洗HEPA濾網 (Z1570)

建議當發現HEPA濾網上有顯著的灰塵量沾附時，則應清洗濾網。輕輕拍打HEPA濾網，可將濾網上較大的灰塵拍落。然後用清水沖洗濾網，並用手輕輕拍打濾網以讓水流通過濾網。當濾網尚未乾燥前請勿用手觸摸濾網。沖洗完後可用手輕輕拍打濾網，大部分的水可在濾網中流出。



1. 打開排氣濾網並自吸塵器中移開。



2. 取出可水洗HEPA濾網以及濾網框架，將濾網由框架中取出。並插入清潔後且完全乾燥的HEPA濾網或新的可水洗HEPA濾網。



3. 將可水洗HEPA濾網及濾網框架重新裝回吸塵器中。

清潔軟管和吸頭

當吸頭或軟管被阻塞，或者集塵袋、過濾網被阻塞，吸塵器將自動停止運轉。此時，請切斷電源並讓機器冷卻20-30分鐘。清除導致停止運轉的阻塞物，或/和更換新鮮的濾網或已滿的集塵袋，然後重新啟動機器。

管子與軟管



1. 使用適當的工具來清潔管子與軟管的阻塞物。



2. 您有時也可以用「按壓」的方式來清潔軟管。但是如果軟管中可能存有玻璃或釘子時，則應特別注意。

請注意：

保固範圍不包含因清潔軟管而造成的任何損壞。

清洗地板吸頭



3. 為避免吸力強度變弱，請經常清潔地板吸頭。清潔吸頭最簡單的方法就是使用軟管把手。

故障排除與用戶訊息

故障排除

吸力

吸塵器無法啟動

1. 請檢查電源線是否連接至電源。
2. 請檢查插頭與電源線是否受損。
3. 請檢查保險絲是否燒斷。

吸塵器停止運轉

1. 請檢查集塵袋是否已滿。如果是的話，請更換一個新的集塵袋。
2. 吸頭、管子或軟管是否堵塞。
3. 過濾網是否堵塞。

阻塞、已滿的集塵袋和變形的過濾網會導致吸塵器自動關機。這是因為氣流流動受到阻礙，導致散熱器過熱所造成。如果發生此種情況，則請先關機並拔掉電源線。讓機器冷卻20-30分鐘，並同時檢查管子、軟管、吸頭是否被阻塞。

(a) 檢查軟管是否阻塞，可讓一個硬幣通過軟管，如硬幣無法通過，這表示軟管被阻塞。用「按壓」的方式將軟管內的阻塞物清除。但是如果軟管是因玻璃釘子而阻塞時，則應特別注意。

(b) 使用另一支管子通過延長管或伸縮管來檢查延長管或伸縮管是否被阻塞並同時清除阻塞物。

如阻塞物無法清除，請聯絡

顧客服務專線：0800-888-259

請注意：

清除管子內的阻塞物並不包含在保固範圍內。

液體滲入吸塵器

請立即停止使用，並聯繫伊萊克斯的授權服務中心更換馬達。
因液體滲入吸塵器而造成馬達的損壞不在保固範圍內。

用戶訊息

如有任何疑問，請聯絡本公司顧客服務專線。
客戶服務諮詢專線：0800-888-259

請使用伊萊克斯原廠的耗材與配件，購買地點請洽伊萊克斯授權的各大經銷商或維修商。

請妥善保存使用說明書作為維修或購買耗材的依據。

售後服務與保固

伊萊克斯吸塵器提供保固2年的服務。
有關售後服務與保固，請參考保固卡以及使用說明書中的資訊。如有任何疑問，請洽本公司顧客服務專線。

聲明

本產品符合EN60335安全規範所規定的安全標準。

本產品使用說明書以實物為準，伊萊克斯保留產品更新的权利，如有變更，恕不另行通知。

伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司

客戶服務專線：**0800-888-259**

台灣 112 台北市北投區大業路162號6樓

Tel +886 2 28985266 · Fax +886 2 28985269

www.electrolux.com.tw

本產品使用說明書以實物為準，伊萊克斯公司保留產品更新的權利，如有變動，恕不另行通知。