

- 本公司保留更改产品设计与规格的权利，
届时恕不另行通知。
- 印刷可能使资料内产品跟实物有轻微差别。



多功能智能干衣机

Multi-function digital control clothes dryer

使用说明书

mester 美斯特

中山市美斯特实业有限公司
地址：广东省中山市东凤镇同乐工业园
电话：0760-2781888
传真：0760-2781777
邮编：528425
网址：Http://www.mester.com.cn
全国免费服务热线：4008-812-888

使用前请仔细阅读本说明书

首先感谢您购买美斯特品牌系列产品，在使用前，请仔细阅读说明书，以确保安全，美斯特电器系列产品将给您及家人的生活带来更多的方便！

本产品执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.60-2002

本产品为 I 类电器

本产品已获国家产品认证：




- 3、顺时针旋转开关旋钮为开机同时选定定时时间。
 - 当旋钮指示灯指向“杀菌”时，UV杀菌灯开启，进行数分钟紫外线杀菌。
 - 当进行取暖时，切勿开启UV杀菌灯，以免对人体紫外线伤害。
 - 本产品可进行0~180分钟定时。
- 4、中间位置为关机（OFF）。
- 5、逆时针旋转开关旋钮为无时限开机（ON）。

故障排除

序号	故障现象	故障原因
1	接通电源后旋转旋钮，电源灯不亮，机器不工作。	1、停电。 2、插座保险丝损坏。 3、插头松动，接触不良。
2	干衣时间过长（>2.5h）	1、被干衣物太厚。 2、被干衣物未经脱水。
3	有异常声音	1、入风口有杂物堵塞。
4	干衣过程突然停机	1、进风口被衣物或其它杂物堵塞，保护电路动作。 2、超过定时时间。

安装步骤

- 5、把被干衣物均匀挂到挂衣杆上，装上外罩，并拉上拉链。


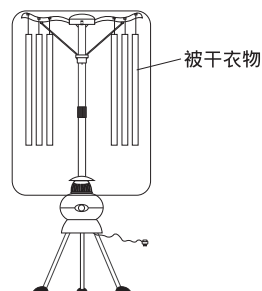


- 6、作暖风机使用时，完成第一步安装即可。

产品拆卸步骤：按安装的相反步骤进行即可。

使用说明

- 把电源插头插入带接地的插座上（注意：插座必须可靠接地）。
- 旋转定时旋钮，机器进入正常工作状态，此时电源指示灯亮起。

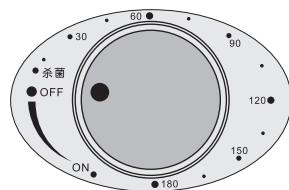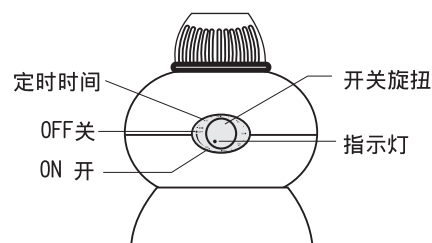

安全注意事项

使用前

- 此处所示注意事项是防止给您或他人带来危害和损伤的项目，分为“警告”和“注意”两个部份。这两个部份都是有关安全的重要内容，务请遵守。



警告

表示错误使用可能会造成死亡或受重伤的内容



注意

表示错误使用可能会受到伤害或物品损害的内容

各种标记

记号表示有关警告及注意内容。记号图中将画出具体的注意内容。
下图表示“注意触电”



记号表示有关禁止内容。记号图中或附近将画出具体的禁止内容。
下图表示“禁止分解”



记号表示有关强制或指示内容。记号图中附近将画出具体的指示内容。
下图左侧表示：拔下插头
下图右侧表示：强制实行



警告


禁止	■ 机器正常使用或闲置时离水源和火种1.5米以上，清洁时用湿布擦，不能用水管冲洗。
禁止	■ 必须使用带接地电源插座，插座应可靠接地。
禁止	■ 非专业人士，请勿自行拆卸修理。
禁止	■ 开启UV杀菌管时，切勿长时间注视及触摸杀菌管，以免给人体带来伤害。
！ 擦拭灰尘	■ 电源插头的插销（插头前端）及其安装面有灰尘附着时，应仔细擦拭。否则，可致火灾。
禁止	■ 电源软线或电源插头有损伤或电源插座松动时，不要使用。否则，可致触电、短路、着火。

禁止	■ 当机器用着取暖时，切勿开启UV杀菌灯管，以免造成人体伤害。
禁止	■ 不要使用交流220伏特以外的电源。 否则，可致触电、火灾。
禁止	■ 电源软线不要划伤、损坏、过度弯曲、拉扯、扭转、打结。也不要压上重物或夹持，加工。 否则，电线损坏，可致触电、短路、着火。


注意

手持插头拔下	■ 拔下电源插头时，务必手持插头，不要拉扯电源软线。 否则，可致触电、短路、着火。
注意	■ 干衣时请务必将衣物脱水（或拧干），以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间，节约能源。
禁止接触	■ 切勿触摸出风口处金属部件，以免烫伤。
注意	■ 本器具仅供干燥用水洗涤的纺织物使用。 否则会损坏衣物。
拔下电源插头	■ 不使用时，就应从电源插座上拔下电源插头，本器具不得直接安放在电源插座下面。
禁止接触	■ 机器工作时勿让儿童靠近触摸，以免发生意外。
注意	■ 使用时，应注意衣物上的标志，认清是否允许使用干衣机，以及使用的温度等。
注意	■ 本器具倾斜度不得大于15度，要求与地面固定。
注意	■ 使用干衣机时，应保持室内通风，本器具距离墙面150mm以上。
注意	■ 被干衣物仅适用于耐温75°C以上的布料，总重量≤5Kg且均匀吊挂。
注意	■ 若电源线损坏，为避免危险，必须由本厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
注意	■ 本器具不得直接用于浴室、淋浴间或游泳池

- 3、把上支撑管（组件）丝牙部分对准连接器，按顺时针方向拧进连接器，并拧紧。（如图）

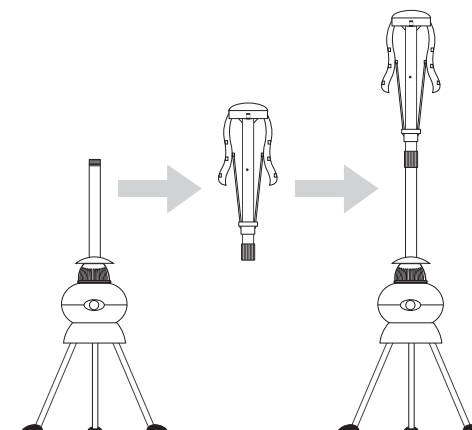

- 4、将上支撑管组件的活动套垂直向上推，直到越过限位铜柱为止。（如图）

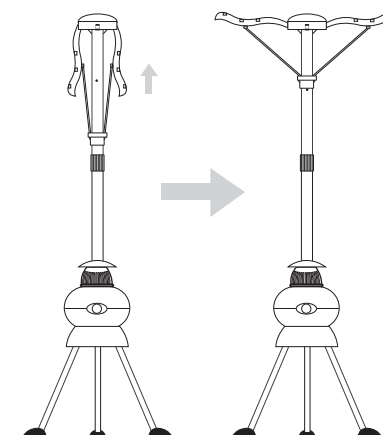

产品功能特点



- 独特PTC发热设计，发热效率高，更安全。
- 采用多重安全保护功能设计，更放心。
- 节能：与传统干衣机相比省电35%。




- 超静智能风机，低噪声送风。
- 优质高效电机，更耐用。
- 静态干衣，干衣过程避免衣物相互磨擦而打折、受损。




- 高速风机，送风量极大。
- 优质高效电机，寿命更长。




- 360度全方位大角度送风。
- 可对室内空气进行温度调节。
- 对室内空气具有一定杀菌作用。



- 干衣时双重消毒杀菌作用：特有的紫外线杀菌功能；
- 干衣机正常工作时，内部温度最高可达60-70度，可杀死多种细菌。



- 特设定时关机功能，无需人看管使用。
- 杜绝二次污染：衣物与外界隔离，无灰尘及虫类细菌侵入。



- 支架采用铝材制造，重量轻，不易生锈。
- 可拆叠功能，节省空间，容易拆卸，收藏方便。

工作原理

该产品的热源是采用PTC发热体，它具有安全、节能、使用寿命长、耐腐蚀等优点。

该产品的工作原理是利用风扇使干衣机内形成正压，空气经过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排出罩外，而达到干衣的目的。

型号规格

型号编码说明：




型号Model:

- ☐ MST-GYG-1
- ☐ MST-GYGS-1
- ☐ MST-GYJ-1
- ☐ MST-GYJS-1


- 额定电压：220V~
- 额定频率：50Hz
- 加热额定功率：900W
- 额定干衣容量：≤10Kg
- 干衣时间设定范围：180 min
- 执行标准：GB4706.1-1998
GB4706.60-2002
- 包装尺寸：(56X30X30)cm

安装步骤

1、把三根支脚插进机体相应孔内，并插到位。（图示）

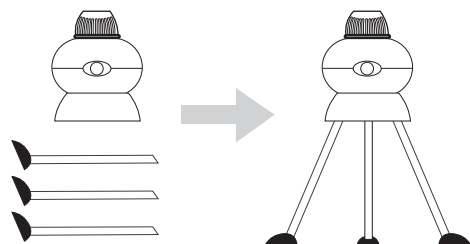

2、先把下支撑管装上放水盖，再把下支撑管的丝牙部分对准主机出风口上的螺母，按顺时针方向拧进螺母，并拧紧。（图示）

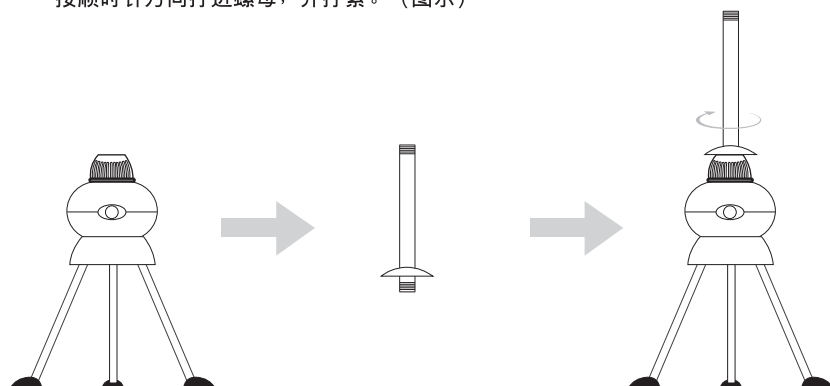

产品结构名称

