



ZLY-86 系列无线控制器安装及使用手册

尊敬的客户您好！欢迎使用 ZLY 品牌无线控制器产品。在使用本产品之前，请您仔细阅读使用手册，并妥善保存以备将来查阅。

1 产品描述

ZLY-86 系列无线控制器由〈无线接收器〉和〈无线遥控器〉两部分组成，适用于电动屏幕、电动门窗、电动遮阳、电动晾衣架等产品的智能化遥控。使用者可以方便地完成遥控器对码、接收器（所控电机）转向和接收器（所控电机）“点动/锁定”工作模式切换，本产品是配合电机自动化操作最理想产品。

2 产品特性

额定电压：	AC 110 V / 220 V $\pm$ 10% 50 Hz
额定电流：	10 A
工作温度：	-30 $^{\circ}$ C 至 +70 $^{\circ}$ C
工作频率：	315 MHz / 433.92 MHz
接收灵敏度：	-110 dB
遥控距离（空旷）：	不小于 80 米
最大输出电流：	10 A

3 产品安装

接收器：接收器的安装结构如图 1 所示，先安装结构 3 和结构 4，对码后再安装结构 1 和结构 2。其中结构 3 的接线方法如图 2 及表 1 所示。

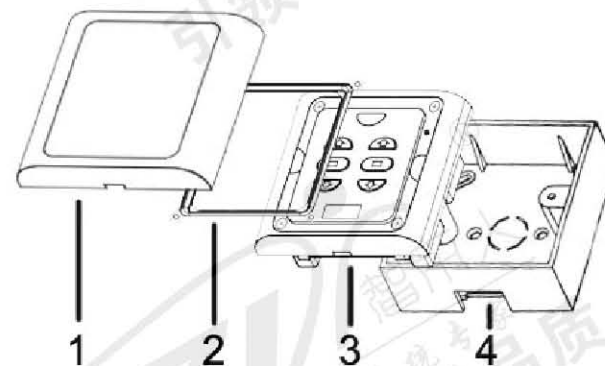


图 1 接收器安装结构图

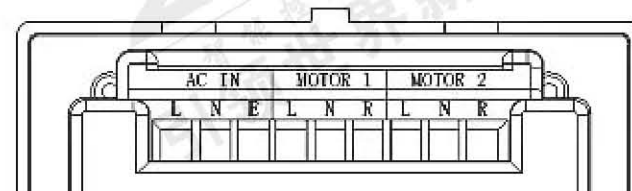


图 2 接收器接线图

AC IN		MOTOR1		MOTOR2	
L	火线	L	上行线	L	上行线
N	零线	N	公共线	N	公共线
E	地线	R	下行线	R	下行线

表 1 接收器接线说明

遥控器：出厂时遥控器可直接使用，若遥控器没电时，只需打开后盖更换电池即可。电池规格为：12V/23A 标准电池。

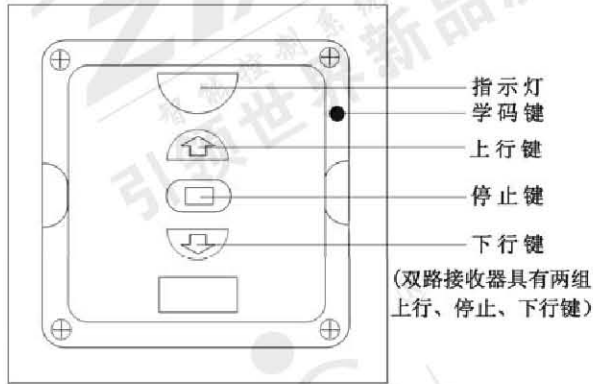


图3 接收器结构图



图4 遥控器结构图

接收器的学码:

按下接收器“学码键”
↓ 指示灯闪烁
按“停止键”(双路接收器按相应的停止键)
↓ 指示灯常亮
10秒内同时按下遥控器“上行键”和“停止键”
(多频需按“频道切换键选择需要对码的频道)
↓ 指示灯闪烁并熄灭
学码成功!

接收器的删码:

同时按下接收器“下行键”和“停止键”并持续8秒
↓ 指示灯闪烁3次后熄灭
系统所有已学码被清空!

针对多频遥控器的删码:

按下接收器“学码键”
↓ 指示灯闪烁
按接收器“停止键”
↓ 指示灯常亮
10秒内遥控器选择需要删除的频道,按“下行键”
↓ 指示灯闪烁3次后熄灭
删除频道成功!

点动 / 锁定模式切换:

点动: 按一下操作键动一下即停, 按住1.5秒则持续运动。
锁定: 按一下操作键就开始运动, 直到按停止或到达预设行程终点则停止。

同时按下接收器的“上行键”和“停止键”并持续8秒
↓ 指示灯闪烁3次后熄灭
点动 / 锁定模式切换成功!

遥控器锁定两个频道 (只在锁定两频道间切换):

该操作只针对多频遥控器, 只需遥控器操作即可。

按下遥控器“频道切换键”切换到需锁定的第一个频道
↓
同时按下“频道切换键”和“停止键”并持续8秒
↓ 指示灯闪烁2次后熄灭
第一个频道被锁定
↓
按下遥控器“频道切换键”切换到需锁定的第二个频道
↓
同时按下“频道切换键”和“停止键”并持续8秒
↓ 指示灯闪烁2次后熄灭
第二个频道被锁定
↓
按下遥控器“频道切换键”
↓ 两个频道指示灯同时亮起
频道锁定成功!

提示: 当要删除已锁定两频道, 只需同时按下遥控器“频道切换键”和“停止键”8秒, 看到频道指示灯闪烁2次并熄灭表明删除锁定频道成功。

接收器 (所控电机) 的转向:

同时按下“上行键”和“下行键”并持续8秒
↓ 指示灯闪烁3次后熄灭
转向成功!

深圳市智力源机电设备有限公司

电话: 0755-89485331 / 5332 0755-88215155 / 5255

传真: 0755-89485330 0755-88215355

地址: 深圳市宝安区西乡洲石公路勒竹角村天富安工业园8栋二楼

网址: <http://www.zly360.com>